

Philips Marathon
Pölypussiton pölynimuri

2000 W
HomeCare

FC9232/01



Parempi teho pidempään

Itsepuhdistuva suodatin, pölypussia ei tarvita

Ainutlaatuisen AutoClean-toiminnon ansiosta pölypussiton suodatin on helppo puhdistaa ja säilyttää paras mahdollinen imuteho

Tehokas allergisille sopiva järjestelmä

- HEPA AirSeal -tiivistys ja HEPA 13 -suodatin

Helppo siivota huonekalujen ympäriltä

- Kolmen toiminnon TriActive-suutin

Tehokas puhdistus jokaisella käyttökerralla

- AutoClean-suodatin optimoi imutehon


Täydellinen siivoustulos

- 2 000 watin moottori ja enintään 400 watin imuteho

PHILIPS


Kohokohdat

2000 watin moottori

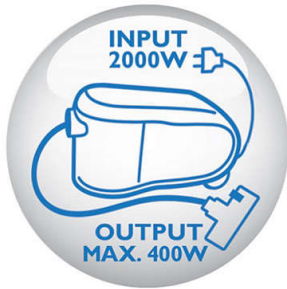

Tämän pölynimurin 2000 watin moottori tuottaa enintään 400 watin imutehon, joka takaa erinomaisen siivoustuloksen.

AutoClean-suodatin

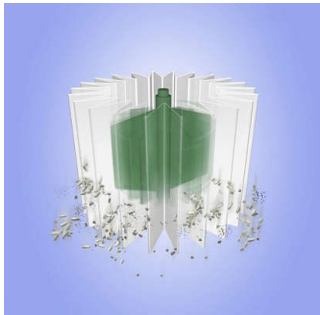

Jokaisen imuroinnin jälkeen voit napin painalluksella käynnistää sekoittimen, joka irrottaa pölyn perusteellisesti suodattimen laskoksista pölysäiliöön. Pöly ei enää tuki suodattimen ilmanvaihtoa, ja imuteho paranee.



HEPA AirSeal -tiivistys, HEPA 13



Tämä Philips-pölynimuri on suunniteltu niin, että kaikki ilma kulkee pestävän HEPA 13 -suodattimen kautta (suodattaa 99,95 % pölystä). Pölyä ei pääse karkaamaan.

TriActive-suutin



Tri-Active-suutin suorittaa 3 siivoustoimintoa yhdellä vedolla: 1) Suuttimen kärjessä oleva isokokoinen aukko imee helposti isotkin roskat. 2) Ihanteellinen ilman virtaus suuttimen läpi tuottaa maksimaalisen puhdistustehon. 3) Kaksi sivuharjaa harjaavat pölyn esim. huonekalujen jaloista ja lattialistoista.

Tekniset tiedot

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 1800 W
- Syöttöteho (enintään): 2000 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 78 dB
- Imuteho (enintään): 400 W
- Alipaine (enintään): 33 kPa
- Ilmankierto (enintään): 37 l/s

Muotoilu

- Väri: Kuultava hopea

Käytettävyys

- Toimintasäde: 12 m
- Putkiliitin: Painike
- Johdon pituus: 9 m
- Kantokahva: Päällä ja edessä
- Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
- Putken tyyppi: Metallilakattu 2-osainen teleskooppiputki
- Renkaan tyyppi: Kumi

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni suutin
- Vakiosuutin: TriActive-suutin
- Tarvikesäilytys: Kädensijassa

Paino ja mitat

- Tuotteen paino: 7,5 kg

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 1.5 V
- Poistosuodatin: Pestävä Ultra Clean Air HEPA 13 -suodatin
- Suodatinmalli: HEPA
- HEPA AirSeal -tiivistys



Julkaisupäivä 2023-04-11

Versio: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com