

Philips Jewel
Pölynimuri

2000 W
Sopii allergisille

FC9074/01



Kauniit lattiat käden käännteessä

Kolmen toiminnon TriActive-suutin

Jewel-sarjan imurit sopivat mainiosti niille, jotka haluavat nopeasti siistiä jälkeä. Näissä pölynimureissa on patentoitu TriActive-suutin, joka suorittaa kolme toimintoa kerralla.

Tehokas allergisille sopiva järjestelmä

- HEPA AirSeal -tiivistys ja HEPA 13 -suodatin

Helppo siivota huonekalujen ympäriltä

- Kolmen toiminnon TriActive-suutin

Pölypussi kerää turvallisesti pölyt

- Clinic S-bag -pölypussi suodattaa 99,9 % pölystä

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2 000 watin moottori ja enintään 450 watin imuteho

Leaves a fresh and clean scent

- Active Fragrance -tuoksuraekapseli levittää huoneilmaan raikkaan tuoksun

PHILIPS

Kohokohdat

2000 watin moottori



2000 watin moottori tuottaa enintään 450 watin imutehon, joka takaa täydellisen siivoustuloksen

HEPA AirSeal -tiivistys, HEPA 13




Tämä Philips-pölynimuri on suunniteltu niin, että kaikki ilma kulkee pestävän HEPA 13 -suodattimen kautta (suodattaa 99,95 % pölystä). Pölyä ei pääse karkaamaan.

S-bag Clinic - sopii allergisille



Pölypussi suodattaa jopa 99,9 % siitepölyistä, itiöistä ja allergeeneista. Sopii allergisille!

Active Fragrance Control -tuoksuraekapseli

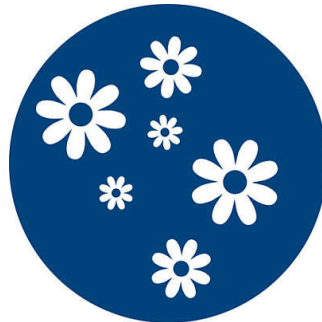

Huoneilma pysyy raikkaana ja hyvätuoksuisena, sillä jokaiseen Jewel-pölynimuriin kuuluu kiinteä ja säädettävä Active Fragrance Control -tuoksuraekapseli. Rakeita on saatavana kukkaistuoksuna (FC8025) ja sitruunantuoksuisena (FC8026).

TriActive-suutin



Tri-Active-suutin suorittaa 3 siivoustoimintoa yhdellä vedolla: 1) Suuttimen kärjessä oleva isokokoinen aukko imee helposti isotkin roskat. 2) Ihanteellinen ilman virtaus suuttimen läpi tuottaa maksimaalisen puhdistustehon. 3) Kaksi sivuharjaa harjaavat pölyn esim. huonekalujen jaloista ja lattialistoista.

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 1800 W
- Syöttöteho (enintään): 2000 W
- Käyntiääni (Lc IEC): 76 dB
- Imuteho (enintään): 450 W
- Alipaine (enintään): 32 kPa
- Ilmankierto (enintään): 43 l/s

Muotoilu

- Väri: Tummanpunainen

Käytettävyys

- Putkiliitin: Painike
- Johdon pituus: 7 m
- Toimintasäde: 10 m
- Kantokahva: Etusivu
- Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
- Putken tyyppi: Metallilakattu 2-osainen teleskooppiputki
- Renkaan tyyppi: Kumi
- Pölysäiliö täynnä -ilmaisin
- Clean Comfort Cassette
- Active Fragrance Control -tuoksuraekapseli

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, Pieni suutin
- Vakiosuutin: TriActive-suutin
- Tarvikesäilytys: Kädensijassa

Paino ja mitat

- Tuotteen paino: 5,7 kg

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 3 V
- Pölypussin tyyppi: S-bag Clinic sopii allergisille
- Poistosuodatin: Pestävä Ultra Clean Air HEPA 13 -suodatin
- HEPA AirSeal -tiivistys



Julkaisupäivä 2023-04-14

Versio: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com