



Philips PerfectCare Aqua
Pro
Stoomgenerator

Druk max. 6,5 bar

Stoomstoot van max. 420g
Waterreservoircapaciteit van 2,5
l
Ultralicht strijkijzer



GC9315/30

Superkrachtig strijken

met een ultralicht strijkijzer

Het ultralichte strijkijzer en extra grote waterreservoir van 2,5 liter worden bij de PerfectCare Aqua Pro meegeleverd. Het is het ideale hulpmiddel voor lange strikssessies en effectief verticaal stomen.

Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuurstelling aan te hoeven passen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijplank te zetten

Snel strijken met constante, krachtige stoom

- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- Eenvoudig en efficiënt te ontkalken
- De best glijdende en de meeste krasbestendige zoolplaat van Philips
- Bespaar energie met de ECO-modus

De ultieme strijkervaring

- Lichtgewicht en gemakkelijk in gebruik
- Extra groot waterreservoir voor langer continu gebruik
- Veilige, stevige draagvergrendeling
- Automatische uitschakeling voor veiligheid en energiebesparing

PHILIPS

Kenmerken

Waterreservoir van 2,5 liter



Het 2,5 liter waterreservoir is extra groot, zodat u het apparaat tot wel 3 uur aaneengesloten kunt gebruiken, zonder het reservoir bij te vullen. Het is ook transparant, zodat u een 360°-beeld van het reservoir krijgt, om gemakkelijk te kunnen zien hoe veel water u hebt om stoom te maken. Uw stoomgenerator heeft een grote vulopening, waardoor u eenvoudig het reservoir ook op ieder moment tijdens het strijken bij kunt vullen onder de kraan of met een kan of fles


Easy De-Calc



Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer en zorgt ervoor dat u de allerbeste stoomprestaties behoudt. De speciaal ontworpen en goed geplaatste Easy De-Calc Plus-functie voorkomt op de ideale manier kalkaanslag en verlengt de levensduur van uw stoomstrijkijzer. Zowel het lampje als het

geluid van de strijkijzer laten u weten wanneer het tijd is om te reinigen en te ontkalken. Wanneer uw apparaat koud is, verwijdert u de Easy De-Calc-knop, verzamelt u het vieze water en gooit u het weg.

Energiezuinig

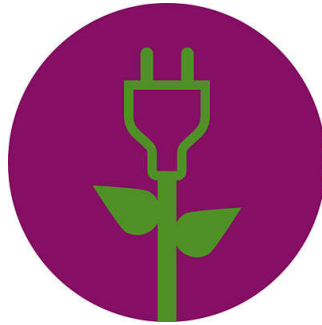

Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat uw strijkresultaten. De ECO-modus maakt gebruik van een kleinere hoeveelheid stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.

OptimalTEMP-technologie



Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast, of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van spijkerbroeken tot zijde, gegarandeerd zonder

brandplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Draagvergrendeling



Uw strijkijzer met stoomgenerator is voorzien van een veilige draagvergrendeling die uw strijkijzer aan het standaard bevestigt. Het strijkijzer kan er dan niet afvallen en de warme zoolplaat kan niet meer worden aangeraakt. Zo kan het strijkijzer veilig en eenvoudig worden vervoerd.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie garandeert dat strijkbare stoffen niet verbranden. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.

Specificaties

Technologie

- OptimalTEMP-technologie
- Cyclonische stoomkamer
- Voor alle strijkbare stoffen
- Geen brandplekken
- Geen temperatuurinstelling nodig
- Smart Control-processor

Gebruiksvriendelijk

- Opwarmtijd: 2 minute(s)
- Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
- Capaciteit waterreservoir: 2500 ml
- Glijprestaties zoolplaat: 5 stars
- Naam zoolplaat: T-ionicGlide
- Beveiliging: automatische uitschakeling
- Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden)
- Geschikt voor kraanwater
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,7 m
- Nauwkeurige stoomtip
- Gebruiksklaar: Lichtindicator
- Krasbestendige zoolplaat: 5 stars
- Extra grote vulopening

Snelle kreukverwijdering

- Druk: Max. 6,5 bar
- Vermogen: Maximaal 2100 W
- Stoomstoot: Maximaal 420 g

- Continue stoom: Maximaal 120 g/min
- Spanning: 220 - 240 V
- Verticale stoom
- Gebruiksklaar: 2 minute(s)
- Variabele stoomniveaus
- On-demand stoom

Kalkbeheer

- Schoonmaken en ontkalken: Easy De-calc
- Ontkalkingsherinnering: Lamp, Ja

Opbergen

- Draagvergrendeling: Voor vervoer en veiligheid
- Opbergvak voor snoer: Bevestiging met klittenband
- Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Afmetingen en gewicht

- Gewicht van strijkijzer: 0,8 kg
- Productafmetingen (b x h x d): 36,2 x 27 x 26,3 cm
- Gewicht van strijkijzer + voet: 4,2 kg

Milieuvriendelijke efficiëntie

- Energiebesparingsmodus
- Energiezuinig*: 45 %
- Verpakking van het product: 100% recyclebaar
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Garantie

- 2 jaar wereldwijde garantie



Publicatiedatum
2022-06-27

Versie: 4.4.1

EAN: 08 71010 37869 55

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* tot 45% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, ECO-modus in vergelijking met de TURBO-modus