

Philips Marathon
Torbasız elektrikli süpürge

2200 W

440 W emiş gücü
HEPA 13 filtre
Parke, AutoClean

FC9225/01



Daha uzun süre, daha yüksek performans

Kendi kendini temizleyen filtre, torbasız

Philips torbasız Marathon elektrikli süpürge, otomatik filtre temizleme sistemi sayesinde size çok yüksek temizlik performansı sunar.

Son derece etkili antialerjik sistem

- %99,95 filtreleme özellikli Ultra Clean Air HEPA 13 filtre

Mobilyaların çevresinde bile kolay temizlik

- Çizilmeye karşı ek parke başlığı

Easy cleaning, even around furniture

- Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

Kolay temizleme için son derece geniş erişim alanı

- Daha az zahmetle daha çok temizlik

Her seferinde optimum temizlik gücü

- AutoClean filtre emiş gücünü optimum hale getirir

PHILIPS


Özellikler

AutoClean filtre (kendi kendini temizleme)




Her temizlikten sonra, sadece tek bir düğmeye basmak, tozun filtreden toz sepetine dökülmesini sağlayan bir titreşim oluşturur. Böylece hava akışı filtredeki toz tarafından engellenmez ve çekiş gücü neredeyse ilk günkü gibi olur.

2200 Watt motor

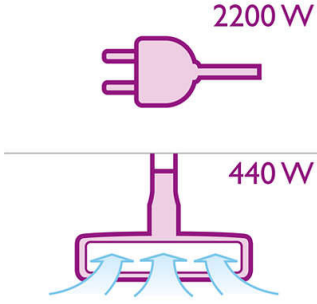

Maks. 440 Watt emiş gücü üreten 2200 Watt motor

Ek parke başlığı

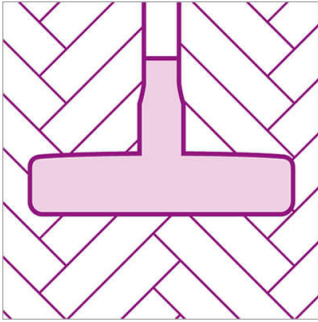


Çizilmeye karşı ek parke başlığı

TriActive başlık



TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki geniş delik büyük parçaları kolayca alır. 2) Başlıktan geçen optimize hava akımı sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri çeker.

10 m çalışma yarıçapı

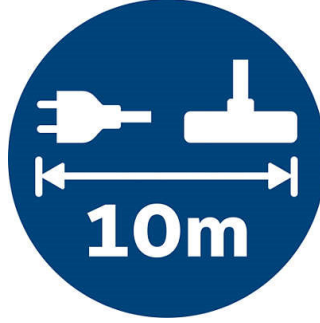

10 m çalışma yarıçapı sayesinde daha az zahmetle daha fazla temizlik.

Ultra Clean Air HEPA 13 filtre



Ultra Clean Air HEPA 13 filtre tozların en az %99,95'ini hapsederek temiz ve alerjik malzemelerin olmadığı bir ortam sağlar.

Teknik Özellikler

Başlıklar ve aksesuarlar

- Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı, Küçük başlık
- Standart başlık: TriActive başlık
- Aksesuar saklama: Tutma kolu üzerinde
- Ek başlık: Parke başlığı

Tasarım

- Renk: Gümüş

Ağırlık ve boyutlar

- Ürün ağırlığı: 7,5 kg

Performans

- Giriş gücü (maks.): 2200 W
- Giriş gücü (IEC): 2000 W
- Gürültü seviyesi (Lc IEC): 78 dB
- Emiş gücü (maksimum): 440 W
- Vakum (maks.): 33 kPa
- Hava akımı (maks.): 40 l/s

Filtreleme

- Toz kapasitesi: 1.5 L
- Boşaltma filtresi: Ultra Clean Air HEPA 13 filtre
- Filtre temizleme sistemi: AutoClean sistemi
- HEPA AirSeal

Kullanım

- Kablo uzunluğu: 7 m
- Boru bağlantısı: Düğme
- Çalışma yarıçapı: 10 m
- Taşıma kolu: Üst ve ön kısım
- Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz
- Boru tipi: Metal vernikli 2 parçalı teleskopik boru
- Tekerlek tipi: Lastik



Yayın tarihi 2023-08-12

Sürüm: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com