

Philips Marathon
Porzsák nélküli porszívó

2000 W

Kisállattartóknak
Távvezérlés

FC9239/01



Nagyobb teljesítmény, hosszabb élettartam

Öntisztító szűrő, nincs szükség porzsákra

Egyedülálló AutoClean funkció a porzsák nélküli szűrő egyszerű tisztításához és az optimális szívóerő fenntartásához

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal szigetelés és HEPA 13 szűrő

Kiváló eredmény szőnyegen és bútorokon

- A Turbo kefék szívófej 25%-kal több haját és port távolít el

A szívóerőt egy ujjal szabályozhatja

- Kézreálló távvezérlés a szívóteljesítmény változtatásához

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval


Minden esetben optimális tisztítási hatékonyság

- Az AutoClean szűrő optimalizálja a szívóerőt

PHILIPS


Fénypontok

AutoClean szűrő

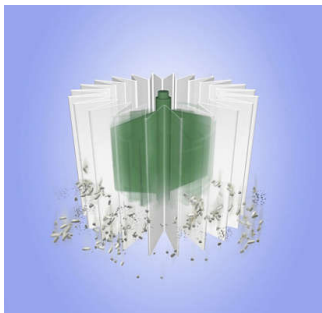

Minden takarítás után, egy egyszerű gombnyomással aktiválható egy poroló, mely alaposan lerázza a szűrőről a port a portartályba. Így a légáramlást nem akadályozza a szűrőben rekedt por és helyreáll a szívóerő teljesítmény is.

2000 wattos motor

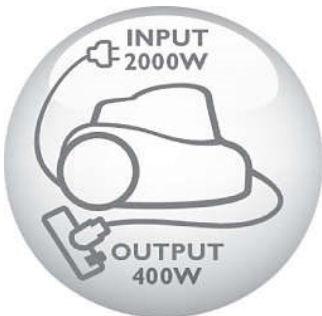

Ennek a porszívónak a rendkívül hatékony 2000 wattos motor max. 400 Wwatt szívóerőt fejt ki a tökéletes tisztaság érdekében.

HEPA AirSeal szigetelés, HEPA 13 szűrő



Ezt a Philips porszívót úgy tervezték, hogy az összes beáramló levegő áthalad a HEPA 13 szűrőn (99,95%-os szűrés), mielőtt kiáramlik. Innen nincs menekvés!

Kézzreálló távvezérlő



Kézzreálló távvezérlő, így ujjaival változtathatja a szívóerőt, hajlongás nélkül.

Turbo kefék szívófej



Turbo szívófejjel a szőnyegek alaposan kitisztíthatók, a hajszálak és a bolyhok gyorsan eltávolíthatók. A forgókefe hatékonyan távolítja el a port és a hajszálakat, ezáltal 25%-kal nagyobb tisztítási teljesítmény érhető el a szőnyegeknél. Kemény padlón használva a szívófej kerekei megakadályozzák a padló karcosodását.

TriActive fej



A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez egyszerre: 1) A szívófej végén lévő nagyobb nyílás felszippantja a nagyobb részecskéket. 2) Maximális tisztítóhatékonysággal rendelkezik a szívókákon beáramló optimalizált légáramlásnak köszönhetően. 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot.

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive fej
- Mellékelt tartozékok: Réseleszköz, Kis fej
- Tartozéktároló: A markolaton
- Kiegészítő fúvóka: Turbókefe

Kialakítás

- Szín: Vörös

Tömeg és méretek

- A termék tömege: 7,5 kg

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 1800 W
- Felvett teljesítmény (max.): 2000 W
- Zajszint (Lc IEC): 78 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 400 W
- Szívóerő (max.): 33 kPa
- Légáramlat (max.): 37 l/mp

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 1,5 L
- Kivezetésszűrő: Ultra Clean Air HEPA 13 mosható szűrő
- A szűrő típusa: HEPA
- HEPA AirSeal szigetelés

Felhasználás

- Kábel hossza: 9 m
- Különleges tulajdonságok: Távvezérlő (infravörös)
- Hatósugár: 12 m
- Csőcsatlakozás: Gomb
- Hordfogatnyű: Felül és elöl
- Csőtípus: Metál, lakkozott kétrészes teleszkópos cső
- Kerék típusa: Gumi



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com