

Philips Marathon
Torbasız elektrikli süpürge

2200 W
Turbo fırçalı

FC9238/01



Daha uzun süre, daha yüksek performans

Kendi kendini temizleyen filtre, torbasız

Benzersiz AutoClean fonksiyonu sayesinde torbasız filtrenizi kolayca temizler ve optimum emiş gücünü korursunuz

Son derece etkili antialerjik sistem

- %99,95 filtreleme özellikli Ultra Clean Air HEPA 13 filtre

Emiş gücü kontrolü ayak parmak uçlarınızda

- Emiş gücünü değiştirmek için uzaktan kumanda

Easy cleaning, even around furniture

- Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

Her seferinde optimum temizlik gücü

- AutoClean filtre emiş gücünü optimum hale getirir


Temizlikte mükemmellik

- Maks. 440 Watt emiş gücü üreten 2200 Watt motor

PHILIPS

Özellikler

AutoClean filtre (kendi kendini temizleme)

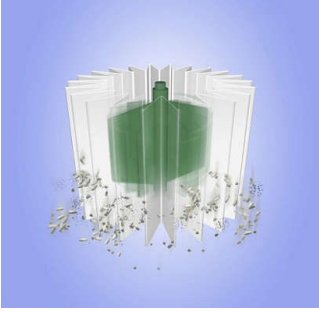

Her temizlikten sonra, sadece tek bir düğmeye basmak, tozun filtreden toz sepetine dökülmesini sağlayan bir titreşim oluşturur. Böylece hava akışı filtredeki toz tarafından engellenmez ve çekiş gücü neredeyse ilk günkü gibi olur.

Kullanışlı uzaktan kumanda




Emiş gücünü eğilmeye gerek kalmadan parmaklarınızla değiştirmenizi sağlayan kullanışlı uzaktan kumanda.

TriActive başlık



TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki geniş delik büyük parçaları kolayca alır. 2) Başlıktan geçen optimize hava akımı sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri çeker.

2200 Watt motor

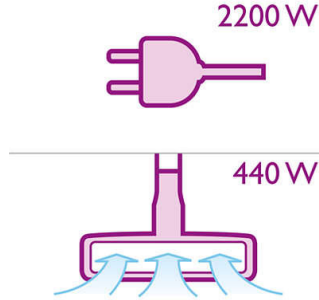

Maks. 440 Watt emiş gücü üreten 2200 Watt motor

Ultra Clean Air HEPA 13 filtre



Ultra Clean Air HEPA 13 filtre tozların en az %99,95'ini hapsederek temiz ve alerjik malzemelerin olmadığı bir ortam sağlar.

Teknik Özellikler

Başlıklar ve aksesuarlar

- Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı, Küçük başlık
- Standart başlık: TriActive başlık
- Aksesuar saklama: Tutma kolu üzerinde
- Ek başlık: Turbo fırça

Tasarım

- Renk: Kırmızı

Ağırlık ve boyutlar

- Ürün ağırlığı: 7,5 kg

Performans

- Giriş gücü (maks.): 2200 W
- Giriş gücü (IEC): 2000 W
- Gürültü seviyesi (Lc IEC): 78 dB
- Emiş gücü (maksimum): 440 W
- Vakum (maks.): 33 kPa
- Hava akımı (maks.): 37 l/s

Filtreleme

- Toz kapasitesi: 1.5 L
- Boşaltma filtresi: Ultra Clean Air HEPA 13 filtre
- Filtre tipi: HEPA
- HEPA AirSeal

Kullanım

- Özellikler: Uzaktan kumanda (Kızılötesi)
- Çalışma yarıçapı: 12 m
- Boru bağlantısı: Düğme
- Kablo uzunluğu: 9 m
- Taşıma kolu: Üst ve ön kısım
- Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz
- Boru tipi: Metal vernikli 2 parçalı teleskopik boru
- Tekerlek tipi: Lastik



Yayın tarihi 2023-08-12

Sürüm: 2.2.1

EAN: 87 10103 64405 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com