

PHILIPS

AVENT

SCD710, SCD711
SCD713, SCD715



Felhasználói kézikönyv

Tartalom

Fontos biztonsági tudnivalók.....	3
FIGYELEM!.....	3
Bevezetés	6
A szülői egység kijelzője (1. ábra).....	6
Előkészítés a használatra.....	7
Bébiegység.....	7
Szülői egység.....	7
A babaőrző használata.....	7
A babaőrző elhelyezése	7
A szülői egység és a bébiegység összekapcsolása	8
A bébiegység funkciói és visszajelzései.....	9
Éjszakai fény	9
Altatódal funkció.....	9
A szülői egység keresése.....	10
Akkumulátor töltöttségjelző fénye	10
A szülői egység funkciói és visszajelzései.....	10
Hangerő.....	10
Beszéd funkció.....	11
Az elemek töltöttségjelzője.....	11
A szülői egység menüje	11
Mozgás a menüben.....	11
Érzékenység.....	12
Eco Max üzemmód	13
Éjszakai fény	14
Altatódal.....	14
Etetésidőzítő.....	14
Szobahőmérséklet	15
Óra.....	16
Nyelv.....	16
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók.....	16
Újrahasznosítás	16
Támogatás	17

Fontos biztonsági tudnivalók

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a fontos tudnivalókat, és őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

FIGYELEM!

Ez a babaórző segítséget jelent. Nem helyettesíti a megfelelő felelős felnőtt felügyeletet, és nem használható ilyen célokra.

Soha ne hagyja otthon egyedül a gyermekét. Mindig ügyeljen arra, hogy valaki jelen legyen, és gondoskodjon a babáról, illetve annak igényeiről.

Nyilatkozat

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a babaórzőt saját felelősségére használja. A Koninklijke Philips N.V. és leányvállalatai nem felelősek a babaórző működéséért, illetve azért, ahogyan Ön azt használja, így semmilyen felelősséget nem vállalnak arra vonatkozóan, ahogyan Ön ezt a babaórzőt használja.

Veszély

- Soha ne merítse a babaórzőt és az alkatrészeit vízbe vagy más folyadékba. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol víz vagy más folyadék cseppenhet vagy fröcskölődhet rá. Soha ne használja a babaórzőt nedves helyen vagy víz közelében.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a babaórző tetejére, és ne is fedje le azt. Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. Összeszereléskor kövesse a gyártó utasításait.

Vigyázat!

- Hosszú kábel. Fulladásveszély!
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tápegységen feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
 - Modell: S005Bxy0600050
 - Besorolás: Bemenet: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A
Kimenet: 6,0 V === 0,5 A, 3 W
 - xy=Nv (európai csatlakozó) vagy xy=NB (egyesült királyságbeli csatlakozó)
 - Átlagos aktív hatékonyság: 74,38%
 - Terhelés nélküli áramfogyasztás (W): 0,1 W LEVEL VI
 - Kikapcsolt üzemmód áramfogyasztása: Bébiegység: < 0,3 W. Szülői egység: < 0,5 W (< 1 min).
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne módosítsa, illetve ne vágja el az adapter részeit.
- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.

- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különösen ott, ahol az a csatlakozóaljzatokba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Győződjön meg arról, hogy a babaórzót úgy helyezte el, hogy a kábel nem akadályozza az ajtón keresztül vagy a folyosón történő közlekedést. Ha a babaórzót asztalon vagy alacsony szekrényen helyezte el, ne hagyja a hálózati kábel az asztal vagy a szekrény széle alá lógni. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne heverjen a padlón, mert így fennáll annak veszélye, hogy valaki megbotlik benne.
- A csomagolóanyagokat (pl. műanyag zacskó, kartondoboz stb.) tartsa gyermekektől távol, mivel ezek nem játékszerek.
- Az áramütésveszély elkerülése érdekében ne nyissa fel a bébi- és a szülői egység készülékházát.

Az akkumulátorok/elemek biztonságos használatának szabályai

- A terméket csak rendeltetésszerűen használja. A készülék, az akkumulátorok/elemek és a tartozékok használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az információkat, és őrizze meg későbbi használatra. A helytelen használat veszélyekhez vagy súlyos sérülésekhez vezethet. A mellékelt tartozékok termékenként eltérőek lehetnek.
- A terméket 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten töltsse, tárolja és használja.
- A következő akkumulátorokat használja az SCD710/SCD711/ SCD713/ SCD720/SCD721/SCD723/SCD730/SCD731 készülékekhez:
 - Szülői egység: a csomagban lévő akkumulátorokkal használja (Philips 130AAHC 1,2 V, 1300 mAh).
 - Bébiegység: minősített elemeket/akkumulátorokat használjon (1,5 V AA R6 alkáli, nem újratölthető elemek, vagy 1,2V AA HR6 Ni-HM típusú, 1300 mAh (maximum) újratölthető akkumulátorok).
- A következő akkumulátorokat használja az SCD715/SCD725/SCD733/ SCD734/SCD735 készülékekhez:
 - Szülői egység: a csomagban lévő akkumulátorokkal használja (GP 180AAHC 1,2 V, 1800 mAh).
 - Bébiegység: minősített elemeket/akkumulátorokat használjon (1,5 V AA R6 alkáli, nem újratölthető elemek, vagy 1,2V AA HR6 Ni-HM típusú, 1800 mAh (maximum) újratölthető akkumulátorok).
- A szülői egységhez csak a mellékelt újratölthető akkumulátort használja. Ne töltsön fel nem újratölthető elemeket a szülői egységben.
- A bébiegységhez az újratölthető akkumulátorokat külön akkumulátortöltőben töltsse fel.
- Tartsa a terméket és az akkumulátorokat/elemeket távol a tűztől, és ne tegye ki őket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- A gombelemeket mindig tartsa gyermekektől elzárva. A gombelem lenyelése súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat.
- Ha a termék abnormálisan felforrósodik, szokatlan színű lesz, vagy ha a töltés a szokásosnál sokkal hosszabb ideig tart, akkor ne használja és ne töltsse tovább, hanem forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
- Ne helyezze a terméket és az akkumulátorokat/elemeket mikrohullámú sütőbe vagy indukciós főzőlapra.

- Ne nyissa ki, ne módosítsa, ne szűrje át, ne sértse meg és ne szerelje szét a terméket vagy az akkumulátorokat/elemeket. Ezzel megakadályozhatja, hogy az akkumulátorok/elemek felmelegedjenek, vagy mérgező vagy veszélyes anyagot oldjanak ki. Ne zárja rövidre, ne töltse túl és ne töltse az akkumulátorokat/elemeket fordított polaritással.
- Ha az akkumulátorok/elemek sérültek vagy szivárognak, kerülje a bőrrrel vagy szemmel való érintkezést. Ha ez mégis megtörténik, azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátorok/elemek érintésekor a keze, a termék és az akkumulátorok/elemek legyenek szárazak.
- Az elemeket úgy helyezze be, hogy + és - pólusaik az elemtartón vagy elemtartó rekeszben jelzett irányba nézzenek.
- Ne használjon egyszerre különböző gyártmányú és típusú elemeket, használt és új elemeket, valamint eltérő dátumkódú elemeket.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a terméket, vegye ki az elemeket.
- Az akkumulátorok/elemek véletlen rövidre zárásának elkerülése érdekében az eltávolításuk után ne érintse az érintkezőiket fémtárgyakhoz (pl. pénzérme, hajtű, gyűrű). Ne csomagolja az akkumulátorokat/elemeket alufóliába. Leselejtezés előtt ragassza le az akkumulátorok/elemek érintkezőit ragasztószalaggal, és ne tegye az akkumulátorokat/elemeket műanyag zacskóba.
- A készülékben ne hagyja benne a lemerült elemet.
- Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- Cserélje ki az újratölthető akkumulátort, ha az akkumulátor kapacitása jelentősen csökken.

Vigyázat!


- Ne helyezze a készüléket hő kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a keze száraz legyen az adapterek, csatlakozók és a hálózati kábel használatakor.
- A bébi egységhez, a szülői egységhez és a hálózati adapterhez előírt minden jelölés a bébi egység, a szülői egység és a hálózati adapter alján található.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Philips Consumer Lifestyle B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és egyéb kiegészítéseinek. Az EK Megfelelőségi nyilatkozat online, a www.philips.com/support weboldalon megtalálható.

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

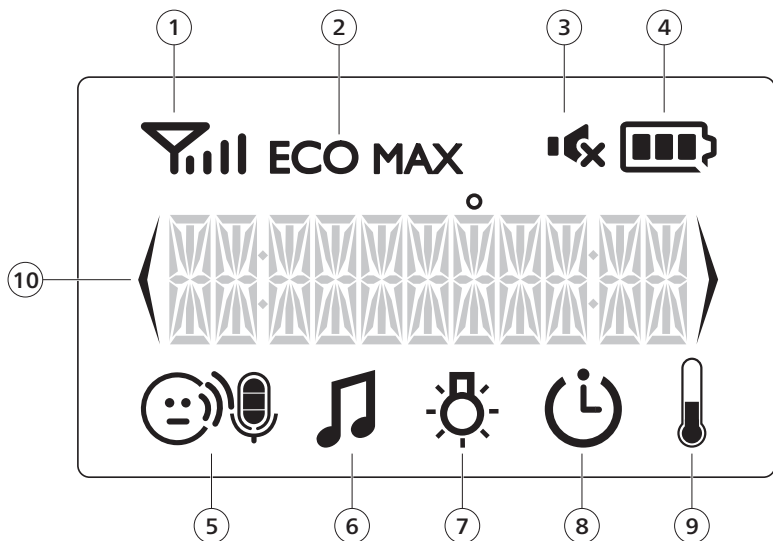

Bevezetés

Látogasson el a www.philips.com/welcome weblapra, regisztrálja a termékét, és olvassa el a részletes használati útmutatót.

A szülői egység kijelzője (1. ábra)

- 1 Jelerősségjelző
- 2 Eco Max visszajelző
- 3 Némítás szimbólum
- 4 Akkumulátor töltöttségjelzője
- 5 Mikrofonérzékenység visszajelzője
- 6 Altatódal szimbólum
- 7 Éjszakai fény szimbólum
- 8 Időzítő szimbólum
- 9 Hőmérséklet szimbólum
- 10 Navigációs nyíl

Előkészítés a használatra

FONTOS: A babaőrző használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos biztonsági információkat, és őrizze meg azokat későbbi használatra.

Bébiegység

A bébiegységet ajánlott a hálózathoz csatlakoztatva üzemeltetni. Az áramszünet esetén automatikusan működésbe lépő tartalék áramforrás biztosítása érdekében behelyezhető négy db 1,5 V-os, AA méretű alkáli elem (nem tartozék).

Az akkumulátorokat külön akkumulátortöltőben töltsse fel. A bébiegység nem rendelkezik töltési funkcióval, és az akkumulátorok lassan lemerülnek akkor is, ha nincsenek használatban.

Szülői egység

A szülői egység a babaőrzőhöz mellékelt két akkumulátorral működik. Első használat előtt, illetve ha alacsony az akkumulátorok töltöttsége, töltsse fel a szülői egységet.

A 18 órás vezeték nélküli üzemidő eléréséhez a SCD710/SCD711/SCD713 szülői egységet teljes 10 órán át kell tölteni. (Az SCD715 készüléknél: a töltés 14 óráig tart, az üzemidő pedig 25 óra.

Megjegyzés: A babaőrző használatának megkezdésekor az elemeket 4 alkalommal kell feltölteni/kisütni ahhoz, hogy azok elérjék maximális kapacitásukat.

A babaőrző használata

A babaőrző elhelyezése

Ne engedje a gyermeket a bébiegységhez nyúlni. Soha ne tegye a bébiegységet a baba ágyába vagy járókájába.

- A bébiegység kábele potenciális fulladásveszélyt jelent, ezért biztosítsa, hogy a bébiegység és a kábel legalább 1 méter távolságban legyen a babától.
- Annak megelőzése érdekében, hogy az egyik vagy mindkét egység éles hangot adjon ki, helyezze a szülői egységet legalább 1 méter távolságra a bébiegységtől.

A szülői egység és a bébiegység összekapcsolása

- 1 Tartsa lenyomva a \cup gombot a bébiegységen 2 másodpercig, míg a működésjelző fény be nem kapcsol.
- 2 Tartsa lenyomva a \cup gombot a szülői egységen 2 másodpercig, míg a kijelző világítani nem kezd. A szülői egységen pirosan villogni kezd a „kapcsolat” jelzőfény, és a „LINKING” (KAPCSOLÓDÁS) üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Mikor a szülői egység és a bébiegység között létrejött a kapcsolat, a LINK jelzőfény folyamatos zöldre változik. A kijelzőn megjelenik a jelerősség, valamint a „LINKED” (Összekapcsolva) felirat.

Ha nem jön létre a kapcsolat, a „NOT LINKED” (Nincs összekapcsolva) üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a szülői egység hangjelzést ad.

Teendő, ha nem jön létre a kapcsolat

- Ha a szülői egység hatótávolságon kívül van, tegye közelebb a bébiegységhez, de attól legalább 1 méterre.
- Ha a bébiegység vagy a szülői egység túl közel, például 2 méternél közelebb van egy másik DECT készülékhez (pl. egy vezeték nélküli telefonhoz), kapcsolja ki ezt a készüléket, vagy vigye el az egységet a készülék közeléből.
- Ha a bébiegység ki van kapcsolva, kapcsolja be.

Hatótávolság


- A működési tartomány 330 méter kültéren és legfeljebb 50 méter beltéren.
- A babaórzó működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik. A nedves anyagok olyan mértékű interferenciát okoznak, hogy a hatótávolság akár 100%-kal csökkenhet. A száraz anyagok által okozott interferenciát lásd az alábbi táblázatban.

Száraz anyagok	Anyagvastagság	Hatótávvesztesség
Fa, vakolat, karton, üveg (fém, huzalok és ólom nélkül)	< 30 cm	0-10%
Tégla, furnérlemez	< 30 cm	5-35%
Vasbeton	< 30 cm	30-100%
Fémrácsok vagy -korlátok	< 1 cm	90-100%
Fém- vagy alumíniumlemezek	< 1 cm	100%


A bébiegység funkciói és visszajelzései


Éjszakai fény


A lány éjszakai fény megnyugtatja a babát.


- 1 Az éjszakai fény be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a bébiegységen található  gombot.


Altatódal funkció

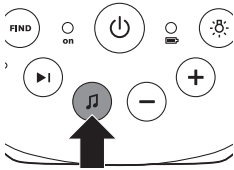

- 1 Az utoljára kiválasztott altatódal lejátszásához nyomja meg a bébiegységen található  gombot. A kiválasztott altatódal ismétlődik 15 percig.

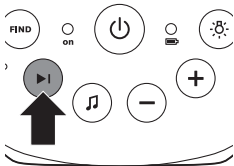

- 2 A  gombbal másik altatódalt választhat a listáról.

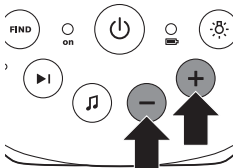

- 3 Az altatódal hangerejének beállításához nyomja meg a hangerő + vagy a hangerő – gombot a bébiegységen.


Megjegyzés: A bébiegység hangszórójának hangereje csak altatódal lejátszásakor szabályozható. Ha megnöveli az altatódal hangerejét, akkor a szülői egységen használt beszélgetés funkció hangereje is megnő.

- 4 Az altatódal lejátszásának leállításához nyomja meg a bébiegységen található  gombot.

A szülői egység keresése

Amennyiben elveszítette a szülői egységet, a bébiegység FIND (Keresés) gombját megnyomva keresheti meg. Ez a funkció csak akkor működik, amikor a szülői egység be van kapcsolva és hatótávolságon belül van.

- 1 Nyomja meg a bébiegységen található FIND gombot. A szülői egység keresési riasztóhangot ad ki.
- 2 A keresési riasztóhang kikapcsolásához nyomja meg újra a FIND gombot a bébiegységen, vagy a szülői egység bármelyik gombját. A keresési riasztóhang 2 perc után automatikusan kikapcsol.

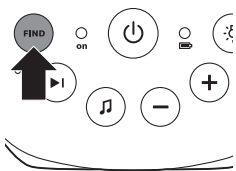

Akkumulátor töltöttségjelző fénye

- 1 Az akkumulátor töltöttségjelző fénye zöld színnel folyamatosan világít, ha a bébiegység akkumulátorról működik, és az akkumulátorok töltöttsége megfelelő.
- 2 Az akkumulátor töltöttségjelző fénye piros színnel gyorsan villog, ha a bébiegység akkumulátorról működik, és az akkumulátorok lemerültek. Ha lemerültek, cserélje ki az elemeket.

A szülői egység funkciói és visszajelzései

Hangerő

A hangerőt akkor lehet beállítani, amikor a menü nem aktív. Hét különböző hangerő és egy hang kikapcsolása lehetőség választható.

A hangerő beállítása

- 1 Nyomja meg egyszer a + gombot vagy a – gombot.
A kijelzőn megjelenik az aktuális hangerő.
- 2 A + gomb megnyomásával növelheti, a – gombbal pedig csökkentheti a hangerőt.
Ha egyik gombot sem nyomja meg 2 másodpercen belül, akkor a hangerő kijelzése eltűnik, és az egység elmenti a hangerő-beállítást.


A hang kikapcsolása

A leghalkabb beállítás alatt találja a hang kikapcsolása lehetőséget.

- 1 Nyomja meg egyszer a + gombot vagy a – gombot.
A kijelzőn megjelenik az aktuális hangerő.
- 2 A hang kikapcsolásához tartsa lenyomva a – gombot több mint 2 másodpercig.
A kijelzőn megjelenik a „MUTE” (NÉMÍTÁS) üzenet és a némítás szimbólum. Kikapcsolt hang esetén csak a hangszintjelző fények mutatják, hogy a baba hangot ad ki.



Beszéd funkció

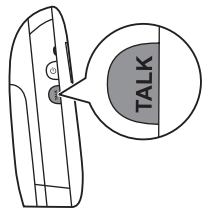

- 1 Ha szeretné megnyugtatni a babát, nyomja meg a TALK (BESZÉD) gombot a szülői egységen, és beszéljen érthetően az elülső részen lévő mikrofonba kb. 15–30 cm-ről.
Zölden villogni kezd a „kapcsolat” jelzőfény, és a „TALK” (BESZÉD) felirat jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés: Ha az altatódal hangerejét megnövelte a bébiegységen, akkor a beszélgetési funkció hangereje is megnő a szülői egységen.

- 2 Ha már nem beszél, engedje el a TALK (BESZÉD) gombot.


Az elemek töltöttségjelzője

Alacsony elemfeszültség

Ha a szülői egység akkumulátorai lemerülőfélben vannak, a kijelzőn a „BATTERY LOW” (Alacsony akkumulátortöltöttség) felirat jelenik meg, az állapotjelző üres és villog, és a szülői egység sípoló hangot ad. A hátralévő működési idő még legalább 30 perc.

Lemerült akkumulátor

- 1 Ha az akkumulátorok már majdnem teljesen lemerültek, az akkumulátor töltöttségjelzője piros színnel gyorsan villog.
- 2 Ha nem csatlakoztatja a szülői egységet a hálózatra, az kikapcsol.

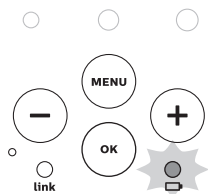



A szülői egység menüje

Mozgás a menüben


Megjegyzés: A menü egyes funkciói csak akkor működnek, ha a bébiegység és a szülői egység össze van kapcsolva.

- 1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a menü megnyitásához és az első menüopció megjelenítéséhez.

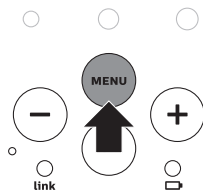

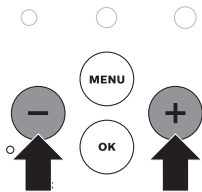

2 A + gombbal a következő, míg a – gombbal az előző menüpontra léphet. A kijelzőn lévő nyíl a navigáció irányát jelzi.

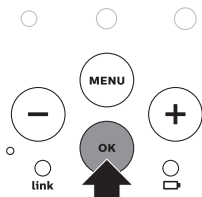

3 Az OK gomb megnyomásával erősítheti meg választását.

Megjegyzés: Ha módosítás nélkül szeretne kilépni a menüből, nyomja meg a MENU gombot. Ha több mint 20 másodpercig nem választ ki semmit a menüben, a menü automatikusan becsukódik.

Érzékenység

A szülői egység menüjének ezen beállítása a bébiegységben lévő mikrofon érzékenységének beállítását teszi lehetővé.

A mikrofonérzékenység azt határozza meg, hogy a bébiegység mekkora mértékű zajszintet érzékeljen – vagyis például az egység csak a baba sírására kapcsoljon be, a gügyögésére ne.

- 1 A + és – gomb segítségével válassza ki a Sensitivity (Érzékenység) menüpontot, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 A mikrofon érzékenységét a + és – gomb segítségével tudja növelni, illetve csökkenteni. A teli szegmensek száma jelzi a kiválasztott érzékenységi szintet. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.

Érzékenységi szintek és jelzések

Ikon	Érzékenység	Leírás
	legmagasabb	Mindent hall a baba körül. A szülői egység hangszórója folyamatosan be van kapcsolva.
	magas	Minden hangot hall a halk gügyögéstől a hangosabbakig. Ha a baba nem ad ki hangot, a szülői egység hangszórója kikapcsol.
	közepes	Minden hangot hall a halk sírdogálástól a hangosabbakig. Ha a baba halkabb hangokat ad ki, a szülői egység hangszórója nem kapcsol be.
	alacsony	A szülői egység hangszórója csak akkor kapcsol be, ha a baba hangos hangokat ad ki, például sír.

Eco Max üzemmód

A babaőrző alapfunkciói közé tartozik a Smart Eco üzemmód. Ez az energiamegtakarítás érdekében automatikusan csökkenti a bébiegység által kibocsátott DECT jel erősségét. Ha még több energiát szeretne megtakarítani, kapcsolja be az Eco Max üzemmódot. Ebben az üzemmódban a bébiegység DECT jele mindaddig kikapcsolt állapotban van, amíg a baba hangot nem ad ki.

Figyelem! Eco Max üzemmódban a szülői egységhez késleltetve kap jelet a bébiegységtől. Ha a baba hangot ad ki, a bébiegységnek először újra be kell kapcsolnia a rádióadást, és csak utána tud jelet küldeni a szülői egységnek.

Vegye figyelembe a következőket:

- Eco Max üzemmódban nem érkezik visszajelzés, ha a szülői egység a bébiegység hatósugarán kívül van. A szülői egység bármely gombjának megnyomásával ellenőrizheti a kapcsolatot.
- Ha a mikrofon érzékenysége a legmagasabb szintre van állítva, akkor az Eco Max üzemmódot nem lehet bekapcsolni.

Az Eco Max üzemmód bekapcsolása

- 1 A + és – gomb segítségével válassza ki az „Eco Max” menüpontot, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Ha a kijelzőn a „Turn On” (Bekapcsolás) felirat látható, nyomja meg az OK gombot az Eco Max üzemmód bekapcsolásához.
- 3 A kijelzőn megjelenik a „No alert if out of range, OK” (Ha hatótávon kívül van, nincs riasztás, rendben) figyelmeztető üzenet. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés: A figyelmeztető üzenet kétszer átgördül a kijelzőn. Ha nem nyomja meg az OK gombot, a szülői egység kilép a menüből, és az Eco Max üzemmód nem kapcsol be.



- 4 Az Eco Max visszajelző villog a kijelzőn. Amikor a bébiegység nem továbbít jelet a szülői egységnek, a „link” (kapcsolat) jelzőfény zöld színnel lassan villog.
- 5 Ha a szülői egység a rádióadás újbóli aktiválása miatt jelet kap a bébiegységtől, a „kapcsolat” jelzőfény folyamatos zöldre változik.



Az Eco Max üzemmód kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a MENU (Menü) gombot.
- 2 A + és – gomb segítségével válassza ki az Eco Max menüpontot, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 3 Amikor a kijelzőn megjelenik a Turn Off (Kikapcsolás) üzenet, nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.

Éjszakai fény

- 1 Ha szeretné bekapcsolni az éjszakai fényt a bébiegységen, a + és - gombokkal válassza ki a „Nightlight” (Éjszakai fény) elemet a menüben, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Az OK gomb megnyomásával válassza ki a „Turn On” (Bekapcsolás) lehetőséget. A kijelzőn megjelenik az éjszakai fény  szimbólum.
- 3 Ha az éjszakai fény világít, és szeretné azt kikapcsolni, akkor válassza ki a „Nightlight” (Éjszakai fény) elemet a menüben, majd nyomja meg az OK gombot, hogy kiválassza a „Turn Off” (Kikapcsolás) lehetőséget. Az éjszakai fény szimbólum  eltűnik a kijelzőről.

Altatódal

- 1 Ha szeretne egy vagy több altatódalt lejátszani a bébiegységen, a + és - gombok segítségével válassza ki a „Lullaby” (Altatódal) elemet a menüben. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Nyomja meg újra az OK gombot az első altatódal lejátszásához. A + és - gombok segítségével válassza ki a altatódalok valamelyikét vagy a „Play all” (Összes lejátszása) lehetőséget.
A kijelzőn az altatódal szimbólum és az éppen játszott altatódal száma látható. A kiválasztott altatódal 15 percen keresztül folyamatosan ismétlődik, kivéve ha kiválasztja a „Stop” (Leállítás) elemet a menüben. A „Play all” (Összes lejátszása) opció választásával 15 percen keresztül lejátszhatja a készüléken tárolt valamennyi altatódalt. A kijelző mutatja az éppen lejátszott altatódal számát.
- 3 A lejátszás leállításához válassza a „Stop” (Leállítás) elemet a menüben, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

Etetésidőzítő

Az etetésidőzítővel azt állíthatja be, hogy a készülék figyelmeztesse, amikor etetésidő van. Az időzítő 1 perc és 23 óra 59 perc közötti időzítésre állítható be.

- 1 Az etetésidőzítő almenü megnyitásához válassza a „Feed Timer” (Etetésidőzítő) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Az etetésidőzítő almenüben válassza a „Set Timer” (Az időzítő beállítása) pontot. Az időzítő beállításának megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot.
- 3 Állítsa be az órát és a percet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.



- 4 Az etetésidőzítő elindításához válassza a „Feed Timer” almenüben a „xx:xx Start” (xx:xx Indítás) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik az időzítő szimbólum, és az időzítő elkezd visszaszámlálni.



- 5 Ha az időzítő elérte a 00:00 időt, az etetés időzítő riasztása működésbe lép, az időzítő szimbólum villogni kezd a kijelzőn, és a „TIMER END” (IDŐZÍTÉS VÉGE) üzenet végiggördül a kijelzőn.
- 6 Az időzítő leállításához válassza a „Stop & Reset” (Leállítás és nullázás) elemet az etetés időzítő almenüben, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

Az etetésidőzítő ismétlésének beállítása

- 1 Ha az etetésidőzítőt ismét az előzőleg megadott időre szeretné beállítani, az időzítő beállítását követően válassza a Feed Timer almenüben a Timer repeat (Az időzítő ismétlése) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Válassza a Repeat ON (Ismétlés bekapcsolása) vagy a Repeat OFF (Ismétlés kikapcsolása) lehetőséget, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn az időzítőismétlő szimbólum jelenik meg.
- 3 A Repeat ON beállítás esetén az etetésidőzítő a riasztás leállítás után újra elkezd visszaszámlálni.

Szobahőmérséklet

A babák 16 °C és 20 °C közötti hőmérsékleten alszanak jól. Beállíthat egy minimum- és egy maximumhőmérsékletet. Egy riasztást is beállíthat.

- 1 A „Temperature” almenü megnyitásához válassza a „Temperature” (Hőmérséklet) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Válassza a „Temp Range” (Hőm. tartomány) elemet a hőmérséklet almenüben, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 3 A + és – gombbal állítsa be a hőmérséklet-tartomány minimumértékét 10 °C és 19 °C közötti, maximumértékét 22 °C és 37 °C közötti értékre. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 4 Válassza „Temperature” almenüben az „Alert” (Riasztás) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 5 Válassza az „Alert ON” (Riasztás BE) vagy az „Alert OFF” (Riasztás KI) lehetőséget. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 6 Válassza „Temperature” almenüben a „Temp Scale” (Hőmérsékleti skála) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.



7 Válassza ki a „Celsius” vagy a „Fahrenheit” lehetőséget, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A hőmérséklet a megadott mértékegységben jelenik meg a kijelzőn.

Ha a hőmérséklet a beállított tartományon kívül van, a kijelzőn a hőmérsékleti riasztás szimbóluma villog, és a „TOO COLD” (TÚL HIDEG) vagy a „TOO HOT” (TÚL MELEG) üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ha a riasztás „ON” (BE) állásba van kapcsolva, a szülői egység hangjelzést is ad.

Óra

Az óra alapértelmezés szerint nem látható. Meg is jelenítheti azonban, és beállíthatja a pontos időt a szülői egység menüjében.

- 1 A + és a – gomb segítségével válassza ki a „Clock” (Óra) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Válassza a „Show Time” (Idő megjelenítése) elemet, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 3 Válassza a „Set Time” (Idő beállítása) elemet, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 4 Állítsa be az órát és a percet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

A pontos idő más kijelzésekkel felváltva jelenik meg a kijelző üzenetmezőjében.

Nyelv

Ezzel a menüponttal módosíthatja a nyelvbeállítást.

- 1 A + és – gomb segítségével válassza ki a „Language” (Nyelv) menüpontot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 A + és – gomb segítségével válassza ki a saját nyelvét, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Arra törekedtünk, hogy a csomagolás könnyen szétválasztható legyen két anyagra: kartondobozra és polietilénre (zacskók, habszivacs védőlap).

Újrahasznosítás



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos készülékeket és akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Tartsa be az elektromos készülékek és akkumulátorok külön történő gyűjtésére vonatkozó országos előírásokat.

Támogatás

Bármilyen terméktámogatási ügyben, például a gyakran ismételt kérdésekért látogasson el a www.philips.com/support webhelyre.

SCD710/SCD711/SCD713/SCD715 (EN)

Menu

Nightlight >	OK	Turn ON >		
		< Turn OFF		
< Lullaby >	OK	Play 1 >		
		< Play 2 >		
		< ... >		
		< Play 5 >		
		< Play All		
< Sensitivity >	OK	< [Icon]		
< Eco Max >	OK	Turn ON >	!No alert if...	OK
		< Turn OFF		
< FeedTimer >	OK	xxxx Start >		
		< Set Timer >	Hr 00:00	00:30 Min
		< Repeat >	Repeat ON >	
			< Repeat OFF	
< Temperature >	OK	Temp Range >	Minimum x	Maximum y
		< Temp Alert	Alert ON >	
			< Alert OFF	
		< Temp Scale	Celsius >	
			< Fahrenheit	
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	Show Clock >	
			< Hide Clock	
		< Set Time >	Hr 00:00	00:00 Min
< Language	OK	English >		
		< Русский		

< =
 > =

Press OK =

