




Philips MiniVac  
Şarjlı El Süpürgesi

**10,8 V pil (Lityum)**

Torbasız Siklonik  
Aralık temizleme ve fırça başlığı  
Eco

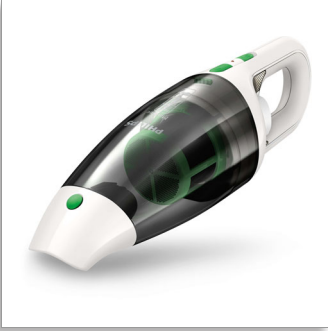

FC6148/01

## Her gün daha çevreci

Verimli şarj sistemi ile %70'e varan oranda enerji tasarrufu\*

Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V elektrikli süpürge hafiftir ve güçlü, uzun ömürlü Lityum-İyon pil teknolojisine sahiptir. Verimli şarj sistemi, piller dolduğunda güç kullanımını keser; böylece enerji boşa harcanmaz.

### Enerjiden tasarruf edin, güçten değil

- Piller dolduğunda şarj sistemi kapanır

### Kullanım kolaylığı

- Yuvarlak kulp optimum tutuş sağlar
- Tek adımda toz boşaltma için kolay bas-çıkar başlık

### Hassas yüzeyleri ve dar alanları kolaylıkla temizler

- Fırça ve aralık temizleme başlığıyla şarj standı

### Optimum filtreleme

- Optimum filtreleme için 2 aşamalı torbasız siklonik sistem

### Yüksek güç garantili

- Uzun ömürlü, hafif Lithium-İyon piller

# PHILIPS

## Özellikler

### Uzun ömürlü, hafif Lithium-Ion piller



Philips Mini Vac ürününün güçlü Lithium-Ion (Li-Ion) pilleri standart Nikel-Kadmium (NiCd) pillere göre daha uzun süreli bir güce sahiptir. Li-Ion piller ayrıca oldukça hafiftir ve size daha keyifli bir temizlik deneyimi sağlar.

### 2 aşamalı torbasız siklonik



Torbasız siklonik hava akımı, optimum, yüksek emiş gücü ve kalıcı temizlik performansı sağlamak için kirlerin iç kısımda dönmesini sağlar. 2 aşamalı filtreleme sistemi, emilen kirlerin tekrar dışarıya çıkmasını engeller. İlk filtre çoğu kırı bloke ederken, ikinci filtre daha küçük toz parçacıklarını tutar.


### Fırça ve aralık temizleme başlığı



MiniVac'ın şarj standı fırça ve aralık temizleme başlığını tutar. Fırça başlığı, temizlik yaparken


hassas yüzeylere zarar vermemenizi, aralık başlığı ise erişilmesi zor yerlere erişmenizi sağlar.

### Dolduğunda sistem kapanır

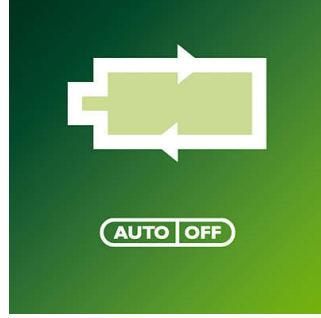

Verimli şarj sistemi, piller tamamen şarj olduğunda otomatik olarak kapanır. Bu nedenle, güç kullanmayı keser ve enerji tasarrufu sağlar. Diğer şarj sistemleri genellikle, piller tam olarak dolduktan sonra bile şarj etmeye devam eder ve enerji israfına neden olur.

### Aerodinamik başlık tasarımı

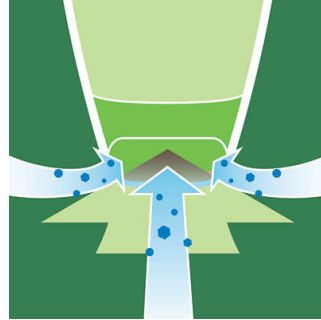

Philips MiniVac'ın Aerodinamik başlık tasarımı en ince toz parçacıklarında bile optimum toz çekmeyi sağlamak için tasarlanmıştır. Başlığın ergonomik tasarımı, ulaşılması en zor bölgeleri bile rahatça temizlemenizi sağlar.

### Rahat tutuş



Philips Mini Vac, optimum tutuş sağlayan yuvarlak bir kulpa sahiptir. Mini Vac'ı istediğiniz şekilde kavrayabilirsiniz. Yumuşak kauçuk kaplama ihtiyacınız olan sağlam tutuşu sağlar.

### Kolay bas-çıkart başlık



Philips MiniVac elektrikli süpürge'nin boşaltılması kolay ve hızlı, temizlenmesi hijyeniktir. Philips MiniVac'te tek aşamada kolaylıkla çıkan bir başlık bulunmaktadır dolayısıyla Mini

# Teknik Özellikler

## Başlıklar ve aksesuarlar

- Diğer aksesuarlar: Şarj yuvası

## Tasarım

- Tasarım özellikleri: Şeffaf toz bölmesi

## Ağırlık ve boyutlar

- A tipi kutu başına cihaz sayısı: 6
- Ambalaj boyutları (UxGxY): 460 x 160 x 160 mm
- A-box boyutları (UxGxY): 508 x 335 x 490 mm
- Ürün ağırlığı: 0,8 kg

## Performans

- Pil tipi: Lityum iyon
- Pil voltajı: 10,8 volt

- Şarj süresi: 8 saat
- Vakum (maks.): 4,3 kPa
- Çalışma süresi: 9 dk
- Giriş gücü (maks.): 100 W
- Emiş gücü (maksimum): 22 W
- Gürültü seviyesi (Lc IEC): 81 dB
- Hava akımı (maks.): 950 l/dak

## Filtreleme

- Filtre sistemi: 2 aşamalı siklonik hareket
- Toz kapasitesi: 0,5 L

## Kullanım

- Özellikler: Şarj göstergesi, Yumuşak tutma yeri



Yayın tarihi 2023-08-16

Sürüm: 1.0.3

EAN: 87 10103 48981 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips'in daha önceki modeli FC6050'ye kıyasla. Dahili test 2007 Philips Tüketici Yaşam Tarzı.