

Philips フィリップス純正
交換用フィルター
3-in-1 一体型フィルター

最長耐用期間 36ヵ月使用可能

HEPA+ 活性炭 + プレフィル
ター
0.003μ で 99.97%除去
ガスと臭気を除去

FY2180/30



3 層フィルターで優れた性能を実現

ぴったりフィットするフィリップス純正のフィルター

NanoProtect HEPA、活性炭、プレフィルターを使用した 3 層フィルターにより、細菌や花粉、粉塵、PM2.5、ペットのフケ、ガスから守ります。

優れたパフォーマンス

- 純正フィルターだからその品質
- 3 つのフィルターを 1 つにして、便利で優れた性能を発揮
- 優れたパフォーマンス

フィリップス純正フィルター

- ぴったりフィットすることにより一貫して高性能を発揮

お客様に対応した設計

- アプリで簡単にチェック

お客様に対応した設計

- スマートフィルターインジケーター

お客様に対応した設計

- プレフィルターの定期的な清掃

PHILIPS

3-in-1 一体型フィルター

最長耐用期間 36ヵ月使用可能 HEPA+ 活性炭 + プレフィルター, 0.003 μ m で 99.97%除去, ガスと臭気を除去

特長

フィリップス独自のフィルター




フィリップス純正フィルターは、機器本体と一緒に設計されているため、機器にぴったりフィットし、機器の継続的でスムーズな動作を実現します。

信頼できる品質



当社のエアフィルターは、工場出荷前に、必須かつ厳格な一連の検査テストを受けます。24 時間 365 日の連続稼働に対応するため、厳しい耐用期間試験と耐久性試験を受けています。当社のフィルターは、フィルターの耐用期間に達するまで、当社の清浄器の性能を最大限に発揮できるように設計されています。

使いやすく便利な 3-in-1

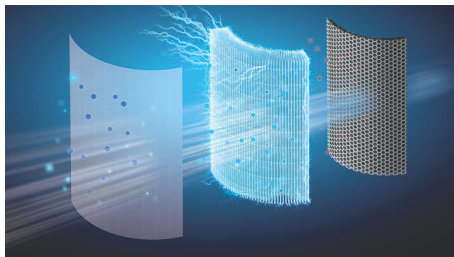

この円筒形の 3-in-1 フィルターは、3 層フィルターを組み合わせることで、機器の性能が持続されます (6)。活性炭フィルター、HEPA フィルター、プレフィルターという最適な組み合わせにより、汚染物質、ウイルス、アレルゲン、細菌を除去します。室内の空気を清浄に保つた

め、3つのフィルター全てを同時に交換することをお勧めします。

優れたパフォーマンス



NanoProtect HEPA、活性炭、プレフィルターを使用した 3 層フィルターにより、細菌や花粉、粉塵、PM2.5、ペットのフケ、ガスから守ります。NanoProtect HEPA 技術では、汚染物質を捕捉するだけでなく、特別な静電電荷を使用して汚染物質を引きつけ、医療で使用される HEPA H13 フィルターよりも短時間で空気を浄化します (5)。

性能が長続き



フィリップスの一体型 3-in-1 フィルターを使用することで一貫した保護が得られ、最大 36ヵ月間にわたる最適なフィルター性能が保証されます (1)。

最大 99.9% のウイルスを除去



本清浄器は呼吸器系ウイルスを含む可能性のあるエアロゾルを捕捉します。独自に行った試験では、空気中のウイルスと

FY2180/30

エアロゾルを最大 99.9% 除去することが確認されています。コロナウイルスについても試験済みです (8)。

プレフィルターのお手入れが簡単




最適なフィルター性能を得るために、プレフィルターは定期的に掃除機で掃除してください。

お手入れ簡単



フィリップスの機器では、プレフィルターの掃除のタイミングとフィルターの交換のタイミングの通知が送信されますが、これには 1 分もかかりません。本機器のメンテナンスは容易なため、常にクリーンで健康的な空気を維持できます。

フィルターの耐用期間の追跡

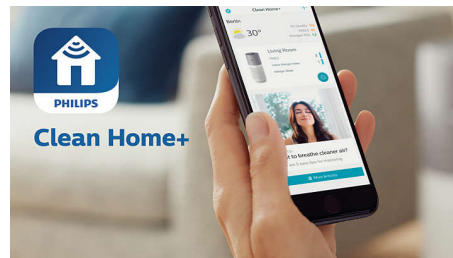

CleanHome+ アプリ (2) を使用すると、フィルターの耐用期間とステータスを時と場所を選ばずにモニタリングできます。フィルターを交換するタイミングが来たら通知が送信され、交換品はアプリ (3) から簡単に注文できます。

3-in-1 一体型フィルター

最長耐用期間 36ヵ月使用可能 HEPA+ 活性炭 + プレフィルター, 0.003 μ m で 99.97%除去, ガスと臭気を除去

仕様

寸法 / 重量

- パッケージ寸法 (L × W × H) : 238 × 238 × 295 mm
- 製品質量 : 1.05 kg
- 製品寸法 (L × W × H) : 228 × 150 × 286 mm
- 質量 (パッケージを含む) : 1.346 kg

デザインと仕上げ

- カラー : ホワイト、ブラック

交換品

- フィリップス空気清浄器向け : AC2936、AC2939、AC2958、AC2959

性能

- カット : 臭気, TVOC
- 粒子のろ過 : 0.003 ミクロンで 99.97%
- アレルゲンのろ過 : 99.99%
- ウイルスおよびエアロゾルのろ過 : 99.9%
- フィルタ : 内蔵フィルター

FY2180/30

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2023 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

発行日 2023-08-14

バージョン : 10.10.1



Philips Japan, Ltd.

- * (1) 推奨耐用期間は、フィリップスユーザーの平均使用時間と WHO の都市大気汚染レベルデータに基づいて計算されます。実際の耐用期間は、使用環境と使用頻度の影響を受けます。
- * (2) 接続性のある選択モデルにのみ適用
- * (3) 当社の販売店がある国でのみ適用
- * (4) NanoProtect HEPA フィルターの素材は HEPA H13 フィルターの素材よりも気流抵抗が低く、NanoProtect を搭載したフィリップス空気清浄器では、同等サイズの認定 HEPA H13 フィルターよりも高いクリーンエア供給率 (CADR) を提供可能
- * (5) 試験は、フィルターを通過する空気を対象として、DIN71460-1 準拠の iUTA 製 NaCl エアロゾルを使用して実施。
- * (6) フィリップス清浄器 AC1711 または 1715 で使用しているフィルターに依存
- * (7) Airmid Health Group Ltd. による微生物削減率試験は、ターボモード、10 ~ 20 分間、28.5 μ m の試験用チャンバーがインフルエンザ A (H1N1) で空気汚染という条件で実施。
- * (8) 外部ラボでの微生物削減率試験。鳥コロナウイルス (鶏伝染性気管支炎ウイルス、IBV) エアロゾルで汚染された試験用チャンバーにフィリップス HEPA NanoProtect フィルターを使用。