

Philips Marathon
Aspirapolvere senza sacco

2000 W

FC9218/03



Pulizia professionale

Potenza di aspirazione elevata per una pulizia duratura

Grazie alla nuova tecnologia Philips Cyclone Filter, l'aspirapolvere Marathon senza sacco offre una potenza d'aspirazione di lunga durata. Il design funzionale e il motore da 2000 W offrono la potenza d'aspirazione più elevata della categoria; inoltre, è l'aspirapolvere senza sacco più silenzioso sul mercato.

Pulizia dei pavimenti duri di qualità superiore

- Spazzola Super Parquet per una pulizia 3 volte superiore

Sistema antiallergico ad alta efficacia

- HEPA AirSeal più filtro HEPA 13

Risultati ottimali su tappeti e mobili

- Spazzola Turbo Brush: rimuove il 25% in più di peli e polvere

Una pulizia a fondo, sempre

- Motore da 2000 W che genera fino a 350 W di potenza di aspirazione
- Filtro ciclonico per una potenza di aspirazione costante


Risultati superiori su tutti i pavimenti

- Bocchetta multipla ad alte prestazioni per una pulizia accurata e delicata

PHILIPS

In evidenza

Motore potente e silenzioso

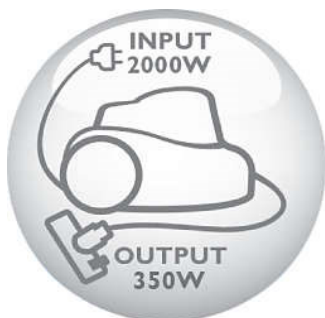

Il potente motore da 2000 Watt del Marathon genera una potenza di aspirazione davvero elevata per la propria categoria. Il suo design efficace lo rende anche molto silenzioso.

Forza aspirante duratura

Grazie alla tecnologia Cyclone, il Marathon mantiene sempre lo stesso elevato livello di potenza di aspirazione nel tempo, mentre gli altri aspirapolvere perdono potenza velocemente quando il sacco si riempie o i filtri si intasano.

HEPA AirSeal e filtro HEPA 13



Questo aspirapolvere Philips è stato progettato in modo che l'aria che lo attraversa passi all'interno del filtro lavabile HEPA 13 (filtraggio al 99,95%) prima di fuoriuscire. Sicurezza garantita!

Bocchetta multipla



Pulizia superiore su tutti i tipi di pavimento grazie alla bocchetta multipla vincitrice di numerosi premi assegnati dai consumatori. L'ampio condotto dell'aria è progettato per fornire un flusso ottimale, che assicura pulizia profonda anche lungo i muri. La doppia cerniera speciale assicura un contatto permanente con il pavimento per una pulizia ottimale. Progettata e prodotta in Germania da WesselWerk, questa bocchetta di alta qualità dispone di una piastra in metallo contornata da spazzole che puliscono in modo accurato e delicato i pavimenti più duri, le fessure e i tappeti.


Spazzola Turbo Brush



La spazzola Turbo Brush consente una pulizia accurata dei tappeti e una rimozione veloce di capelli/peli e lanugine. La spazzola rotante

rimuove in maniera attiva le piccole particelle di polvere e capelli/peli con una pulizia superiore del 25% sui tappeti. Grazie alle rotelle, si evitano danni se la spazzola viene utilizzata su pavimenti difficili.

Spazzola Super Parquet

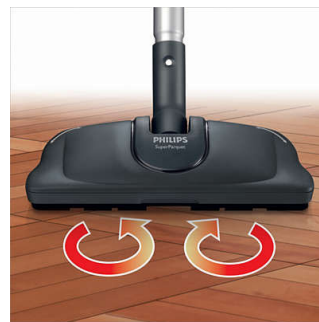

La spazzola Super Parquet consente di ottenere la massima pulizia su pavimenti duri di ogni tipo, in una sola passata e senza danneggiarli. Grazie alla capacità di assorbimento dei cuscinetti in microfibra, e grazie anche alla potenza di aspirazione dell'aspirapolvere, si ottengono risultati ottimali senza dover ricorrere a spazzole o detergenti.



Specifiche

Bocchette e accessori

- Accessori inclusi: Bocchetta a lancia, Bocchetta piccola
- Spazzola standard: Bocchetta multipla
- Portaccessori: Sull'impugnatura
- Bocchetta aggiuntiva: Spazzola Super Parquet, Turbo Brush

Design

- Colore: Nero

Peso e dimensioni

- Peso del prodotto: 7,2 Kg

Prestazioni

- Potenza di ingresso (IEC): 1800 W
- Potenza in ingresso (max): 2000 W
- Livello rumore (Lc IEC): 76 dB
- Forza aspirante (massima): 350 W

- Aspirazione (max): 30 kPa
- Flusso d'aria (max): 40 l/s

Filtraggio

- Capacità polvere: 2 L
- Filtro di scarico: Filtro HEPA 13 Ultra Clean Air lavabile

Utilizzo

- Aggancio tubo: a pulsante
- Raggio d'azione: 12 m
- Lunghezza cavo: 9 m
- Impugnatura per il trasporto: Superiore e anteriore
- Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi
- Controllo alimentazione: Controllo elettronico sull'apparecchio
- Tipo di ruote: Gomma



Data di rilascio
2023-04-30

Versione: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com