



Philips Performer
Ηλεκτρική σκούπα με
σακούλα

2200 W

Απορροφητική ισχύς 500 W
Φίλτρο Allergy H13



FC9170/01

Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς

Απορροφητική ισχύς 500W για εύκολο καθάρισμα

Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς για εύκολο καθάρισμα: αυτός είναι ο σκοπός της σειράς FC917x. Σε συνδυασμό με ένα υγιεινό φίλτρο και ένα σύστημα εύκολης αφαίρεσης της σακούλας συλλογής σκόνης, η σειρά FC917x φροντίζει για τα πάντα, απομακρύνοντας όλες τις σκόνες και τις βρωμιές.

Υψηλή απόδοση

- Το σύστημα του φίλτρου Allergy H13* αιχμαλωτίζει >99,9% της ψιλής σκόνης
- Μοτέρ 2200W με μέγιστη απορροφητική ισχύ 500W
- Πέλμα TriActive για σχολαστική δράση καθαρισμού 3 κατευθύνσεων


Καθάρισμα χωρίς μεγάλη προσπάθεια

- Οι εύχρηστες σακούλες μεγάλης διάρκειας χωρούν στον χώρο συλλογής σκόνης XXL 4 λίτρων
- Η μεγάλη ακτίνα δράσης 10 μέτρων καλύπτει μεγαλύτερη απόσταση χωρίς αποσύνδεση από την πρίζα

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Ισχυρό καθάρισμα

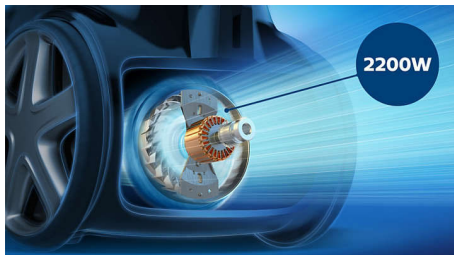


Το μεγάλης αποδοτικότητας μοτέρ 2200 Watt παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500 Watt για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.

Μεγάλη ακτίνα δράσης 10 μέτρων

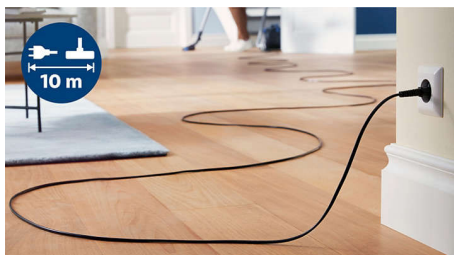

Με ακτίνα δράσης 10 μέτρων από την πρίζα μέχρι το πέλμα, μπορείτε να καθαρίζετε για περισσότερο χωρίς αποσύνδεση από την πρίζα.

Φίλτρο Allergy H13

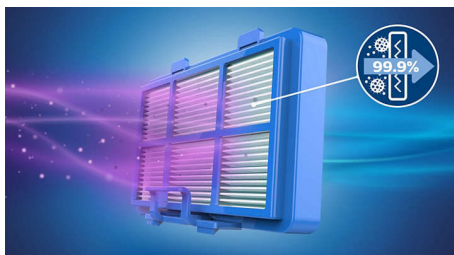

Το σύστημα φίλτρου Allergy H13 παγιδεύει >99,9% των σωματιδίων της ψιλής σκόνης,

συμπεριλαμβανομένης της γύρης, των τριχών των κατοικίδιων και των ακάρεων σκόνης. Είναι ιδανικό για όσους υποφέρουν από αλλεργίες. Το επίπεδο φιλτραρίσματος αντιστοιχεί στο HEPA 13*.

Σακούλες s-bag 4 λίτρων μεγάλης διάρκειας



Ο μεγάλος χώρος συλλογής σκόνης 4 λίτρων και οι ανθεκτικές σακούλες γενικής χρήσης προσφέρουν βέλτιστη απορροφητική ισχύ μέχρι να γεμίσει η σακούλα, ενώ διαθέτουν σφραγισμένες θήκες για απόρριψη που δεν λερώνει.

Πέλμα TriActive



Το πέλμα TriActive χρησιμοποιεί 3 δράσεις καθαρισμού ταυτόχρονα. Η ειδικά σχεδιασμένη πλάκα αφαιρεί τη σκόνη σε βάθος από χαλιά, ενώ το μεγάλο μπροστινό άνοιγμα απορροφά τα μεγάλα κομμάτια. Οι αεραγωγοί και στις δύο πλευρές του πέλματος συλλέγουν τη σκόνη και τη βρωμιά κατά μήκος τοίχων ή επίπλων.

Προδιαγραφές

Πέλματα και εξαρτήματα

- Απλό πέλμα: Πέλμα TriActive
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εξάρτημα για κοιλότητες, Μικρό πέλμα

Σχεδίαση

- Χρώμα: Μολυβί

Βάρος και διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 500 x 320 x 280 μμ
- Βάρος προϊόντος: 6,3 κ.

Απόδοση

- Ισχύς εισόδου (IEC): 2000 W
- Ισχύς εισόδου (μέγ.): 2200 W
- Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 78 dB
- Απορροφητική ισχύς (μέγ.): 500 W
- Απορρόφηση (μέγ.): 34 kPa
- Ροή αέρα (μέγ.): 47 l/s

Διήθηση

- Χωρητικότητα σκόνης: 4 A
- Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: S-bag
- Φίλτρο εξόδου αέρα: Φίλτρο Allergy H13
- HEPA Air Seal

Χρησιμότητα

- Μήκος καλωδίου: 7 ιγ
- Σύνδεση σωλήνα: Κουμπί
- Ακτίνα δράσης: 10 ιγ
- Λαβή μεταφοράς: Επάνω και μπροστά
- Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τεμαχίων
- Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής
- Τύπος τροχών: Καουτσούκ
- Ένδειξη πληρότητας δοχείου συλλογής σκόνης
- Κασέτα Clean Comfort



Ημερομηνία έκδοσης
2023-09-01

Έκδοση: 1.1.1

EAN: 87 10103 38944 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Τα επίπεδα φιλτραρίσματος ελέγχονται σύμφωνα με το EN60312-1-2017 και αντιστοιχούν στο HEPA 13.