



Philips AquaTrio Series

9000

Bezdrátový vysavač na


mokrě a suché čištění

Vysavač a vysokorychlostní mop

Pro prach, nečistoty, skvrny,
rozlité kapaliny

Samostatný vysavač na suché
vysávání

Vydrží až 45 min, v režimu
vysávání a mytí až 25 min**

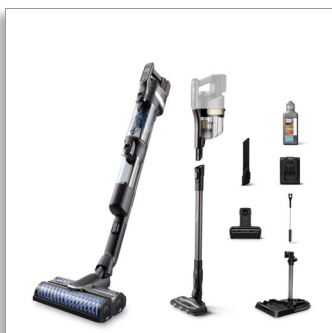

XW9383/01

Dokonalé řešení pro hygienický úklid

se 2 vysokorychlostními kartáči Power Brush, které se vzájemně čistí

Vysává, vytírá a sám se vyčistí. Vysavač a mop v jednom odstraňuje z tvrdých podlah prach, nečistoty, skvrny, rozlité tekutiny a bakterie jedním tahem. Součástí je navíc přídatný vysavač určený pouze pro výkonné vysávání nečistot z koberců, koberečků a tvrdých podlah.

Vysavač a mop, dvojnásobný výkon jedním tahem***

- Technologie AquaSpin pro vysávání a vytírání podlahy jedním tahem
- Samočisticí výkonné kartáče s patentovanou technologií
- Pouze čistá voda
- Systém Aqua Diffusion okamžitě zadrží špinavou vodu
- Automatické samočištění přístroje a výkonných kartáčů Power Brush

Nastavení pouze vysavače pro výkonné zachytávání nečistot

- Samostatný vysavač pro přesné a výkonné zachytávání nečistot
- Dosáhne pod nízké objekty
- Ruční vysavač pro větší pohodlí

Zefektivněte svůj úklid na maximum

- Digitální chytrá obrazovka LCD pro pokyny během provozu i po použití

PHILIPS

Bezdrátový vysavač na mokré a suché čištění

Vysavač a vysokorychlostní mop Pro prach, nečistoty, skvrny, rozlité kapaliny, Samostatný vysavač na suché vysávání, Vydrží až 45 min, v režimu vysávání a mytí až 25 min**

Přednosti

Samostatný vysavač na suché vysávání s diodou LED




Pro vysávání bez použití vody stačí snadno změnit konfiguraci přístroje na tu se samostatným vysavačem - stačí připojit ruční nástavec 3 v 1 k násadě pro suché vysávání. Vysavač je navržen tak, aby poskytoval přesné a výkonné vysávání na všech podlahách a zachycoval až 98 % prachu a nečistot při každém tahu****. LED světla na hubici zvýrazňují těžko detekovatelné nebo dříve skryté nečistoty, takže se částice, jako je jemný prach, chmýří, vlasy a drobký dají snadno rozpoznat, zejména pod nábytkem nebo kdekoli, kde potřebujete extra světlo.

Digitální chytrá obrazovka LCD



Digitální chytrá obrazovka LCD vás provede všemi informacemi, které potřebujete během čištění i po něm - aktuální informace o stavu nabití akumulátoru, režimy čištění, podpora údržby a mnoho dalšího.

Technologie AquaSpin

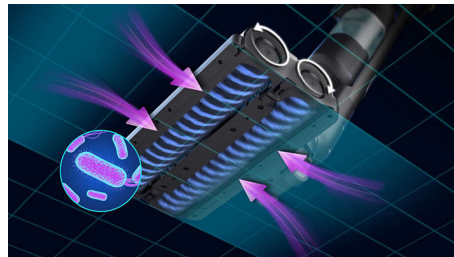

Jedinečná hubice AquaSpin současně vysává a vytírá tvrdé podlahy, přičemž sbírá nečistoty na přední i zadní straně trysky, takže každý tah se počítá. Po vysávání již nebudete muset vytírat, což vám ušetří čas při náročném dni a sníží vaši fyzickou námahu. Technologie AquaSpin je určena k odstranění prachu, nečistot, skvrn, rozlitých kapalin a až 99,9 % bakterií**** z tvrdých podlah. To vše v jednom kroku.

Hluboký dosah



Užívejte si výjimečnou manévrovatelnost na všech typech podlah, a to i na těžce dostupných místech, jako třeba pod nízkým nábytkem.

Dlouhá doba provozu s plně nabitým akumulátorem




Výkonný lithium-iontový akumulátor poskytuje dlouhotrvající výkon pro čištění po dobu až

XW9383/01

25 minut bez přerušení v normálním režimu a v konfiguraci s vysavačem a mopem. V případě samostatného vysavače se tato doba prodlužuje na 45 minut v normálním režimu a až 25 minut v turbo režimu. Pokud máte přídatný akumulátor, lze dobu nepřetržitého provozu prodloužit až na 90 minut ****.

Samočištění kartáčů Power Brush

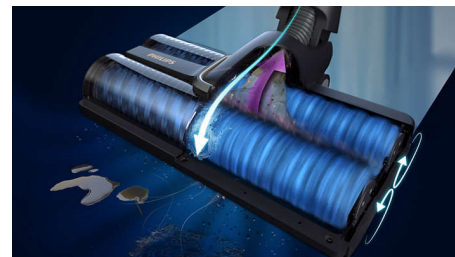

Dva mimořádně jemné výkonné kartáče Power Brush z mikrovlnná rotují proti sobě rychlostí 4 500 ot./min. Při této vysoké rychlosti se nečistoty nasbírané z podlahy přímo zametají do přístroje, přičemž výkonné kartáče zůstávají čisté, takže už nikdy nebudete muset oplachovat ani ždímat špinavý mop před dalším vytíráním! Pro dosažení optimálního čistícího výkonu se doporučuje měnit kartáče každých 6 měsíců.

Odnímatelný ruční vysavač



Samostatný vysavač lze snadno upravit z bezdrátového na kompaktní ruční vysavač. Vyčistíte s ním čalounění, police a povrchy stolů, zároveň je ideální i pro rychlý úklid nebo čištění auta.

Bezdrátový vysavač na mokré a suché čištění

Vysavač a vysokorychlostní mop Pro prach, nečistoty, skvrny, rozlité kapaliny, Samostatný vysavač na suché vysávání, Vydrží až 45 min, v režimu vysávání a mytí až 25 min**

Specifikace

Výkon

- Motor: Hybridní servomotor (HPM)
- Cyklon: PowerCyclone 12
- Typ baterie: Lithium-iontový akumul.
- Výměnné baterie
- Běžný režim při běhu vysavače a mopu: 25 minut
- Pouze běžný režim při běhu vysavače: 45 minut
- Režim pouze turbo při běhu vysavače: 25 minut
- Doba nabíjení: 4 hodiny
- Proud vzduchu (max.): 840 l/min
- Napětí baterie: 25,2 V

Použitelnost

- Objem nádržky na čistou vodu: 450 ml
- Objem nádržky na špinavou vodu: 400 ml
- Použitelné čisticí prostředky: Čistič podlah Philips XV1792
- Indikátor plné nádržky na špinavou vodu
- Pokrytí plochy na akumulátor: Až 185 m²

Filtrace

- Filtrační systém: Třístupňový cyklónový účinek

Hubice a příslušenství

- Standardní hubice: Hubice AquaSpin, Hubice LED
- Včetně příslušenství: Pouklidová a skladovací stanice, Kartáč Mini Turbo, Dlouhý štěrbinový nástavec, Čisticí kartáč, Držák na zeď, Čistič podlah

Vzhled

- Barva: Sytá černá

Udržitelnost

- Balení: > 90 % recyklovaných materiálů

Hmotnost a rozměry produktu

- Rozměry při nastavení na vysávání a mop:
D x Š x V: 25 x 27 x 114 cm
- Rozměry při nastavení pouze na vysávání:
D x Š x V: 30 x 26 x 118 cm
- Hmotnost při nastavení na vysávání a mop: 4,2 kg
- Hmotnost při nastavení pouze na vysávání: 3,0 kg
- Rozměry pouklidové a skladovací stanice:
D x Š x V: 48 x 34,5 x 52 cm



Datum vydání 2023-12-05

Verze: 19.19.1

EAN: 87 10103 98208 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

XW9383/01

* Jediné bezdrátové řešení se 3 konfiguracemi (samostatný vysavač, vysavač a vysokorychlostní mop v jednom, ruční vysavač); sbírání nečistot na přední a zadní straně hubice, odstranění více typů nečistot včetně rozlitých kapalin a neustále pročišťované kartáče.
* * 45 min: platí v normálním režimu pro konfiguraci samostatný vysavač, 25 min: platí v normálním režimu pro konfiguraci vysavač a mop v jednom.
* ** Vztahuje se na kombinovanou funkci vysávání a vytírání
* *** Testováno s bakteriemi Staphylococcus aureus, v konfiguraci vysavač a mop v jednom (intenzivní nastavení), pouze s použitím vody
* **** Měřeno v porovnání s ručním mopem. Vnitřní test.
* ***** V nastavení pouze vysavače, na tvrdých podlahách. Vnitřní test pro zachytávání hrubých nečistot
* ***** Prodává se samostatně