




Philips AquaTrio
Brezžični sesalnik za
mokro/suho sesanje serije

9000
Sesanje in pomivanje tal

Za prah, umazanijo, madeže,
razlize tekočine
Namenski nastavek samo za suho
sesanje
Do 45 min, 25 min v načinu
Vac&Mop**

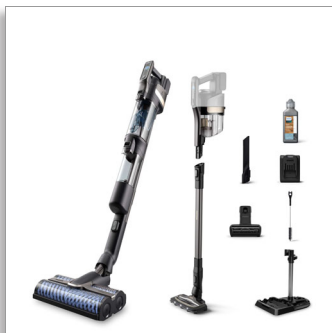

XW9383/01

Najbolj celovita* rešitev za higienično čiščenje

z 2 samočistilnima visokohitrostnima ščetkama Power Brush

Zagotavlja celovito in higienično čiščenje. Sesalnik z visokohitrostnima ščetkama odstrani prah, umazanijo, madeže, polito tekočino in bakterije, vse naenkrat, dodatni nastavek samo za sesanje brez pomivanja pa odstrani tudi umazanijo s preprog in trdih tal.

Sesanje in mokro čiščenje, to je dvojna moč z enim premikom***

- Tehnologija AquaSpin za sesanje in pomivanje tal v eni potezi
- Samočistilni ščetki Power Brush s patentirano tehnologijo
- Vedno čista voda za pomivanje iz namenskega zbiralnika za vodo
- Sistem Aqua Diffusion nemudoma zadrži umazano vodo
- Samodejno čiščenje aparata in ščetk Power Brush

Namenska nastavek samo za sesanje za zmogljivo odstranjevanje

- Namensko sesanje za natančno in zmogljivo odstranjevanje umazanije
- Dolg doseg pod nizkimi predmeti
- Snemljiv ročni sesalnik za dodatno priročnost

Izkoristite vse možnosti čiščenja

- Digitalni pametni zaslon LCD za navodila med uporabo in po njej


PHILIPS

Brezžični sesalnik za mokro/suho sesanje serije 9000

Sesanje in pomivanje tal Za prah, umazanijo, madeže, razlite tekočine, Namenski nastavek samo za suho sesanje, Do 45 min, 25 min v načinu Vac&Mop**


Značilnosti

Tehnologija AquaSpin

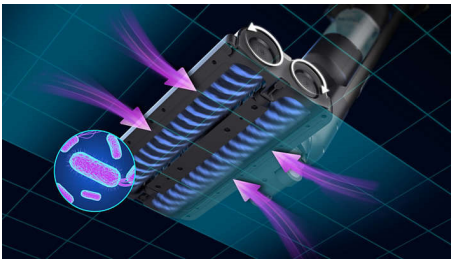


Edinstven nastavek AquaSpin poskrbi za sočasno sesanje in pomivanje trdih tal, saj pobira umazanijo na sprednji in zadnji strani. Po sesanju vam ne bo več treba še pomiti tal, kar pomeni manj truda in več prostega časa v napornem dnevu. Tehnologija AquaSpin je zasnovana tako, da s trdih tal hkrati odstranjuje prah, umazanijo, madeže in razlite tekočine ter tudi do 99,9 % bakterij***.

Samočistilni ščetki Power Brush

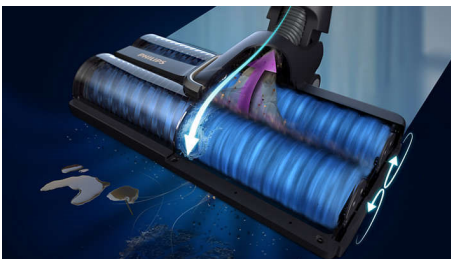


Izjemno mehki ščetki Power Brush iz mikrovlaknen se vrtita v nasprotnih smereh s hitrostjo 4500 vrt/min. S to visoko hitrostjo se umazanija s tal pobira neposredno v aparat, pri čemer se ščetki Power Brush redno čistita, da vam nikoli več ne bo treba spirati in ožemati umazane krpe. Za najboljše rezultate čiščenja priporočamo, da ščetki Power Brush zamenjate vsakih 6 mesecev.

Postaja za samodejno čiščenje in shranjevanje

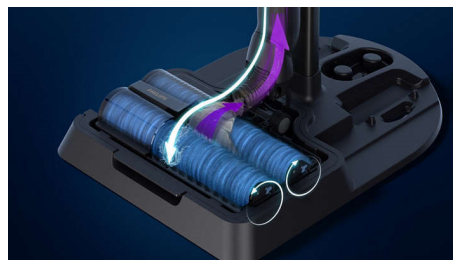

Po končanem čiščenju aparat postavite na postajo za samodejno čiščenje in shranjevanje, da se zažene program samodejnega čiščenja s popolnim izpiranjem aparata in ščetk Power Brush. Po končanem programu lahko celoten sistem, vključno s ščetkama Power Brush, shranite, da bo vse čisto in pripravljeno za naslednjo uporabo.

Stalen pretok čiste vode

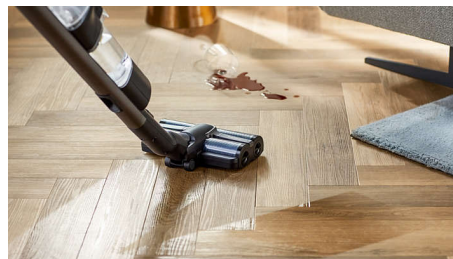

Iz namenskega zbiralnika za čisto vodo se na tla neprekinjeno dovaja čista voda, ki jo ščetki Power Brush nemudoma preusmerita nazaj v aparat. Tako boste vse dele tal pomili samo z vodo, tla pa se tudi hitro posušijo, in sicer do 50 % hitreje****. Nikoli več vam ne bo treba vleči težkega vedra z vodo za pomivanje ali ponovno uporabljati umazane vode za čiščenje. Če želite, lahko uporabite tudi tekoče čistilo za tla.

XW9383/01

Sistem Aqua Diffusion



Vsa mokra in suha umazanija se vsesa v sistem Aqua Diffusion in se zadrži v zbiralniku za umazano vodo. Sistem takoj loči umazano vodo od zraka ter jo varno zadrži. Zbiralnik za umazano vodo lahko kadar koli odstranite in izpraznite vsebino, pri tem pa se vam ne bo treba dotikati umazane vode za čiščenje.

Nastavitev samo za sesanje z LED-osvetlitvijo



Za sesanje brez vode enostavno zamenjate nastavek za sesanje tako, da ročni sesalnik 3-v-1 pritrdite na teleskopsko cev za suho sesanje. Zasnovan je tako, da zagotavlja natančno in zmogljivo odstranjevanje umazanije na vseh vrstah tal, pri čemer zajame do 98 % prahu in umazanije pri vsakem potegu*****. LED-lučni na sprednji strani nastavka osvetlijo težko zaznavno ali prej skrito umazanijo, da lažje opazite stvari, kot so fin prah, puh, lasje in drobtine, zlasti pod pohištvo ali kjer koli je potrebna dodatna svetloba.

Brezžični sesalnik za mokro/suho sesanje serije 9000

Sesanje in pomivanje tal Za prah, umazanijo, madeže, razlite tekočine, Namenski nastavek samo za suho sesanje, Do 45 min, 25 min v načinu Vac&Mop**

Specifikacije

Zmogljivost

- Motor: Motor na hibridni pogon (HPM)
- Ciklonsko delovanje: PowerCyclone 12
- Vrsta baterije: Litij-ionska baterija
- Zamenljive baterije
- Čas delovanja pri sesanju in mokrem čiščenju tal v običajnem načinu: 25 minut
- Čas delovanja samo pri sesanju v običajnem načinu: 45 minut
- Čas delovanja samo pri sesanju v načinu turbo: 25 minut
- Čas polnjenja: 4 ure
- Pretok zraka (najv.): 840 l/min
- Napetost baterije: 25,2 V

Uporabnost

- Zmogljivost zbiralnika za čisto vodo: 450 ml
- Zmogljivost zbiralnika za umazano vodo: 400 ml
- Detergenti, ki se lahko uporabljajo: Namensko čistilo za tla
- Indikator polnega zbiralnika za umazano vodo
- Velikost površine na baterijo: Do 185 m²

Filtriranje

- Filtrirni sistem: 3-stopenjsko ciklonsko delovanje

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavki: Nastavek AquaSpin, Nastavek LED
- Priloženi pripomočki: Postaja za samodejno čiščenje in shranjevanje, Majhna turbo krtača, Dolgi ozki nastavek, Ščetka za čiščenje, Stenski nosilec, Čistilo za tla

Zasnova

- Barva: Temno črna

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % recikliranih materialov

Teža in dimenzije izdelka

- Dimenzije v nastavitvi za sesanje in mokro čiščenje tal: 25 × 27 × 114 cm (d × š × v)
- Dimenzije v nastavitvi samo za sesanje: 30 × 26 × 118 cm (d × š × v)
- Teža v nastavitvi za sesanje in mokro čiščenje tal: 4,2 kg
- Teža v nastavitvi samo za sesanje: 3,0 kg
- Dimenzije postaje za samodejno čiščenje in shranjevanje: 48 × 34,5 × 52 cm (d × š × v)

XW9383/01



Datum izdaje 2023-12-05

Različica: 19.19.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Edina brezžična rešitev s tremi konfiguracijami (samo sesanje, sesanje in pomivanje tal, ročno sesanje); odstranjevanje raznovrstne umazanije, tudi razlite tekočine, naprej in nazaj, ter stalno čistima ščetkama

** * 45 min: delovanje v običajnem načinu z nastavitvijo samo za sesanje, 25 min: delovanje v običajnem načinu z nastavitvijo za sesanje in pomivanje tal.

*** Nanaša se na združeno funkcijo sesanja in pomivanja tal.

**** Testirano z bakterijo Staphylococcus aureus, pri nastavitvi za sesanje in pomivanje tal (intenzivna nastavitve), le ob uporabi vode.

***** Kot je bilo izmerjeno v primerjavi z ročnim mokrim čiščenjem. Notranji preizkus.

***** V nastavitvi samo za sesanje na trdih tleh. Notranji preizkus za čiščenje grobe umazanije.

***** Na prodaj ločeno