

Philips Marathon  
Aspirateur sans sac

2 000 W

FC9218/03



## Nettoyage digne d'un professionnel

### Puissance de nettoyage élevée et pour longtemps

Grâce à la nouvelle technologie Cyclone Filter de Philips, l'aspirateur sans sac Marathon assure une puissance d'aspiration durable. Sa conception et son moteur de 2 000 W lui confèrent une puissance d'aspiration très élevée. Il est en outre l'un des aspirateurs sans sac les plus silencieux du marché.

#### **Nettoyage parfait des sols durs**

- Brosse Super Parquet pour aspirer 3 fois plus de poussière

#### **Système antiallergique très performant**

- Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13

#### **Résultats exceptionnels sur moquettes et meubles**

- La brosse Turbo élimine 25 % de cheveux et de poussière en plus

#### **Un nettoyage parfait à tout moment**

- Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration maximale de 350 W
- Filtre cyclonique haute performance pour une puissance d'aspiration longue durée


#### **Des résultats impeccables sur tous les sols**

- Brosse multifonctions classée première lors de tests, pour un nettoyage doux et efficace

# PHILIPS

## Points forts

### Moteur à la fois puissant et silencieux

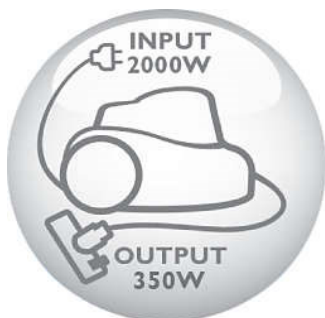

Le puissant moteur de 2 000 W confère au Marathon une puissance d'aspiration très élevée pour sa catégorie. En outre, sa conception lui permet d'être extrêmement silencieux.

### Puissance d'aspiration longue durée

Grâce à la technologie cyclonique, le Marathon offre une puissance d'aspiration élevée et longue durée, contrairement aux aspirateurs classiques dont la puissance d'aspiration diminue rapidement, dès que leur sac ou leur filtre se remplit.

### Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13



Cet aspirateur Philips a été conçu de telle sorte que tout l'air aspiré passe à travers le filtre lavable HEPA 13 (filtration à 99,95 %) avant d'être évacué. Aucune fuite possible !

### Brosse multifonctions



Un excellent nettoyage sur tous les types de sols grâce à cette brosse multifonctions, classée première lors de tests de consommateurs. Son conduit à air large est conçu pour un flux d'air optimal permettant un nettoyage efficace, même le long des murs. Sa double charnière spéciale assure un contact permanent avec le sol, pour un nettoyage impeccable. Conçu et fabriqué en Allemagne par WesselWerk, cet article de haute qualité est doté d'une semelle métallique entourée de brosses qui nettoient soigneusement les sols durs, anfractuosités et tapis sans les abîmer.


### Brosse Turbo



La brosse Turbo permet de nettoyer les moquettes en profondeur et d'en éliminer rapidement les cheveux et la poussière. La brosse rotative élimine efficacement les fines

particules de poussière et les cheveux sur les moquettes, avec des performances de nettoyage supérieures de 25 % par rapport à une brosse classique. Les roulettes de la brosse évitent tout dommage en cas d'utilisation sur des surfaces dures.

### Brosse Super Parquet

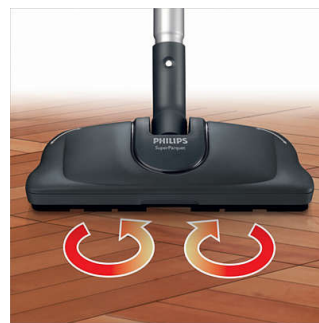

La brosse Super Parquet vous permet de nettoyer parfaitement les sols durs de tous types en un seul passage, sans risque de les abîmer. Grâce à la capacité d'absorption des patins en microfibre et à la puissance de l'aspirateur, vous obtenez des résultats incroyables sans même utiliser de produits abrasifs ni de brosses.



# Caractéristiques

## Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse multifonctions
- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Rangement des accessoires: À la poignée
- Brosse supplémentaire: Brosse Super Parquet, Brosse Turbo

## Design

- Couleur: Noire

## Poids et dimensions

- Poids du produit: 7,2 kg

## la performance

- Puissance électrique (max.): 2000 W
- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 76 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 350 W

- Aspiration (max): 30 kPa
- Débit d'air (max): 40 l/s

## Filtration

- Capacité de poussière: 2 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 lavable Ultra Clean Air

## Facilité d'utilisation

- Rayon d'action: 12 m
- Longueur du cordon: 9 m
- Raccord cylindrique: Bouton
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Type de roue: Caoutchouc



Date de publication  
2023-07-21

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)