

Philips Marathon
Stofzuiger zonder stofzak

2000 W
400 W zuigkracht
Wasbaar HEPA 13-filter
PerfectCare, AutoClean

FC9236/01



Betere, langdurigere prestaties

Zelfreinigend filter, geen zak vereist

Unieke AutoClean-functie voor eenvoudige reiniging van het zakloze filter en continu optimale zuigkracht

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal en HEPA 13-filter

Reinigt moeiteloos rondom meubels

- TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

Het juiste apparaat voor ieder type vloer

- Super Parquet-mondstuk en Turbo-borstelmondstuk

Steeds weer optimale reinigingskracht

- AutoClean-filter optimaliseert zuigkracht


Schoonmaakperfectie

- 2000 watt motor genereert max. 400 watt zuigkracht.

PHILIPS


Kenmerken

2000 watt motor

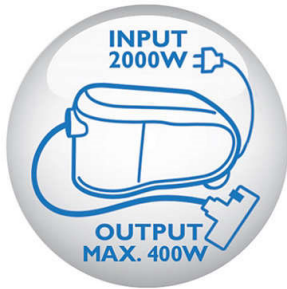

De 2000 watt motor van deze stofzuiger genereert max. 400 watt zuigkracht voor de ultieme schoonmaakperfectie.

AutoClean-filter

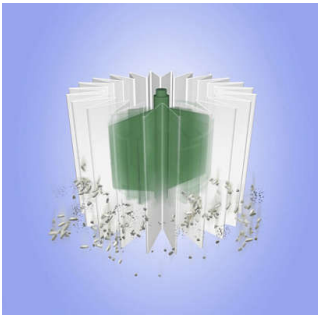

Na elke schoonmaakbeurt drukt u op de knop waardoor het stof grondig uit de filterplooiën wordt geschud en in de stofemmer terechtkomt. De luchtstroom wordt dan niet meer geblokkeerd door stof in het filter en de zuigkracht is weer optimaal.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Het ontwerp van deze Philips-stofzuiger is zodanig dat alle aangezogen lucht door het wasbare HEPA

13-filter wordt gevoerd (99,95% filtratie), voordat deze wordt uitgeblazen. Er kan geen lucht ontsnappen.

Super Parquet en Turbo-borstel



Met deze twee extra mondstukken kunt u alle soorten vloeren stofzuigen met het juiste accessoire. Met het Super Parquet-mondstuk verwijdert u voorzichtig drie keer zoveel vuil van harde vloeren. Met de Turbo-borstel kunt u diep reinigen en gemakkelijk haar en pluizen van uw tapijt verwijderen. Op tapijtvloeren is het schoonmaakresultaat dan ook 25% beter.

TriActive-mondstuk



Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere opening aan het uiteinde van het mondstuk zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast het meubilair en de muren.

Specificaties

Ontwerp

- Kleur: Emperor Red

Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
- Ingangsvermogen (max.): 2000 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 78 dB
- Zuigkracht (max): 400 W
- Onderdruk (max.): 33 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 37 l/s

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: Knop
- Snoerlengte: 9 m
- Actieradius: 12 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen lakafwerking
- Type wielen: Rubberen

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Super Parquet-mondstuk, Turbo-borstel
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 7,5 kg

Filtering

- Stofinhoud: 1.5 L
- Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- Type filter: HEPA
- HEPA AirSeal



Publicatiedatum
2022-06-28

Versie: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com