

Philips EasyClean
Aspirador sin bolsa

1800 W
Parquet

FC8736/01



Limpieza sin esfuerzo

Cable extralargo. No necesita bolsa

EasyClean ha sido diseñado para aquellas personas que buscan una limpieza a fondo con el mínimo esfuerzo.

Aire limpio en tu hogar

- Filtro HEPA 12 Super Clean Air, filtra el 99,5% de las partículas

Excelente limpieza de suelos duros

- El cepillo Super Parquet elimina 3 veces más la suciedad adherida

Fácil vaciado del polvo

- La cubeta para el polvo es muy fácil de extraer y vaciar

Elimina fácilmente la suciedad y el polvo

- El motor de 1800 W genera una potencia máxima de succión de 300 W


Easy cleaning, even around furniture

- Cepillo TriActive con exclusiva acción 3 en 1

PHILIPS


Destacados

Motor de 1800 W

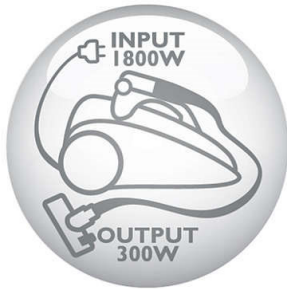

Aspirador de Philips con motor de 1800 W que genera una potencia máxima de succión de 300 W para garantizar unos resultados perfectos.

Filtro HEPA 12 Super Clean Air

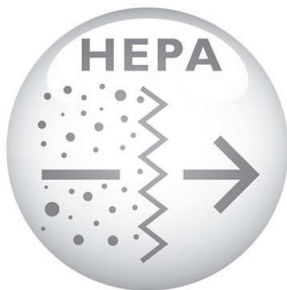

Este filtro HEPA 12 Super Clean Air atrapa al menos el 99,5% de los organismos microscópicos dañinos que provocan alergias respiratorias.

Cubeta para el polvo fácil de vaciar



El aspirador sin bolsa cuenta con una cubeta transparente para el polvo que le permite ver su

interior y el polvo que ha aspirado del suelo. De este modo resulta también más fácil encontrar los objetos aspirados accidentalmente.

Cepillo Super Parquet



El cepillo Super Parquet te permite limpiar todo tipo de suelos duros de una pasada, sin riesgo de dañarlos. Gracias a la capacidad de absorción de las almohadillas de microfibra y a la potencia de succión del aspirador, conseguirás los mejores resultados sin necesidad de detergentes ni cepillos.

Cepillo TriActive



El cepillo TriActive limpia los suelos de tres maneras diferentes con una sola pasada: 1) La mayor abertura frontal en la punta del cepillo aspira partículas más grandes de forma muy sencilla. 2) Máxima eficacia de la limpieza debido al flujo de aire óptimo a través del cepillo. 3) Los dos cepillos laterales eliminan el polvo y la suciedad que tiende a acumularse junto a los muebles y las paredes.

Especificaciones

Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 1600 W
- Potencia de entrada (máx.): 1800 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 79 dB
- Potencia de succión (máx.): 300 W
- Aspirado (máx.): 29 kPa
- Flujo de aire (máx.): 36 l/s

Diseño

- Color: Azul

Facilidad de uso

- Longitud del cable: 8 m
- Acoplamiento del tubo: Botón
- Radio de acción: 10 m
- Asa de transporte: Parte superior y frontal
- Control de potencia: Electrónica del aparato
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas lacado metálico
- Tipo de ruedas: Goma

Boquillas y accesorios

- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo pequeño
- Cepillo estándar: Cepillo TriActive
- Almacenamiento de accesorios: En asa
- Cepillo adicional: Cepillo Super Parquet

Peso y dimensiones

- Peso del producto: 6 kg

Filtración.

- Capacidad de polvo: 2 l
- Filtro de salida: Filtro HEPA 12 Super Clean Air
- Tipo de filtro: HEPA 10, Gore-Tex



Fecha de emisión
2022-05-27

Versión: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com