



Philips EasyClean
Stofzuiger zonder stofzak

1800 W
Parket

FC8740/02

Reinigen zonder inspanning

Extra lang snoer, geen zak nodig

De nieuwe Philips EasyClean-stofzuigers zonder stofzak zijn ontworpen voor diegenen die een grondig reinigingsresultaat willen met minimale inspanning.

Schone lucht in uw huis

- Super Clean Air HEPA 12-filter, 99,5% filtering

Bescherm uw parketvloer tegen krassen

- Parketmondstuk met zachte borstelharen voor bescherming tegen krassen

Verwijdert eenvoudig vuil en stof

- Motor van 1800 watt genereert een maximale zuigkracht van 275 watt

Reinigt moeiteloos rondom meubels

- TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

Zorgeloos schoonmaken

- ComfortControl-greep met ergonomische vorm

PHILIPS

Kenmerken

1800 W




Motor van 1800 watt genereert een maximale zuigkracht van 275 watt voor een perfect schoonmaakresultaat.

ComfortControl-greep



Deze ergonomisch ontworpen handgreep helpt de belasting van de polsen verminderen. Dankzij de handgreep kunt u de stofzuiger moeiteloos met één hand manoeuvreren. Stofzuigen was nog nooit zo leuk.

Super Clean Air HEPA 12-filter

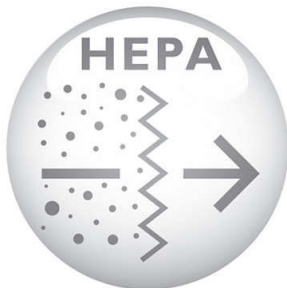

Dit Super Clean Air HEPA 12-filter vangt ten minste 99,5% van al het microscopisch kleine ongedierte dat ademhalingsallergieën veroorzaakt.

Parketmondstuk



Geen krassen meer dankzij dit mondstuk met zachte borstelharen, dat speciaal is ontworpen voor een voorzichtige reiniging van uw harde vloeren.

TriActive-mondstuk



Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere opening aan het uiteinde van het mondstuk zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast het meubilair en de muren.

Specificaties

Ontwerp

- Kleur: Hot Chocolate

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 1800 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1600 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 79 dB
- Zuigkracht (max): 275 W
- Onderdruk (max.): 29 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 36 l/s

Bruikbaarheid

- Snoerlengte: 8 m
- Buiskoppeling: Knop
- Actieradius: 10 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen lakafwerking
- Type wielen: Rubberen

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Parketmondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 6 kg

Filtering

- Stofinhoud: 2 L
- Uitblaasfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter
- Type filter: Gore-Tex HEPA 10

