

Philips Jewel
Tolmukotiga tolmuimeja

2000 W
Parquet

FC9066/01



Ilusad tulemused silmapilkselt

Ainulaadne kolm ühes toimega TriActive'i otsak

Jewel-tootesari sobib neile, kes soovivad kiiresti ilusaid tulemusi. See on varustatud patenteeritud TriActive'i otsakuga, mis sooritab kolm toimingut ühe puhastusliigutuse ajal.

Värske õhk kodus

- Super Clean Air HEPA 12 filter, 99,5% filtreerimine

Parim kõvapõrandate puhastamiseks

- Super parquet' otsak eemaldab 3 x rohkem kinnikleepunud mustust

Easy cleaning, even around furniture

- Ainulaadne kolm ühes toimega TriActive'i otsak

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2000 W mootor tekitab max 450 W imemisvõimsust

Leaves a fresh and clean scent

- Aktiivse lõhnakontrolli süsteem levitab meeldivat lõhna

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

2000 W mootor



Suure jõudlusega 2000 W mootor tekitab suurepäraseks puhastamiseks max 450 W imemisvõimsuse

Super Clean Air HEPA 12 filter

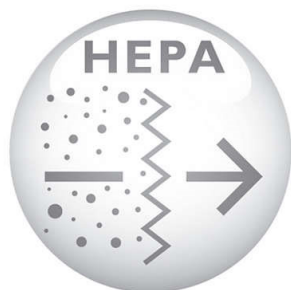

Super Clean Air HEPA 12 filter püüab kinni vähemalt 99,5% kõikidest respiratoorsest allergiat tekitavatest mikroosakestest kahjuritest.

Aktiivne lõhnakontroll



Erilise värsketuse lõhna jätmiseks on iga Jewel varustatud sisseehitatud ja reguleeritava aktiivse

lõhnakontrolli süsteemiga. Saadaval on öie (FC8025) ja sidruni lõhnaga (FC8026) lõhnagraanulid.

Super Parquet' otsak



Super Parquet' otsak võimaldab ühe korraga puhastada põhjalikult kõvapõrandaid, ilma neid kahjustamata. Kasutades mikroküüpatjade imamisvõimet koos tolmuimeja imemisvõimsusega, saavutate parimad tulemused ilma pesuainet või harju kasutamata.

TriActive'i otsak



TriActive'i otsak puhastab põranda ühe pühkimisliigutusega kolmel erineval viisil: 1) otsaku tipu suurem ava imeb kergesti suuremad osakesed; 2) optimaalne õhuvoo läbi otsaku tagab maksimaalse puhastustõhususe; 3) kahepoolsed harjad pühivad tolmu ja mustuse mööbliäärte ja seinte lähedalt.

Spetsifikatsioon

Talitus

- Sisendvõimsus (IEC): 1800 W
- Sisendvõimsus (max): 1800 W
- Müratase (Lc, IEC): 76 dB
- Imemisvõimsus (max): 450 W
- Vaakum (max): 32 kPa
- Õhuvoo (max): 40.9 l/s

Ehitus

- Värv: Papagoiroheline

Kasutatavus

- Toruliitmik: Nupp
- Juhtme pikkus: 7 m
- Tegevusraadius: 10 m
- Võimsuse reguleerimine: Elektrooniline seadmel
- Toru tüüp: Kaheosaline metall-lakiga teleskooptoru
- Ratta tüüp: Kummist
- Tolmukambri täitumise indikaator
- Clean Comforti kassett
- Aktiivne lõhnakontroll

Otsakud ja tarvikud

- Tavaline otsak: TriActive'i otsak
- Komplekti kuuluvad tarvikud: Hari, Piluotsak, Väike otsak
- Lisaotsak: Super Parquet' otsak
- Tarvikute hoidik: Käepidemel

Kaal ja mõõtmised

- Toote kaal: 5,7 kg

Filtreerimine

- Tolmukoti mudel: Tolmukott s-bag
- Tolmumaht: 3 L
- Väljalaskefilter: Super Clean Air HEPA 12 filter



Väljalaske kuupäev
2023-04-11

Versioon: 1.1.1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com