



Philips ErgoFit
Stofzuiger zonder stofzak

2000 W
RemoteControl

FC9262/01

Maximaal comfort, minimale inspanning

Betere lichaamshouding omdat u 70% minder bukt

Minder inspannend dankzij een betere lichaamshouding. Met deze stofzuiger hoeft u minder vaak te bukken, waardoor u comfortabeler schoonmaakt.

Minder belastend voor uw rug en polsen

- Unieke, PostureProtect-handgreep met ergonomische vorm

Zonder bukken te bedienen

- Tiptoetsen in de handgreep

Moeiteloze bediening

- Draaiende slangkoppeling voor gemakkelijke manoeuvreren

Continu optimale zuigkracht

- Automatisch filterreinigingssysteem

Schoonmaken zonder lawaai

- Uitzonderlijk stil en zonder stofzak - slechts 76 dB

PHILIPS

Kenmerken

PostureProtect-handgreep



De gepatenteerde PostureProtect-handgreep is 4x beter voor uw lichaamshouding: u hoeft niet te buigen tijdens het stofzuigen; u kunt uw pols in een comfortabele positie houden; manoeuvreren is eenvoudig dankzij beide handgrepen en u kunt de stofzuiger reguleren met tiptoetsen.

Tiptoetsen



Met de toetsen in de handgreep kunt u de stofzuiger eenvoudig bedienen, zonder te buigen!

Draaiende slangkoppeling




De koppeling tussen de slang en de handgreep kan draaien, zodat u gemakkelijker kunt manoeuvreren en uw pols minder belast.

Automatische filterreiniging



Probleemloos de optimale zuigkracht behouden met slechts één druk op de knop. Dit automatisch filterreinigingssysteem maakt het filter weer vrij zonder dat u het stof hoeft aan te raken.

Uitzonderlijke reinigingskracht

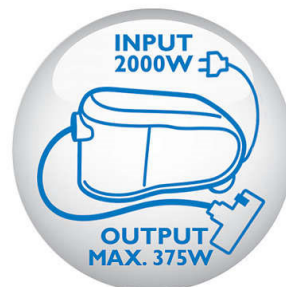

Uiterst efficiënte motor van 2000 watt, voor een zuigkracht van maximaal 375 watt.

Uitzonderlijk stil



Het geluidsniveau van dit apparaat is zeer laag voor deze productcategorie.



Specificaties

Ontwerp

- Kleur: Donkerpaars

Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
- Ingangsvermogen (max.): 2000 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 76 dB
- Luchtsnelheid (max.): 37 l/s
- Zuigkracht (max): 375 W
- Onderdruk (max.): 33 kPa

Bruikbaarheid

- Snoerlengte: 8 m
- Buiskoppeling: Knop
- Actieradius: 11 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op de handgreep
- Type buis: 3-delige telescopische metalen buis
- Handgreep: PostureProtect-handgreep
- Type wielen: Rubberen

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 7,9 kg

Filtering

- Stofinhoud: 1.5 L
- Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- Type filter: Gore-Tex HEPA 10
- Filterreinigingssysteem: AutoClean-systeem
- HEPA-luchtfilter



Publicatiedatum
2022-06-28

Versie: 1.1.1

EAN: 08 71010 32600 42

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com