




Philips PowerPro Compact  
Usisavač bez vrećice

**900 W**

Usisni nastavak TriActive  
Usisni nastavak za tvrde podove  
Turbo četka

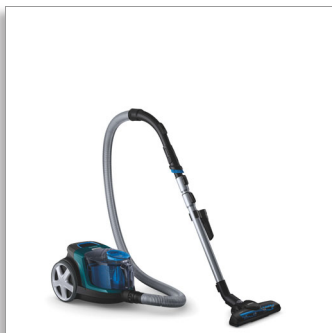

**FC9334/09**

## Kupi 99,9 %\* sitne prašine

### Higijensko čišćenje

Philips usisavač bez vrećice iz serije 3000 kombinira kompaktni dizajn i maksimalan učinak čišćenja. Uživajte u dubinskom čišćenju kuće koje omogućuje tehnologija PowerCyclone 5 i naš usisni nastavak TriActive s tri istodobne akcije čišćenja.

#### Superiorna učinkovitost

- Motor od 900 W za veliku usisnu snagu
- Usisava 99,9 % prašine\* i pruža učinkovito čišćenje
- Usisni nastavak TriActive za 3-smjerno temeljito čišćenje
- PowerCyclone 5 održava jaku usisnu snagu duže vrijeme
- Turbo četka, savršena za čišćenje dlaka (ljubimaca) i nakupina prašine
- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava >99,9 % sitne prašine

#### Čišćenje bez muke

- Spremnik za prašinu omogućuje higijensko čišćenje spremnika jednom rukom
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- Kompaktan i lagan za lako prenošenje

#### Čišćenje bez muke

- ActiveLock spojnice omogućuju jednostavnu prilagodbu svakom zadatku


# PHILIPS

Usisavač bez vrećice  
900 W Usisni nastavak TriActive, Usisni nastavak za tvrde podove, Turbo četka

FC9334/09

## Istaknute značajke

### Vrlo učinkovit motor od 900 W

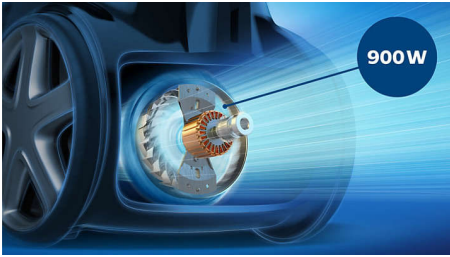

Visoko učinkoviti motor od 900 W razvija veliku usisnu snagu za temeljite rezultate čišćenja.

### Usisava 99,9 % prašine\*



Usisni nastavak TriActive i snažna usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine\*.

### Tehnologija PowerCyclone 5



Tehnologija PowerCyclone 5 ubrzava protok zraka u cilindričnoj komori za odvajanje prašine iz zraka i dulje održavanje visokih performansi i jake usisne snage.

### Usisni nastavak TriActive



Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu. Posebno dizajnirana donja površina dubinski uklanja prašinu iz tepiha, a u veliki prednji otvor usisavaju se veći komadi. Zračni kanali i četke s obje strane nastavka kupe prašinu i onečišćenja uz zidove i namještaj.

### Higijensko odlaganje prašine



Spremnik za prašinu dizajniran je za lako higijensko čišćenje jednom rukom i minimalan razvoj oblaka prašine.

### Kompaktan, male težine



Kompaktan i lagan dizajn osigurava lako spremanje i prenošenje usisivača.

### Integrirana četka



Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju, ravnim površinama i navlakama.

### Filter Allergy H13



Potpuno zatvoren sustav filtracije hvata >99,9 % sitne prašine – uključujući pelud, životinjske dlake i grinje – za osobe koje pate od alergija i sve one koji zahtijevaju veću razinu higijene. Razina filtracije odgovara onoj filtra HEPA 13\*\*.

### ActiveLock spojnice



ActiveLock spojnice omogućuju lako pričvršćenje usisnih nastavaka na teleskopsku cijev.

# Specifikacije

## Dizajn

- Boja: Opalno-zelena

## Rad

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Protok zraka (maks.): 27,8 l/sec
- Razina snage zvuka: 76 dB
- Usisavač (maks.): 16,8 kPa
- Ulazna snaga (maks.): 900 W

## Težina i dimenzije

- Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 525 x 320 x 315 mm

## Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 6 m
- Vrsta kotačića: Guma

## Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive

- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
- Spremište za dodatke: Na kopči cijevi
- Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove, Turbo četka

## Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 410 x 281 x 247 mm

## Održivost

- Pakiranje: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

## Dodatna oprema

- Model zamjenskog filtra: FC8010/02

## Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1,5 l
- Ispušni filter: Filter Allergy H13
- Filter za motor: Perivi filter
- Razina filtracije: Razina HEPA13\*\*



Datum izdavanja  
2022-05-29

Verzija: 3.3.1

EAN: 08 71010 37963 29

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).

\*\*Razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13