

Philips PowerPro Compact
Usisavač bez vrećice

Tehnologija PowerCyclone 4
Usisna četka TriActive

FC9323/09



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi PowerPro Compact tvrtke Philips pruža pune radne značajke čišćenja zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i usisnoj četki TriActive dizajniranim za snažno uklanjanje prašine. Spremnik za prašinu lako se prazni, bez oblaka prašine.

Sustav filtra za čist zrak

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak

Praktičnost

- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje
- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Odlični rezultati čišćenja

- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Odlični rezultati čišćenja

- Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

PHILIPS

Istaknute značajke

Tehnologija PowerCyclone 4




Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.

Izuzetno dugačka ergonomski drška

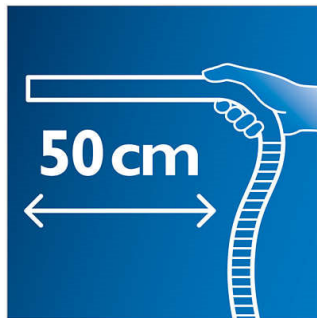

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Specifikacije

Dizajn

- Boja: Puna crvena

Rad

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Godišnja potrošnja energije: 33.8 kW h
- Protok zraka (maks.): 28,4 l/sec
- Razina snage zvuka: 79 dB
- Usisavač (maks.): 17,4 kPa

Upotrebljivost

- Radni domet: 8 m
- Spojnica cijevi: Konični
- Duljina kabela: 5 m
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Vrsta kotačića: Plastika

Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Spremište za dodatke: Na kopči cijevi
- Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 406 x 285 x 238 mm
- Masa proizvoda: 4,5 kg

Održivost

- Pakiranje: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1.5 l
- Ispušni filter: Spužvasti



Datum izdavanja
2022-05-29

Versija: 1.1.1

EAN: 08 71010 36903 99

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com