



## Saeco Xelsis Cafeteira espresso automática

- Jarra e vaporizador de leite integrados
- Aço inoxidável

RI9944/41

## Diversas bebidas, diversos usuários

com recipiente para leite com limpeza dupla automatizada completa

O autêntico café expresso sempre foi mais que uma simples bebida: o aroma, o teor, a intensidade, as inúmeras e deliciosas variedades e o momento o tornam o tipo de café ideal. E a Saeco Xelsis leva toda essa sensação para a sua cozinha!

### **Perfeição do autêntico café expresso italiano**

- Os moedores 100% em cerâmica não deixam seu café com gosto de queimado
- O recipiente para leite integrado prepara a espuma de leite perfeita
- Com a caldeira dupla, não é preciso esperar muito para preparar especialidades com leite

### **Limpeza e manutenção fáceis**

- Máquina sempre limpa graças à limpeza e remoção de impurezas automáticas
- O conjunto de preparo do café removível facilita a limpeza

### **Limpeza e manutenção fáceis**

- O vaporizador de leite fica sempre limpo com a função de limpeza dupla automatizada
- Design de vanguarda com acabamento em aço inoxidável

### **Ajuste as bebidas ao seu paladar**

- Desfrute dos benefícios do café com os moedores ajustáveis
- Personalize seu café em seis perfis de usuário
- Intensificador de creme e café

 Saeco



## Destaques

### Aço inoxidável



O design de vanguarda da cafeteira espresso Saeco tem o formato arredondado pelo acabamento em aço inoxidável. Esse recurso dá à máquina uma aparência de alta qualidade, além de ser um destaque na bancada de sua cozinha. O aço inoxidável também oferece maior resistência para um desempenho durável.

### Moedores 100% em cerâmica




Esta cafeteira espresso Saeco é equipada com moedores 100% em cerâmica. A Saeco usa moedores em cerâmica devido à sua moagem consistente que não sobreaquece o grão, oferecendo um café espresso impecável. A cerâmica também garante um desempenho durável e o funcionamento totalmente silencioso.

### Moedores ajustáveis com oito opções




Diferentes tipos de café exigem diferentes níveis de granulagem para obter um sabor completo. A granulagem ajustável desta cafeteira pode ser ajustada de oito maneiras, desde a moagem mais fina para um espresso encorpado até a mais grossa para um café mais leve.

### Seis perfis de usuário

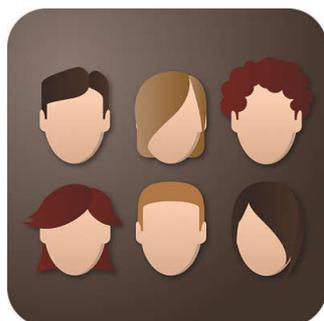

Esta cafeteira espresso Saeco vem com seis perfis personalizáveis que memorizam sua preferência pessoal para o preparo de bebidas diferentes. Assim, é muito mais fácil preparar um café do seu modo preferido, mesmo que você não seja o único a utilizar a máquina.

### Conjunto de preparo do café removível

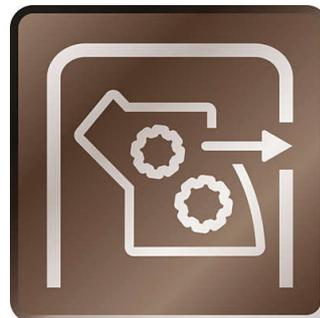

O conjunto de preparo do café, uma invenção da Saeco, é o coração de nossas cafeteiras espresso e garante a automação. Dependendo do modelo, esse conjunto é facilmente acessível da parte frontal ou lateral. Pode ser removido para limpeza facilmente, garantindo a máxima higiene do produto.

### Recipiente com limpeza dupla automática



Esta cafeteira espresso Saeco vem com a função de limpeza dupla totalmente automatizada no recipiente de leite. A limpeza dupla utiliza dois ciclos independentes de vapor para enxaguar o recipiente de maneira rápida após cada uso, mantendo o sabor fresco do leite. Manter o vaporizador de leite limpo nunca foi tão fácil.

# Especificações

## Espresso perfeito

- Tecnologia Espresso: Sistema de adaptação Saeco, Sistema de aroma: pré-infusão, SBS: adaptador de consistência do creme

## Diversas bebidas

- Variações de leite: Adaptador de consistência da espuma, Aplicação integrada automática de leite, Seletor de quantidade de leite, Recipiente para leite removível

## Especificações técnicas

- Voltagem: 230 volt
- Material do depósito de água quente: Aço inoxidável (Inox)
- Comprimento do cabo: 80 cm
- Lig/Desl: 1.500 W
- Frequência: 50 Hz

## Peso e dimensões

- Peso do produto: 16,1 kg
- Capacidade do contêiner de resíduos:

14 quantidade

- Capacidade de grãos de café: 350 g
- Dimensões do produto (C x L x A): 280 x 420 x 370 mm
- Capacidade do reservatório de água: 1,6 E
- Capacidade do recipiente para leite: 0,5 E

## Fácil de usar

- Limpeza e manutenção: Circuito de enxágue automático do café, Circuito de enxágue automático do leite, Ciclo de remoção de impurezas
- Utilização: Recipiente ajustável para café, Dosador de grãos de café, Revestimento do porta-xícaras, Acesso frontal a todas as funções, Sistema de vapor instantâneo (2 depósitos de água quente), Conjunto de preparo do café removível, Reservatório de água removível

## Sustentabilidade

- Opção de modo de espera automático



Data de emissão  
2023-08-20

Versão: 1.1.1

EAN: 80 15925 40690 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)