

PHILIPS

Elektrischer Nass-
und Trockenrasierer

Shaver series 5000

SteelPrecision Klängen

Power Adapt Sensor

Flexible 360-Grad-Scherköpfe

Integrierter Präzisionstrimmer

S5588/26



Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut mit SkinIQ Technologie

Der Philips Series 5000 bietet eine leistungsstarke Rasur, bei der jetzt noch mehr Haare in einem Zug* erfasst werden. Der Rasierer ist mit der fortschrittlichen SkinIQ Technologie ausgestattet. Er erkennt Ihre Haardichte und passt sich ihr an, um die Haut zu schonen.

Eine leistungsstarke Rasur

- Passt sich den Konturen Ihres Gesichts perfekt an
- Führt das Haar in die optimale Schneideposition
- Mehr Schneideleistung in jedem Zug

SkinIQ Technologie

- Ein Rasierer, der Bärte zähmen kann

Für eine bequeme Rasur

- Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung
- 60 Minuten kabellos rasieren nach 1 Stunde Ladezeit
- Ein intuitiveres Rasiererlebnis
- Definieren Sie Ihren Schnurrbart und Ihre Koteletten
- Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur
- Der Elektrorasierer mit Eco-Pass
- Vollständige Aufladung in einer Stunde
- Einfaches, effizientes Trimmen ohne Schnittverletzungen

Besonderheiten

SteelPrecision Klingen



Die 45 selbstschärfenden SteelPrecision-Klingen dieses Philips Rasierers sind leistungsstark und dennoch schonend. Mit bis zu 90.000 Schneidevorgängen pro Minute schneidet er mehr Haare in einem Zug für ein sauberes und angenehmes Ergebnis.

Power Adapt Sensor



Der Rasierer hat einen intelligenten Gesichtshaarsensor, der die Haardichte 125 Mal pro Sekunde misst. Die Technologie passt die Schneideleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur.

Flexible 360-Grad-Scherköpfe



Dieser Philips Rasierer wurde speziell für die Konturen Ihres Gesichts entwickelt und verfügt über vollständig flexible Scherköpfe, die sich um 360° drehen, für eine gründliche und angenehme Rasur.

Präzisionsscherköpfe mit Haarführung




Dieser neue Präzisionsrasierer wurde mit Haarführungskanälen für optimales Schneiden und Hautkomfort optimiert.

Öffnen per Knopfdruck



Reinigen Sie Ihren Rasierer schnell mit nur einem Tastendruck. Öffnen Sie einfach den Scherkopf und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

Schutzsystem

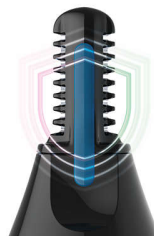

Ein Nasen-, Ohren- und Augenbrauentrimmer, der für Sicherheit und Komfort entwickelt wurde. Das Schutzsystem deckt die Klingen ab, um sicherzustellen, dass sie nicht in direkten Hautkontakt kommen. Es wurde außerdem entwickelt, um übersehene Haare sowie Ziehen und Ziepen zu minimieren.

Rasieren Sie sich nass oder trocken



Ein Nass- und Trockenrasierer, der sich nach Belieben anpasst. Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel.

Ausklappbarer Präzisionstrimmer



Präzisieren und definieren Sie Ihren Schnurrbart und Ihre Koteletten mit dem ausklappbaren Trimmer – und perfektionieren Sie Ihren Look ganz einfach.

60 Minuten kabellos rasieren



Ein Rasierer für zu Hause oder unterwegs. Erhalten Sie nach einer Stunde Ladezeit 60 Minuten Rasierzeit oder schließen Sie das Gerät an, um sofort und kontinuierlich Strom zu erhalten.

Daten

Zubehör

Inklusive Nasen- und Ohrenhaartrimmer
Integrierter Präzisionstrimmer
Reisen und Aufbewahrung: Transporttasche

Leistung

Akkulaufzeit: 60 Minuten
Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde,
Schnellladung in 5 Minuten
Automatische Spannungsanpassung: 100 bis
240 V
Batterietyp: Li-Ionen
Standby-Stromverbrauch: 0,04 W
Max. Stromverbrauch: 9 W

Design

Farbe: Klavierlackschwarz
Handstück: Gummigriff
Scherköpfe: Abgewinkelt

Service

2 Jahre Garantie
Ersatzscherkopf SH71: Alle 2 Jahre mit SH71
ersetzen

Rasierleistung

Schersystem: SteelPrecision Klängen
Konturenanpassung: Flexible 360-Grad-
Scherköpfe
SkinIQ Technologie: Power Adapt Sensor

Benutzerfreundlichkeit

Pflege: Öffnen per Knopfdruck, Vollständig
abwaschbar
Nass und trocken: Nass und trocken einsetzbar
Anzeige: LED-Display, Akkustandsanzeige,
Reisesicherung

SmartClick-Befestigung

Eignet sich für Produkttyp:: RQ585/51 ist
NICHT für eckige Kopftypen geeignet

