

# PHILIPS

Tondeuse barbe de  
3 jours

Beardtrimmer series  
5000

Pas de 0,2 mm

Lames 100 % métal

60 min d'autonomie pour 1 h de  
charge

Tondeuse nez-oreilles incluse



BT5190/85



## Une coupe uniforme sans effort

Guide de coupe dynamique, pour un résultat uniforme

Cette tondeuse aux lames 100 % métal vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève les poils, pour une coupe uniforme en un seul passage.

### Facile à utiliser

- 17 hauteurs de coupe verrouillables, de 0,4 mm à 10 mm, précision de 0,2 mm
- 60 minutes d'autonomie pour 1 h de charge, ou fonctionnement sur secteur
- Nettoyage simple mais impeccable

### Respect de votre peau

- Lames haute performance respectueuses de votre peau, pour une coupe impeccable

### Coupe rapide et confortable

- Permet d'atteindre facilement les poils à l'intérieur du nez et des oreilles
- Le système de protection avancé évite les tiraillements, irritations et coupures

### Coupe sans effort

- Soulève les poils au niveau des lames pour un résultat uniforme
- Guide les poils vers les lames pour une coupe sans effort
- Lames doublement affûtées pour une coupe plus rapide\*
- Entretenez une barbe de 3 jours impeccable en utilisant la hauteur de coupe de 0,4 mm tous les jours


## Points forts

### Guide de coupe dynamique



Le guide de coupe dynamique avec sabot ergonomique soulève les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme et vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue.

### Guide de coupe dynamique

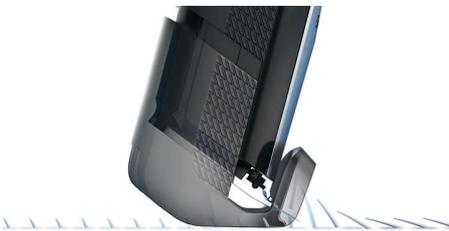

Coupez votre barbe en un simple passage rapide tout en préservant votre peau. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève et guide les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme sans effort.

### Lames 100 % métal



Cette tondeuse est pourvue de lames 100 % métal doublement affûtées qui coupent davantage de poils à chaque passage pour une coupe plus rapide.

### 17 hauteurs de coupe verrouillables



Sélectionnez la hauteur de coupe de votre choix en tournant simplement la molette située sur le manche jusqu'à ce que la hauteur souhaitée s'affiche (de 0,4 à 10 mm, précision de 0,2 mm). La hauteur de coupe est désormais « verrouillée », pour une coupe parfaitement uniforme.

### Utilisation avec ou sans fil



60 minutes

Chargez votre tondeuse à barbe pendant 1 heure pour bénéficier de 60 minutes d'autonomie. Si elle a besoin de plus d'énergie en cours d'utilisation, vous pouvez la brancher sur le secteur. Cette tondeuse a été conçue pour fonctionner sans fil et sur secteur.

### 100 % étanche



La tondeuse à barbe 100 % étanche se rince simplement sous le robinet pour un nettoyage impeccable en toute simplicité.

### Lames respectueuses de votre peau



Offrez-vous une coupe impeccable au quotidien, tout en protégeant votre peau. En frottant légèrement l'une contre l'autre, les lames en acier s'auto-affûtent pendant que vous taillez votre barbe et restent ainsi parfaitement acérées et efficaces. Leurs extrémités et leurs sabots arrondis sont conçus pour limiter les irritations cutanées.

### Idéal pour la barbe de 3 jours



Entretenez une barbe de 3 jours impeccable, jour après jour, en utilisant la hauteur de coupe la plus courte (0,4 mm).

### Angle idéal



La tondeuse nez-oreilles Philips a été conçue avec un angle idéal pour atteindre facilement les poils à l'intérieur des oreilles et du nez. Ainsi, vous êtes sûr que tous les poils indésirables seront coupés efficacement.

# Caractéristiques

## Créez le look dont vous rêvez

**Nombre de hauteurs de coupe:** 17 hauteurs de coupe

## Accessoires

**Sabot:** Guide de coupe dynamique

**Entretien:** Brosse de nettoyage

**Tondeuse nez-oreilles incluse**

## Alimentation

**Charge:** Charge complète en 1 heure

**Tension automatique:** 100-240 V

**Autonomie:** 60 minutes

## Design

**Couleur:** Noir et bleu

## Entretien

**2 ans de garantie**

**Aucune lubrification nécessaire**

## Système de coupe

**Élément de coupe:** Lames en inox

**Précision (taille du pas):** Dès 0,2 mm

**Dents non irritantes:** Pour plus de confort

## Facile d'utilisation

**Nettoyage:** Entièrement lavable

**Molette de réglage:** Ajustement facile des réglages de longueur

**Afficheur:** Témoin lumineux de batterie

**Fonctionnement:** Utilisation filaire ou sans fil

