

Philips PowerPro Active
Безмешковый пылесос

2000 Вт

PowerCyclone 4
Моющийся фильтр HEPA 10
Animal+

FC8634/01



Самая высокая мощность всасывания*

С технологией PowerCyclone 4

Безмешковый пылесос PowerPro Active от Philips с технологией PowerCyclone 4 обеспечивает великолепные результаты уборки. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли.

Простой процесс чистки

- Улучшенная конструкция контейнера для удобной очистки

Очищает воздух

- Фильтр EPA улавливает микроскопических паразитов, вызывающих аллергию

Идеальная очистка ковров и мебели

- Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

Эргономичный дизайн для уборки в труднодоступных местах

- Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

Эффективная уборка

- Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха
- Мощный мотор 2000 Вт

PHILIPS

Основные особенности

Технология PowerCyclone 4



Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частиц пыли в циклонической камере.

Мотор мощностью 2000 Вт



Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 370 Вт для великолепных результатов уборки.

Система фильтрации ЕРА

Гофрированный ЕРА-фильтр имеет большую поверхность и отличается высокой очищающей способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличные результаты на протяжении длительного срока.

Удобный для очистки контейнер




Специальная конструкция контейнера для сбора пыли во время его очистки не дает образовываться облаку пыли. Благодаря его особой конструкции и сглаженным краям вся собранная пыль скапливается на одной стороне контейнера и плавно сбрасывается в мусорное ведро.

Удлиненная эргономичная ручка



Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

Турбощетка

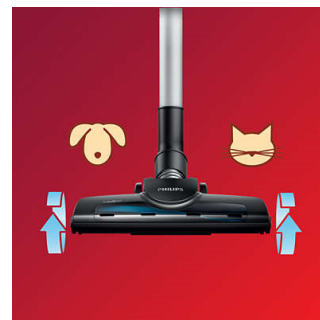

Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Стандартная насадка: Универсальная насадка
- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Дополнительная насадка: Полноразмерная насадка Turbo
- Хранение аксессуаров: На защелке трубки

Дизайн

- цвет: Серый металл

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 473х304х301 миллиметра
- Вес изделия: 6 кг

Забота об окружающей среде

- Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
- Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Высокое качество

- Входная мощность (макс): 2000 Вт

- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Уровень шума (L_s IEC): 80 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 370 Вт
- Вакуум (макс): 33 кПа
- Воздушный поток (макс): 37 л/с

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 1.7 л
- Выходной фильтр: Микрофильтр
- Фильтр защиты электродвигателя: Моющийся фильтр EPA 10

Простота использования

- Соединительная деталь трубки: Коническое
- Радиус действия: 9 м
- Длина шнура: 6 м
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Тип трубки: Алюминиевая телескопическая трубка
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип колес: Резина



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.0.2

EAN: 87 10103 61755 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Мощность всасывания пылесоса по сравнению с мощностью всасывания модели Philips PowerPro Compact FC8470. Внутрикorporативное тестирование, январь 2013 г.