



Philips PowerLife
Fer vapeur

Vapeur 35 g/min, effet pressing
110 g

Semelle SteamGlide
Anticalcaire
2 200 W



GC2920/71

Conçu pour une utilisation prolongée

Avec semelle SteamGlide

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide produisant un haut débit vapeur continu et sa pastille anticalcaire, ce fer pratique et robuste vous offre un excellent rapport qualité-prix !

Powerful performance

- Vapeur puissante pour un repassage rapide

Glisse facile sur tous les tissus

- SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

Durée de vie plus longue

- Glissière anticalcaire pour évacuer facilement les résidus de calcaire
- La pastille anticalcaire élimine le calcaire pour une évacuation facile

Élimine facilement les faux plis

- Débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min
- Effet pressing 110 g pour éliminer facilement les plis les plus tenaces
- Défroissage vertical pour éliminer les faux plis sur les vêtements suspendus

PHILIPS

Points forts

2 200 watts

**2200 W
max**

Ce puissant fer à repasser chauffe rapidement et maintient une température stable lors du repassage, facilitant ainsi l'élimination des faux plis.

Débit vapeur jusqu'à 35 g/min



Le débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Effet pressing jusqu'à 110 g



L'effet pressing 110 g de ce fer vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.

Semelle SteamGlide



La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

Glissière anticalcaire



Ce fer vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet ordinaire. La glissière anticalcaire


permet d'évacuer facilement les résidus de calcaire du fer. Utilisez cette fonction de détartrage une fois par mois pour que votre fer vapeur Philips continue à fonctionner de façon optimale lorsque vous utilisez l'eau du robinet.

Pastille anticalcaire

**Calc
buster
pill**

Au fil du temps, un dépôt de calcaire se forme sur votre fer à repasser. Cette pastille transforme le calcaire en particules pour vous permettre de nettoyer votre fer en toute simplicité. Renouvelez l'opération une fois par mois.

Défroissage vertical

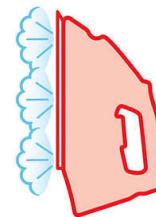

**Vertical
shot of steam**

Ce fer Philips offre une fonction de défroissage vertical pour éliminer les faux plis des vêtements suspendus.

Caractéristiques

Système anticalcaire

- Eau du robinet utilisable
- Solution anticalcaire: Système anticalcaire double action

Spécificités techniques

- Tension: 220-240 V
- Puissance, Chine: 1 850 W
- Puissance, monde: 2200 W

Poids et dimensions

- Poids du produit: 1,2 kg
- Caractéristiques physiques du produit: 29,5 x 11,6 x 19,5

Facile à utiliser

- Capacité du réservoir d'eau: 300 ml

- Système stop-gouttes
- Rotation du cordon: Rotation du cordon à 360°
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,9 m

Repassage agréable

- Longueur du cordon: 1.8 m

Élimination des faux plis

- Débit vapeur continu: Jusqu'à 35 g/min
- Effet pressing: Jusqu'à 110 g/min

Élimination des faux plis facilitée

- Semelle: SteamGlide
- Spray
- Défroissage vertical
- Vapeur réglable



Date de publication
2023-12-06

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 63280 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com