

# PHILIPS

Elektrischer Nass-  
und Trockenrasierer

Shaver series 7000  
SensoTouch

DualPrecision & GyroFlex2D

50 Min. Akkubetrieb/1 Std.  
Ladezeit

Bartstyler und Tasche

RQ1175/16OP

## Sanftes Gefühl, glatte Haut

Der neue Philips RASIERER der 7000er Serie ermöglicht eine besonders sanfte Rasur. Das GyroFlex 2D-System passt sich ganz einfach den Konturen Ihres Gesichts an und entfernt mit seinen DualPrecision-Scherköpfen auch kürzeste Barthaare.

### **Ein Rasierer, der sich an Ihre Gesichtskonturen anpasst**

- Das GyroFlex 2D-System passt sich den Gesichtskonturen perfekt an.

### **Gründliche und sanfte Rasur**

- DualPrecision entfernt selbst kürzeste Bartstoppeln
- Rasierer mit Super Lift & Cut-Technologie

### **Ein Elektrorasierer, der Ihre Haut schont**

- Die Aquatec-Versiegelung sorgt für eine gründliche Trockenrasur und eine erfrischende Nassrasur.
- SkinGlide vermindert Hautirritationen durch eine sanfte und reibungsarme Rasur.

### **Optimale Kontrolle und Präzision bei der Rasur**

- Aufsetzbarer Bartstyler mit fünf Längeneinstellungen


# Besonderheiten

## GyroFlex 2D



Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.

## DualPrecision

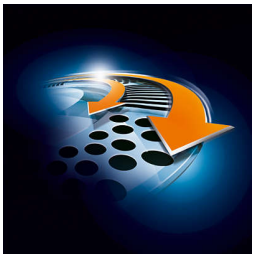

Die DualPrecision-Scherköpfe haben Schlitz zum Rasieren normaler Haare und Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.

## Super Lift & Cut-Technologie

Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.

## Aquatec



Dank der Aquatec Wet & Dry-Versiegelung des Elektrorasierers können Sie sowohl eine sanfte Trocken- als auch mit Rasiergel oder besonders hautschonendem Schaum eine erfrischende Nassrasur durchführen.

## SkinGlide



Die reibungsarme SkinGlide-Rasierfläche des Elektrorasierers gleitet sanft über Ihre Haut und bietet eine besonders gründliche Rasur.

## Bartstyler-Aufsatz



Durch den hautschonenden aufsetzbaren Bartstyler erhalten Sie noch mehr Möglichkeiten für Ihr persönliches Styling: von einem Dreitagebart mit einer Länge von 0,5 mm bis hin zu einem kurzen Bart mit einer Länge von 5 mm. Die abgerundeten Spitzen und der verstellbare Kamm schützen dabei Ihre Haut.

# Daten

## Benutzerfreundlichkeit

**Ladezeit:** 1 Stunde, Wiederaufladbar, Kabellos, Schnelles Aufladen

**Pflege:** Maschinenwaschbar

**Nass und trocken:** Nass und trocken einsetzbar

**Anzeige:** 5-Stufen-Akkustandsanzeige, Warnanzeige bei geringem Ladestand, Ladeanzeige, Reisesicherung

**Rasierdauer:** Bis zu 17 Tage

## Rasierleistung

**SkinComfort:** SkinGlide

**Schersystem:** DualPrecision-System, Patentierte Super Lift & Cut-Technologie

**Konturenanpassung:** GyroFlex 2D-Konturenanpassung

## Zubehör

**Schutz:** Reinigungsbürste, Schutzkappe

**Standfuß:** Einklappbarer Standfuß zum Laden

**Aufbewahrungsetui:** Aufbewahrungstasche

**Aufsetzbarer Styler**

## Design

**Farbe:** Rot

**Handstück:** Schlanker Griff, Anti-Rutsch-Griff

**Ausführung:** Nahtlose Folie, LED-Display

## Leistung

**Akkutyp:** Lithium-Ionen

**Akkulaufzeit:** 50 minute(s)

**Standby-Stromverbrauch:** 0,15 W

**Max. Stromverbrauch:** 5.4 W

## Service

**2 Jahre Garantie**

**Ersatzklinge:** Alle 2 Jahre mit RQ11 ersetzen

