

# PHILIPS

Epilierer, Mini-  
Epilierer, Pinzette

Satinelle Essential

Für Beine, Körper und Gesicht

HP6550/01



## Genießen Sie langanhaltend glatte Haut am gesamten Körper Set für dreifach glatte Haut mit exklusiver Tasche

Erleben Sie mit dem Satinelle Epilierer eine schnelle Haarentfernung an Beinen und Armen sowie eine sanfte und gründliche Epilation unter den Achseln und in der Bikinizone mit dem Mini-Epilierer. Verwenden Sie die Pinzette für Korrekturen im Gesicht und an den Augenbrauen. GRATIS: Limited Edition-Aufbewahrungstasche.

### Einfache Reinigung

- Inklusive Reinigungsbürste und abwaschbarem Epilierkopf.

### Lang anhaltend glatte Ergebnisse

- Effiziente Entfernung an der Haarwurzel

### Spezielle Lösung für jeden Körperbereich

- Schnelles Epilieren an Beinen und Armen
- Sanftes Epilieren in empfindlichen Bereichen
- Pinzette für Korrekturen im Gesicht und an den Augenbrauen

### Geschenkartikel

- Exklusive Tasche


# Besonderheiten

## Effiziente Entfernung an der Haarwurzel




Unsere Epilierer verfügen über einzigartige Präzisionspinzetten, die selbst die kürzesten Härchen erfassen (0,5 mm). Das sind 4 Mal kürzere Haare als mit Wachs, für bis zu 4 Wochen glatte Haut ohne Haare.

## Epilierer für Arme und Beine

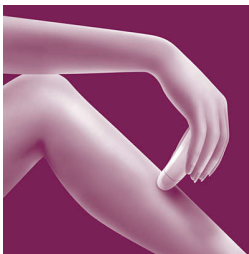

Der Satinelle Epilierer verfügt über einen großen Kopf für eine schnelle Haarentfernung an Beinen und Armen. Die abgerundete Form liegt perfekt in Ihrer Hand und ermöglicht so eine angenehme Haarentfernung.

## Kabelloser Mini-Epilierer

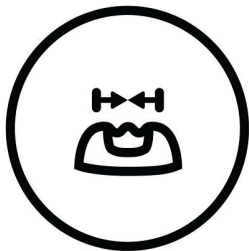

Der Mini-Epilierer verfügt über einen schmalen Kopf, der speziell entwickelt wurde, um Haare an schwer erreichbaren Stellen zu erfassen, ohne an der Haut zu ziehen. Er ist akkubetrieben für maximalen Komfort.

## Präzise Pinzette für das Gesicht



Das Gerät wird mit passender Pinzette zum Entfernen von Haaren im Gesicht (Oberlippe, Kinn) oder zum Formen der Augenbrauen geliefert.

## Einfache Reinigung



Im Lieferumfang ist eine Reinigungsbürste zur Entfernung von losen Haaren von den Epilierpinzetten enthalten. Abwaschbare Epilierköpfe sorgen für Hygiene.

## Bonus: Exklusive Tasche

Die Aufbewahrung von Epilierern in einer trockenen und staubfreien Umgebung hält sie hygienisch sauber. Das Set enthält dafür eine spezielle Aufbewahrungstasche in limitierter Auflage!

# Daten

## Eigenschaften

Geschwindigkeitsstufen: 1 Stufe  
Sanfte Pinzetten

## Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Ergonomisch

## Zubehör

Aufbewahrungsetui: Exklusive Tasche  
Reinigungsbürste

## Leistung

Akkutyp: Mini-Epilierer: 2x AA-Batterien

## Technische Daten

Farbe(n): Violetter Aufdruck, Weiß  
Anzahl der Haarschnittpunkte: Epilierer: 20,  
Mini-Epilierer: 12  
Anzahl der Scheiben: Epilierer: 21  
Wattleistung: Epilierer: 5 W, Mini-Epilierer:  
5 W  
Frequenz: Epilierer: 50-60 Hz  
Stromspannung: Epilierer: 13 V, Mini-  
Epilierer: 3 V, Adapter: 13 V/400 mA  
Zupfvorgänge pro Sekunde  
(Geschwindigkeit 1): Epilierer: 600  
Anzahl der Pinzetten: Mini-Epilierer: 8  
Umdrehungen pro Minute: Mini-Epilierer:  
4000  
Zupfvorgänge pro Minute: Mini-Epilierer:  
32.000

## Leistung

Epilierpinzetten: Metallscheiben  
Epilieraufsatz: Epilierer: 23,5 mm, Mini-  
Epilierer: 10 mm, Maschinenwaschbar

## Service

Garantie: 2 Jahre

