

PHILIPS

Elektrischer Nass-
und Trockenrasierer

Shaver series 5000

MultiPrecision-Klingensystem

45 Min. Akkubetrieb/1 Std.
Ladezeit

SmartClick-Präzisionstrimmer



S5400/06

Nass oder trocken, sanfte Rasur

Schützt 10 Mal besser als herkömmliche Klingen

Der AquaTouch-Rasierer schützt Ihre Haut und bietet Ihnen gleichzeitig eine erfrischende Rasur. Unser MultiPrecision-Klingensystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und ist dafür ausgelegt, diese zu schützen.

Einfache Bedienung

- 45 Minuten kabellos rasieren
- 1 Stunde Ladezeit
- 1-stufige Akkustands- und Reisesicherungsanzeige
- 2 Jahre Garantie, weltweite Spannungsanpassung, austauschbare Klingen

Ein angenehmes und gründliches Ergebnis

- Ein abgerundetes gleitet problemlos über die Haut und schützt sie
- Schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur mit Aquatec
- Klingen richten lange und kurze Haare auf und schneiden sie dann ab – für eine schnelle Rasur
- Scherköpfe sind in 5 Richtungen beweglich für eine gründliche Rasur
- Hebt das Haar an, für eine besonders gründliche Rasur

Holen Sie das Beste aus Ihrem Rasierer heraus

- Aufsteckbarer Trimmer für perfektes Trimmen von Schnurrbart oder Koteletten

Besonderheiten

Hautpflegesystem



Gründliche Rasur ohne Schnittverletzungen. Das MultiPrecision-Klingensystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und schützt sie.

Aquatec Wet & Dry



Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und angenehme Trockenrasur entscheiden oder sich nass rasieren – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

MultiPrecision-Klingensystem



Rasieren Sie sich schnell und gründlich. Unser MultiPrecision-Klingensystem hebt alle Haare an und schneidet diese sowie verbleibende Stoppeln in wenigen Zügen ab.

In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe




In 5 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe gewährleisten engen Hautkontakt für eine schnelle und gründliche Rasur, selbst an Hals- und Kinnpartie.

SmartClick-Präzisionstrimmer

Stecken Sie unseren hautschonenden Präzisionstrimmer auf das Handstück, um Ihren Look zu perfektionieren. Dieser ist besonders für die Pflege Ihres Schnurrbarts und das Schneiden von Koteletten geeignet.

45 Minuten kabellos rasieren

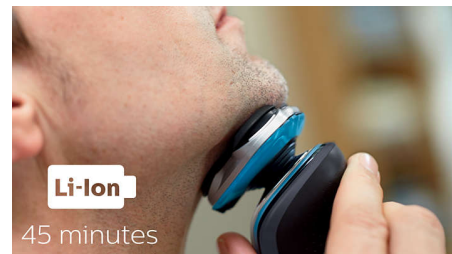

Sie haben mehr als 45 Minuten Laufzeit (etwa 15 Rasuren) mit einer Ladezeit von einer Stunde. Dieser Rasierer kann nur im Akkubetrieb verwendet werden.

1 Stunde Ladezeit



Rasieren Sie dank des leistungsstarken, energieeffizienten und langlebigen Lithium-Ionen-Akkus mit konstanter Leistung über Jahre. Eine Schnellladung von 5 Minuten ermöglicht Ihnen genug Energie für eine Rasur.

LED-Display



Das intuitive Display zeigt relevante Informationen an, damit Sie die optimale Leistung Ihres Rasierers erhalten: – 1-stufige Akkustandsanzeige – Reinigungsanzeige – Anzeige für niedrigen Ladestand – Erinnerung zum Scherkopf austausch – Reisesicherungsanzeige

Super Lift & Cut-Technologie



Rasieren Sie gründlicher mit der Super Lift & Cut Action mit zwei Klingen. Die erste Klinge hebt jedes Haar an und die zweite Klinge schneidet es an der Hautoberfläche ab – für glatte Ergebnisse.

Daten

Benutzerfreundlichkeit

Nass und trocken: Nass und trocken einsetzbar

Pflege: Vollständig abwaschbar

Anzeige: 1-stufige Akkustandsanzeige,

Warnanzeige bei geringem Ladestand,

Akkustandanzeige, Reinigungsanzeige,

Scherkopfaustausch-Anzeige,

Reisesicherungsanzeige

Betrieb: Ziehen Sie vor dem Gebrauch den

Netzstecker aus der Steckdose

Rasierleistung

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry,

Hautpflegesystem

Schersystem: MultiPrecision-Klingensystem,

Super Lift & Cut-Technologie

Konturenanpassung: In 5 Richtungen bewegl.

Flex-Scherköpfe

Zubehör

SmartClick: Präzisionstrimmer

Schutz: Schutzkappe

Schutzkappe

Inklusive Nasen- und Ohrenhaartrimmer

Design

Handstück: Ergonomischer Griff & einfache Handhabung

Farbe: Dunkelgrau/Meerblau/Super Nova-

Silber

Leistung

Akkulaufzeit: 45 Min/15 Rasuren

Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde,

Schnellladung in 5 Minuten

Akkutyp: Lithium-Ionen

Automatische Spannungsanpassung: 100–240

V

Standby-Stromverbrauch: 0,1 W

Max. Stromverbrauch: 9 W

Service

Ersatzklinge: Alle 2 Jahre mit SH50 ersetzen

2 Jahre Garantie

