

Philips Shaver series 9000
Raseerimispead

V-Track Precision PRO lõiketerad

Sobib mudelile S9000 (S9xxx)
Sobib Star Warsi pardlile SW97xx
Sobib Star Warsi pardlile SW67xx

SH90/60



Muutke oma raseerija justkui uueks

Parimate tulemuste saavutamiseks vahetage raseerimispead iga kahe aasta järel.

Kahe aasta jooksul lõikavad raseerimispead teie näolt 9 miljonit karva. Vahetage raseerimispead välja, et tagada taas 100% jõudlus. Ühildub seeria 9000 pardlitega.

Lihtne kasutada

- Seadistage oma raseerija pärast raseerimispeade vahetust
- Lihtne raseerimispeade vahetamine
- Vahetage oma raseerimispea välja vaid kahe sammuga
- Muutke oma raseerija justkui uueks

Ühilduvus

- Asenduspead pardlite seeriale 9000

Täiuslikkus igas käetõmbes

- Meie parim raseerimissüsteem 1- kuni 3-päevasele habemele

PHILIPS

Raseerimispead

V-Track Precision PRO lõiketerad Sobib mudelile S9000 (S9xxx), Sobib Star Warsi pardlile SW97xx, Sobib Star Warsi pardlile SW67xx

Esiletõstetud tooted

Ühildub seeriaga 9000




SH90 asenduspead ühilduvad pardlite seeriaga 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), pardliga Star Wars SW9700 ja SW6700.

V-Track PRO terade süsteem

Saavutage täiuslikult nahalähedane raseerimine. V-Track Precision PRO lõiketerad suunavad ühe- kuni kolmepäevase habeme iga karva õrnalt parimasse asendisse, sealhulgas isegi nahalähedaselt asetuvad ja erineva pikkusega karvad. 30% nahalähedasem raseerimine* väiksema arvu tõmmetega tagab naha suurepärase seisundi.


Asendamise meeldetuletus

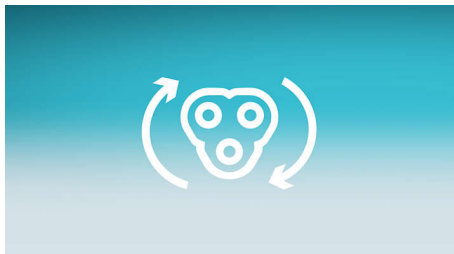

Uusimatel Philipsi raseerijatel on sisseehitatud asendamise meeldetuletus, mis on kuvatud raseerimispea sümboliga. Sümbol süttib põlema ja


annab teile märku, kui on käes aeg raseerimispead vahetada.

Lihtne vahetada

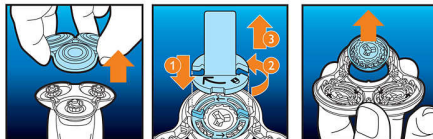

1. Eemaldage raseerimispea hoidik. 2. Vahetage raseerimispead uute vastu välja. 3. Pange raseerimispea hoidik oma kohale tagasi. 4. Pardli lähtestamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all.

Kuidas raseerijat seadistada

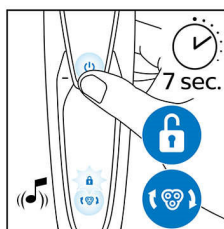

Pärast raseerimispeade vahetust saate seadistada uue asendamise meeldetuletuse vajutades sisse- ja väljalülitamise nuppu ja hoides seda all vähemalt 7 sekundit. Vastasel juhul lülitub signaal pärast 9 järjestikust raseerimist automaatselt välja.

Muutke oma raseerija justkui uueks



100% jõudluse tagamiseks vahetage raseerimispead iga kahe aasta tagant.

SH90/60

Spetsifikatsioon

Raseerimispead

- Sobib tootele: Shaver Series 9000 (S9xxx), Shaver Series 8000 (S8xxx)
- Lõikepäid pakendi kohta: 3

Tarvikud

- Komplektis: Toetav tihendihoidja



Väljalaske kuupäev
2022-06-16

Version: 8.2.1

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Võrreldes oma Philipsi eelkäijaga