

PHILIPS

Veekindel pardel ja
stiliseerija

StyleShaver

0,5 mm seadistusvahed

Kahepoolne piirel

75 min juhtmeta kasut. / 4 h
laadimist

Keskpiirliga pardel

QS6141/32



Looge oma stiil

Piirake, stiliseerige, raseerige – looge oma stiil

Looge oma stiil Philipsi StyleShaveriga. Teie käeulatuses on kahe otsikuga habemepiirel ja pardel, millel on kõik vajalik, et luua soovitud stiliga habemetüügas, viimistletud habe või raseerida nägu hoopis puhtaks.

Lihntne kasutada

- Habemekamm tagab ideaalselt ühtlase tulemuse
- Pikkusseadete lihtne ja turvaline seadistamine
- Näitab aku olekut
- Kokkupandav alus mugavaks laadimiseks ja hoiustamiseks
- 2-aastane garantii, pinge kasutamiseks kõikjal maailmas, ei vaja õli

Jõudlus

- Pärast 4 tundi laadimist saab seadet juhtmevabalt kasutada 75 minutit.
- Teravamad servad löikavad karvu tõhusamalt

Nahale ohutu

- Võimaldab raseerida märjalt ja kuivalt

Raseerige, piirake, stiliseerige

- Uue raseerimisvõrega pardel raseerib kuni 20% kiiremini
- 32 mm või 15 mm täismetallist piirel täiuslikuks tulemuseks
- Habeme- ja tüükapiirel: 12 pikkusseadet vahemikus 0,5-10 mm

Esiletõstetud tooted

Habeme- ja tüükapiirel



Täismetallist piirel (32 mm) ja 12 pikkusseadega piiramiskamm võimaldavad saavutada täpselt soovitud habeme pikkuse. Kasutage reguleerimisrattast, et lukustada eelistatud pikkusseaded. Nahasõbralike ümardatud äärtega ja vastupidav metallist piirel garanteerib täpse ja ühtlase lõikuse.

Uus keskpiirliga pardel



Uus kahepoolne raseerimistera muudab oma valitud stiili saavutamise lihtsaks. Keskpiirel haarab pikemaid ja tugevamaid karvu ning kaks ujuktera raseerivad ülejäänud piirkonna täiuslikult siledaks.

Kahepoolne piirel



Eemaldage reguleeritav piiramiskamm ja leiate selle alt täismetallist kahepoolse piiri. Kasutage selle 32 mm külge suuremat jõudlust nõudvaks lõikuseks ning 15 mm külge täpseks tööks raskesti ligipääsetavates kohtades. Ümarad piiootsad kindlustavad teie nahale ühtlase puudutuse. Peenlõikus tagab nahalähedase lõikuse ja suurepärase


tulemuse – ka kõige väiksemates detailides või piirkondades, nagu ninaalune või suu ümbrus.

AquaTec - Wet & Dry



Naha täielikuks kaitsmiseks ja optimaalsete raseerimistulemuste saamiseks kasutage seadet koos geeli või vahuga, aga seda võib kasutada ka kuival nahal. Kui olete lõpetanud, loputage seadet lihtsalt kraani all.

Liitium-ioonaku

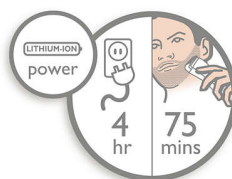

Liitiumioonaku võimaldab kuni 75 minutit juhtmevaba töötamist ja on täislaetav vaid 4 tunni jooksul.

Reguleerimisrattas



Reguleerimisrattas muudab piiramiskammi 12 pikkusseade reguleerimise lihtsaks. Seaded pakuvad lühematele pikkustele ülimalt täpset 0,5 mm sammu, et saaksite täpselt viimistleda soovitud stiili, olgu selleks siis vaevumärgatav habemetüügas või

kolmepäevane habe. Pikematele habemetele pakub seade täpselt vajaminevaid pikkusi, kasutades 1 mm vahega sammu.

Aku tuli



Lakkamatult põlev märgutuli kinnitab, et aku on täis, aga kui see hakkab oranžilt vilkuma, siis on seadet võimalik kasutada veel 10 minuti jooksul.

Kokkupandav laadimisalus



Kokkupandav laadimisalus tagab teile mugavuse kodus ja paindlikkuse reisides.

Habemekamm

Habemekammi disain tagab parema kontrolli, võimaldades piirata habet alati täiesti ühtlaselt.

Valmistatud kestma



Kõik meie isikuhooldusvahendid on loodud pikaajaliseks kasutamiseks. Toodetel on kaheaastane garantii, pinge kasutamiseks kõikjal maailmas ja neid ei ole kunagi vaja õlitada.

Spetsifikatsioon

Võimsus

Aku tüüp: Liitium-ioon
Automaatpinge: 100–240 V

Kergesti kasutatav

Ekraan: Aku tuli
Puhastamine: Täielikult pestav
Kasutamine: Laetav aku, Juhtmeta kasutamine
Aku tööaeg: 4 h laadimist, tööaeg 75 min

Ehitus

Värv: Hõbedane ja oranž
Viimistlus: Tugev

Tarvikud

Hooldus: Puhastusharjake

Täpsus

Pikkuse seaded: 12 pikkust vahemikus 0,5–10 mm

Hooldus

2-aastane garantii
Vahetuspea: Asendage iga aasta tagant QS6101-ga

Klassifitseerimise tootenumber

Hoolitsemine: Styleshaver

