

**PHILIPS**

Juukselõikur

Hairclipper series
3000

Roostevabast terasest terad
13 pikkusseadet
Juhtmega kasutamine

HC3505/15

Ühtlane võimsus

Lihtne juukselõikus

Juukselõikus kiiresti ja lihtsalt. Iseterituvate lõiketeradega DualCut-tehnoloogia abil saab juukseid kaks korda kiiremini lõigata*. Trim-n-Flow-tehnoloogia puhul kasutatakse spetsiaalselt ummistuse tekkimist ennetavat kammi, mistõttu saate soengu ühekorraga valmis.

Lihtne kasutada

- Kiirelt vabastatavad terad lihtsaks puhastamiseks
- Ergonoomiline disain mugavuse ja juhitavuse tagamiseks
- Tõhus toitesüsteem juhtmega kasutamiseks

Jõudlus

- Tehnoloogia Trim-n-Flow pidevaks lõikamiseks
- Maksimaalne täpsus topeltteradega
- Täiuslik tulemus
- DuraPower tehnoloogia tagab pikema aku tööea

Täpne pikkuse reguleerimine


- Kohandub erinevate pikkuseseadete järgi

Valmistatud kestma

- Terad ei vaja kunagi õlitamist
- Garantii ostukaitseks

Esiletõstetud tooted

Tehnoloogia Trim-n-Flow

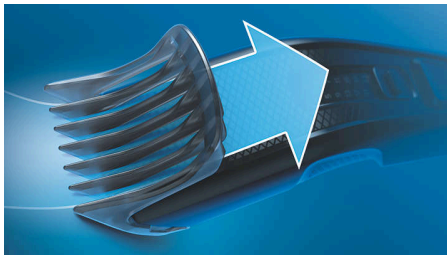

Meie Philipsi juukselõikur ja selle uus uuenduslik kamm ennetavad karvade kiskumist. Nii saate juuksed lõigatud ühekorraga ega pea lõikust vahepeal katkestama.

DualCut-tehnoloogia



Philipsi 3000-seeria juukselõikuril on maksimaalse täpsuse saavutamiseks täiustatud DualCut tehnoloogia. See on varustatud topeltteradega, mis püsivad sama teravad nagu esimesel päeval.

Roostevabast terasest terad



Iseterituvad terasest lõiketerad on loodud uskumatult kauakestvaks. Isegi pärast 5 aastat lõikavad need sama täpselt nagu esimesel päeval.

13 lukustatavat pikkuseseadet



Lõigake juuksed täpselt soovitud pikkuseni. Valige üks kaheteistkümnest 2 mm sammuga pikkuseseadest vahemikus 1 mm kuni 23 mm või eemaldage kamm väga nahalähedaseks 0,5 mm raseerimiseks.

Tõhus kasutamine vooluvõrgust




1,8 m pikkune toitejuhe tagab pideva katkematu ühenduse toiteallikaga.

Mugav käepide



Philipsi juukselõikuritel on tekstuuriga käepide, mis on mõeldud hõlpsaks käsitlemiseks, et saaksite juukseid täpselt ja mugavalt lõigata.

Kerge puhastada

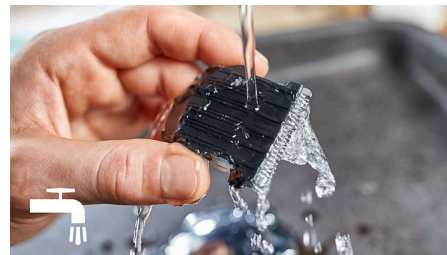

Puhastage oma elektrilist juukselõikurit lihtsalt ja mugavalt. Lõiketerade vabastamiseks ja puhastamiseks lihtsalt avage otsak ja puhastage terad.

Hooldusvaba



Lõikur, mida on lihtne hooldada – meie terad ei vaja kunagi õlitamist.

Hairclipper series 3000

Juukselõikur

HC3505/15

Esiletõstetud tooted

2-aastane ülemaailmne garantii



Kõik meie hooldustooted on loodud kestma. Neil on 2-aastane garantii, neid ei ole vaja kunagi õlitada ja need ühilduvad kõigi pingetega üle maailma.

DuraPower tehnoloogia



DuraPower tehnoloogia vähendab terade hõõrdumist, mis kaitseb mootorit ja akut ülekoormuse eest. Seeläbi suureneb teie juukselõikuri akuiga.

Spetsifikatsioon

Tarvikud

Kamm: Reguleeritav juukseamm

Hooldus: Puhastusharjake

Võimsus

Automaatpinge: 100–240 V

Väljalülitatud režiim (tarvikuteta): < 0,1 W

Väheste energiatarbimise režiim: < 0,3 W

Ehitus

Käepide: Ergonoomiline käepide ja käsitsemine

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

Lõikamissüsteem

Lõikeelement: Roostevabast terasest terad

Tehnoloogia Trim-n-Flow

Lõiketera laius: 41 mm

Pikkuseseadete arv: 13

Pikkuseseadete vahemik: 0,5 kuni 23 mm

Täpsus (vahede suurus): 2 mm kaupa

Kergesti kasutatav

Puhastamine: Eemaldatav lõiketera, Pestavad terad

Hooldusvaba: Õli pole vaja

Kasutamine: Töötab ainult elektrivõrgus

