



Philips Hairclipper series  
7000  
Haarschneider

**Titaniumklingen**  
41 einstellbare Schnittlängen  
60 Min. Akkubetrieb/1 Std.  
Ladezeit

QC5390/32

## Professionelle Präzision

Dieser Philips Haarschneider wurde für maximale Präzision entwickelt und bietet ein digitales Display und die meisten Längeneinstellungen auf dem Markt. Nach einer Schnellladung kann das Gerät 60 Minuten lang ohne Kabel verwendet werden. Für einen jederzeit präzisen Style.

### Einfache Bedienung

- Konturenkamm passt sich jeder Kontur Ihres Kopfes an.
- 2 Jahre Garantie, automatische Spannungsanpassung, ölungsfrei
- Zeigt den Akkustand an
- Aufklappbarer Kopf für eine einfache Reinigung unter fließendem Wasser

### Leistung

- Überragende Schneideleistung dank titaniumbeschichteter Klingen
- Bis zu 60 Minuten kabellose Verwendung nach 1 Stunde Schnellladung

### Professionelle Präzision

- Digitales Display zur Anzeige der Längeneinstellung
- 41 einfach einzustellende Längeneinstellungen: 0,5 mm bis 42 mm.

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Titaniumklingen



Verbesserte Titaniumklingen für eine überragende Schneidleistung und dauerhaft scharfe Klingen

### Langlebigkeit



All unsere Pflegeprodukte für Männer sind äußerst langlebig. Sie erhalten sie mit einer zweijährigen weltweiten Garantie und automatischer Spannungsanpassung. Außerdem benötigen Sie kein Öl.

### 100 % wasserdicht



Öffnen Sie einfach den Scherkopf, und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

### Passt sich jeder Kontur an



Der Haarschneider folgt sanft den Konturen Ihres Kopfes für einen schnellen, gleichmäßigen und angenehmen Haarschnitt.

### Akkuanzeige



Die Anzeige leuchtet durchgehend, wenn der Akku voll ist, und blinkt orange, wenn Sie Ihr Gerät noch etwa 10 Minuten lang verwenden können.

### Digitalanzeige




Das digitale Display zeigt die gewählte Längeneinstellung in Millimetern an, damit Sie immer die Kontrolle über Ihren Style behalten. Es zeigt auch den Akkustatus an, damit Sie nie im Stich gelassen werden.

### Zoom-Wheel-Längeneinstellungen



Drehen Sie das Zoom-Wheel, um Ihre gewünschte Länge einzustellen. Die zwei anpassbaren Kämmen bieten 21 Schnittlängen von 3 mm bis zu 42 mm mit genau 1 mm Abstand zwischen den einzelnen Längeneinstellungen. Sie können das Gerät auch ohne Kammaufsatz verwenden, um auf eine Länge von 0,5 mm zu trimmen.

### Betrieb mit Lithium-Ionen-Akku

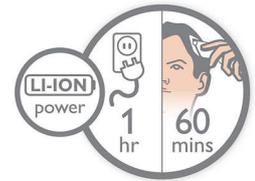

Flexible Verwendung mit oder ohne Kabel. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku hält nach einer einstündigen Ladung 60 Minuten. Mit einer zehnminütigen Schnellladung können Sie Ihr Gerät 10 Minuten lang nutzen. Es ist also immer bereit, wenn Sie es sind.

# Daten

## Benutzerfreundlichkeit

- Anzeige: Digitale Längeneinstellung, Akkustandanzeige
- Professionelle 2D-Kämme
- 100 % abwaschbar: Reinigung unter fließendem Wasser

## Schneidesystem

- Schnittbreite: 41 mm
- Anzahl der Längeneinstellungen: 41
- Keine Wartung - muss nicht geölt werden
- Verfügbare Schnittlängen: 0,5 bis 42 mm
- Präzision (Größe der Schnittstufen): je 1 mm
- Material der Schneideeinheit: Edelstahl mit Titanbeschichtung

## Zubehör

- Reinigungsbürste

## Design

- Ergonomischer Griff: Seitliche Verkleidung
- Form: Ergonomisch

## Leistungssystem

- Batterietyp: Li-Ionen
- Betriebszeit: bis zu 60 Minuten
- Ladezeit: 1 Stunde

## Service

- 2 Jahre weltweite Garantie



Ausstellungsdatum  
2023-01-12

Version: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)