

PHILIPS



Auto Curler

StyleCare Prestige

Con sistema de rizado inteligente

Dos veces más cabello en una pasada

Agarre vertical

Protectores inteligentes del rizado



BHB876/00

Consigue unos rizos de ensueño

Dos veces más pelo en una sola pasada*

El rizador Philips StyleCare Prestige Auto Curler hace realidad la obtención de unos rizos de ensueño gracias a su innovador sistema de rizado inteligente. Consigue unos rizos perfectos con dos veces más pelo en una sola pasada*.

Fácil de usar

- Moldeado con protección contra el calor
- Cilindro más largo para moldear dos veces más cabello en una pasada
- Sistema de rizado inteligente para la experiencia de moldeado definitiva
- Agarre vertical para un uso sencillo
- Respuesta inteligente con aviso de "listo" y autodetención

Cabello hermoso y con estilo

- 3 ajustes de temperatura y de tiempo para distintos tipos de cabello
- 3 direcciones ajustables de rizado
- 27 combinaciones de ajustes para unos looks variados
- Protectores inteligentes del rizado: rizos profesionales y duraderos

Cuidado para tu cabello


- Revestimiento protector cerámico con infusión de queratina
- Tecnología de refuerzo del rizo: excelentes resultados con calor respetuoso
- Diseño abierto, fluido y natural para unos rizos perfectos y sencillos

Destacados

Sistema de rizado inteligente

Disfruta de la experiencia de moldeado definitiva con nuestro innovador sistema de rizado inteligente, en el que se incluye una amplia variedad de funciones actualizadas. Podrás crear rizos fabulosos y de larga duración con solo tocar un botón gracias a sus dos protectores inteligentes del rizado con giro automático. Rizan todos los mechones como un moldeador profesional, a la vez que garantizan el cuidado del pelo. La tecnología inteligente de refuerzo del rizo permite que el rizador automático cree unos rizos duraderos con un ajuste de temperatura que posibilita una mayor protección. El cilindro de mayor longitud, el sencillo agarre vertical y el diseño abierto del dispositivo proporcionan un deslizamiento suave para ayudarte a darle forma al pelo fácilmente.

Cilindro más largo: el doble de cabello

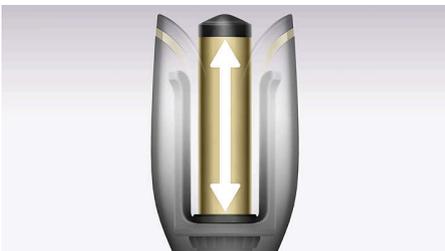


Gracias a la superficie de rizado un 113 % más larga de nuestro rizador automático, ahora podrás enrollar el doble de pelo en una pasada. Crea rizos perfectos de forma sencilla y rápida.

Agarre vertical para un uso sencillo

El posicionamiento vertical y el agarre relajado del rizador automático permiten crear rizos perfectamente simétricos por toda la cabeza. Los botones están situados en la zona de agarre para que puedas interactuar con ellos de forma intuitiva. La forma curva de la cámara de rizado permite crear rizos fácilmente, incluso más cerca del cuero cabelludo.

Protectores inteligentes del rizado

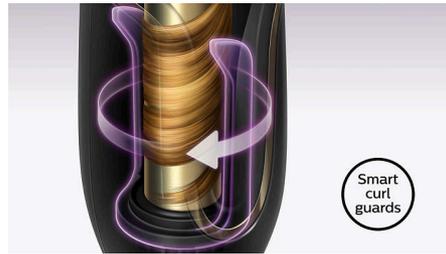

Nuestro rizador automático crea rizos perfectos y duraderos. Gracias a nuestros innovadores protectores inteligentes del rizado, el pelo se enrolla alrededor del cilindro térmico como en un moldeador profesional para que consigas siempre un resultado perfecto: cada mechón de pelo se riza de forma uniforme y a una temperatura controlada. ¡Logra unos rizos de alta calidad con solo tocar un botón!

27 opciones de estilos distintos



Disfruta de una gran variedad de estilos con las 27 combinaciones de ajustes (3 ajustes de tiempo, 3 posiciones de temperatura y 3 direcciones de rizado). Los diversos ajustes de rizado, temperatura y tiempo pueden combinarse de forma distinta para lograr el aspecto deseado.

Diseño abierto, fluido y natural



Nuestro innovador diseño abierto y los dos protectores verticales de rizado te ayudan a lograr unos rizos perfectos, a la vez que cuidas de

tu pelo. En la espaciosa cámara térmica, los protectores giratorios de rizado enrollan con cuidado el pelo alrededor del cilindro moldeador, evitando que se enrede. Debido al posicionamiento vertical de los protectores de rizado, siguiendo la forma natural del pelo, hay menos probabilidades de que este se líe. Moldea tu pelo con tranquilidad.

Cerámica con queratina



Revestimiento protector cerámico con infusión de queratina para cuidar más tu cabello.

Tecnología de refuerzo de rizo

Nuestra tecnología inteligente de refuerzo del rizo permite que el rizador automático cree unos rizos perfectos y duraderos con un ajuste de temperatura suave. La forma del rizador, los protectores inteligentes del rizado y el cilindro térmico con queratina se combinan para usar el calor de forma eficaz y moldear el pelo a la perfección.

Destacados

3 ajustes de temperatura y de tiempo



Los tres ajustes de temperatura (170°C, 190°C y 210°C) y de tiempo (12, 10 y 8 segundos) te ayudan a conseguir unos resultados estupendos, para unos rizos sueltos o marcados, en distintos tipos de cabello. Por ejemplo, si usas el ajuste de temperatura alta con el mayor tiempo de rizado, los rizos estarán más marcados; es un ajuste ideal para cabello más grueso. Por otra parte, para cabello más fino que necesita un mayor cuidado resulta perfecta la temperatura más baja combinada con un tiempo inferior.

3 direcciones de rizado



Tres direcciones ajustables de rizado (izquierda, derecha y automática) para ofrecerte mayor creatividad en tu rutina de rizado. Con rizos hacia la derecha y rizos hacia la izquierda, puedes rizar cada lado de forma perfectamente simétrica, o usar el rizado automático para una mezcla de rizos en ambas direcciones que proporciona un aspecto completamente natural.

Respuesta inteligente

Este rizador automático incorpora una función de respuesta inteligente con un indicador de rizo listo que permite saber cuándo se ha rizado el mechón mediante unos pitidos continuos. Esta innovadora función te ayuda a lograr unos

resultados excelentes y de larga duración sin sobrecalentar el pelo. También incluye una función de autodetención que desactiva el calor del rizador automáticamente para proteger el pelo en el improbable caso de que se haya quedado enredado dentro de la cámara.

Moldeado con protección contra el calor



Nuestro nueva cámara mejorada te permite moldear sin quemarte. A diferencia de los rizadores tradicionales, no te quemarás los dedos gracias a nuestro diseño inteligente que aísla completamente el calor de otras áreas más allá del cabello tratado.

Especificaciones

Tipo de cabello

Todo tipo de cabello

Accesorios

Accesorio para limpiar el cilindro

Especificaciones técnicas

Tensión: 110 - 240 V

Tiempo de calentamiento: 30 segundos

Longitud de cable: 2 m

Temperatura de moldeado: 170 °C - 190 °C - 210 °C

3 direcciones de rizado: A la derecha -

Alternados - A la izquierda

Ajustes del temporizador: 8 segundos - 10 segundos - 12 segundos

Alimentación en modo apagado: < 0,5 W

Características:

Desconexión automática: después de 60 minutos

Cable giratorio

Revestimiento de las zonas de calor: cerámica con queratina

Gancho para guardar

Giro automático

Capacidad para girar en distintas direcciones

Servicios

2 años de garantía mundial

