



Philips  
Do-it-yourself  
Haarschneider

### Edelstahlklingen

20 einstellbare Schnittlängen  
60 Min. Akkubetrieb/1 Std.  
Ladezeit  
Präzisionskamm für  
Kurzhaarschnitt



QC5530/15

Haare selbst schneiden – sogar an schwer erreichbaren Stellen

mit um 180° drehbarem Scherkopf

Der einzigartige, um 180° drehbare Scherkopf dieses Philips Haarschneiders macht es leicht, jeden Bereich des Kopfes zu erreichen und immer ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Gönnen Sie sich jedes Mal präzise Ergebnisse.

#### Einfache Bedienung

- Akkuanzeige zeigt Akkustatus an
- 60 Minuten Akkubetrieb nach nur 1 Stunde Schnellladung.
- 100 % abwaschbar für eine einfache Reinigung
- 2-jährige Garantie, automatische Spannungsanpassung.

#### Hautfreundliche Rasur

- Leistungsstarke, hautfreundliche Trimmer-Klingen
- 20 einfach einzustellende Längeneinstellungen: 1 mm bis 30 mm
- Konturenkamm passt sich jeder Kontur Ihres Kopfes an.
- Präzisionskamm mit 5 feststellbaren Längeneinstellungen: 1 mm bis 3 mm
- Präzisionstrimmer für kleine Details zur Perfektionierung Ihres Styles

#### Do-it-yourself

- Um 180° drehbarer Kopf für einfache Handhabung

**PHILIPS**

## Do-it-yourself Haarschneider

Edelstahlklingen 20 einstellbare Schnittlängen, 60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit, Präzisionskamm für Kurzhaarschnitt

# Besonderheiten

### 20 feststellbare Längeneinstellungen

Drehen Sie das Rädchen, um Ihre gewünschte Länge einzustellen. Drei anpassbare Kämmen bieten Längeneinstellungen von 1 mm bis 30 mm, mit genau 2 mm zwischen jeder Länge an den Hauptkämmen und 0,5 mm zwischen jeder Länge am Präzisionskamm. Sie können ihn auch ohne Kammaufsatz verwenden, um 0,5 mm zu trimmen.

### Akkuanzeige

Die Akkuanzeige leuchtet grün, wenn der Akku vollständig geladen ist, und blinkt orange, wenn nur noch 10 Minuten verbleiben.

### Passt sich jeder Kontur an

Der Haarschneider folgt sanft den Konturen Ihres Kopfes für einen schnellen, gleichmäßigen und angenehmen Haarschnitt.

### Betrieb mit Lithium-Ionen-Akku

Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku hält nach einer einstündigen Ladung 60 Minuten. Mit einer zehnmütigen Schnellladung können Sie Ihr Gerät 10 Minuten lang nutzen. Es ist also immer bereit, wenn Sie es sind.


### Präzisionskamm (Grooming 2012)

Der zusätzliche Kamm bietet eine weitere Längeneinstellung von 1 mm bis 3 mm mit einer Präzision von 0,5 mm für die Schritte zwischen jeder Länge.

### Präzisionstrimmer

Er eignet sich optimal für die Verwendung an schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. Koteletten, unter der Nase und um den Mund. Er schneidet besonders nah an der Haut, ohne sie dabei zu verletzen. Und durch seine geringe Größe können Sie immer sehen, was Sie tun – für feinen Linien und Detailpartien.

### Um 180° drehbarer Kopf

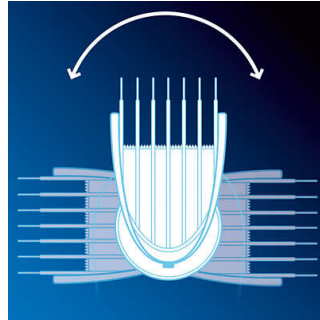

Noch nie war das Trimmen Ihres Haars so einfach. Wählen Sie lediglich den richtigen Winkel aus, um ganz einfach alle Bereiche Ihres Kopfs erreichen zu können, ohne auf Hilfe angewiesen zu sein.

### Leistungsstark und hautfreundlich



Die Stahlklingen des Elektrorasierers reiben leicht aneinander, sodass sie sich beim Trimmen selbst schärfen. Die Klingen bleiben extrascharf, somit werden die Haare effektiv und gründlich geschnitten. Die abgerundeten Spitzen schützen dabei Ihre Haut.

### Langlebigkeit

All unsere Pflegeprodukte für Männer sind äußerst langlebig. Sie erhalten sie mit einer zweijährigen weltweiten Garantie und automatischer Spannungsanpassung.

### 100 % wasserdicht

Spülen Sie den Philips Haarschneider zur Reinigung einfach unter fließendem Wasser ab.

QC5530/15

# Daten

### Benutzerfreundlichkeit

- Anzeige: Akkustandanzeige

### Schneidesystem

- Schnittbreite: 41 mm
- Schneideeinheit: Edelstahlklingen
- Anzahl der Längeneinstellungen: 18
- Verfügbare Schnittlängen: von 3 bis 30 mm
- Präzision (Größe der Schnittstufen): Um 2 mm mm
- Kammtyp: Konturenanpassung
- Kleiner Kammaufsatz (3 bis 15 mm)

### Zubehör

- Reinigungsbürste

### Leistungssystem

- Batterietyp: Li-Ionen
- Betriebszeit: 60 Minuten
- Ladezeit: 1 Stunde
- Verwendung: Verwendung mit/ohne Kabel

### Benutzerfreundlichkeit

- Zoom Wheel
- Einstellbare Führungskämme
- Lässt sich unter fließendem Wasser abspülen.

### Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

### Zubehör

- 3 Führungskämme

### Design

- Form: Ergonomisch

### Schneidesystem

- Großer Kammaufsatz (18 bis 30 mm)



Ausstellungsdatum  
2022-06-01

Version: 19.4.1

EAN: 08 71010 35369 18

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)