



**PHILIPS**

Tondeuse à cheveux

Hairclipper series  
9000

5 sabots clipsables (2, 3, 5, 7 mm)

Rasoir 2D avec suivi des contours

61 min d'autonomie / 1 h de  
charge

Accessoire spécial dos

HC9450/15

## Commande digitale avec sabots motorisés

La TONDEUSE À CHEVEUX Series 9000 vous apporte une précision et une maîtrise totales lorsque vous vous coupez les cheveux. Grâce à son balayage tactile, à ses sabots motorisés, à sa fonction de mémorisation et à son élément de coupe haute performance, cette tondeuse produit les résultats dont vous rêvez à chaque fois.

### Facile à utiliser

- Mémorise vos réglages préférés
- Tondeuse corps durable sans lubrification
- Jusqu'à 120 minutes d'autonomie

### Performance

- Lames ultra-affûtées pour un résultat ultra-net
- Des tondeuses à cheveux électriques aux performances régulières
- S'adapte sans effort aux cheveux épais
- L'élément de coupe doublement aiguisé coupe deux fois plus vite\*

### Maîtrise et précision ultimes

- Interface à balayage tactile
- Permet de régler différentes hauteurs de coupe
- Coupez à la hauteur de votre choix


## Points forts

### Interface à balayage tactile



L'interface utilisateur tactile vous indique précisément la hauteur de coupe sélectionnée. L'écran tactile vous permet d'accéder facilement à plus de 400 hauteurs de coupe différentes. Parcourez rapidement les différentes hauteurs en balayant du doigt, ou sélectionnez successivement chaque hauteur par pas de 0,1 mm.

### 400 hauteurs de coupe verrouillables

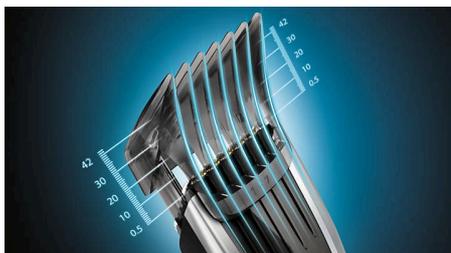

Le balayage tactile vous permet de verrouiller la hauteur exacte souhaitée. Vous avez le choix entre plus de 400 séparées par des pas de 0,1 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une coupe de près à 0,5 mm.

### 3 sabots cheveux réglables



Bénéficiez d'une coupe de précision avec les 3 sabots réglables. Verrouillez plus de 400 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 42 mm, ou utilisez la tondeuse sans sabot pour une coupe de près à 0,5 mm.

### Lames en titane



Obtenez une coupe parfaite et protectrice grâce aux lames auto-affûtées en acier avec revêtement titane conçues pour des performances durables, jour après jour.

### Tondeuse corps durable sans lubrification



Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie mondiale standard de 2 ans, qui peut être prolongée jusqu'à 5 ans\*, et ne nécessitent aucune lubrification.

### Sabots motorisés



Verrouillez la hauteur de coupe de votre choix avec une précision de 0,1 mm. Elle se maintient dans cette position grâce à un système de réglage de hauteur de coupe motorisé conçu pour être précis.

### Turbo Auto



La fonction Turbo Auto s'adapte automatiquement aux cheveux épais en augmentant légèrement la puissance, pour une coupe sans effort.

## Points forts

### Technologie DualCut



Coupez tous les types de poils grâce à notre technologie avancée DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à un mouvement avec moins de frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour couper deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques. Sa protection solide en acier inoxydable lui confère une meilleure durabilité.

### Fonction mémorisation



La tondeuse à cheveux intelligente vous fait gagner du temps. Elle mémorise non seulement votre dernière hauteur de coupe, mais peut également enregistrer vos 3 réglages préférés. Il vous suffit de maintenir le bouton de mémorisation enfoncé.

### Fonctionnement sans fil puissant



La tondeuse à cheveux sans fil vous évite de vous prendre les pieds dans le cordon. Une charge d'une heure procure jusqu'à 120 minutes d'autonomie. Vous pouvez également la laisser branchée pour une coupe ininterrompue.

# Hairclipper series 9000

Tondeuse à cheveux

HC9450/15

## Caractéristiques

### Système d'alimentation

Moteur: Turbo Auto

Type de batterie: Li-ion

Fonctionnement: Sans fil ou sur secteur

Autonomie: 120 minutes

Temps de charge: 1 heure

### Accessoires

Accessoires: 3 sabots

### Alimentation

Arrêt (sans accessoires): < 0,1 W

Mode basse consommation: < 0,3 W

### Entretien

Jusqu'à 5 ans de garantie

### Système de coupe

Largeur des lames: 41 mm

Élément de coupe: Lames en titane

Nombre de hauteurs de coupe: 400

Plage des hauteurs de coupe: De 0,5 à 42 mm

Précision (taille du pas): De 0,1 mm

Sélection de la hauteur: Balayage tactile, Sabots motorisés

### Facile d'utilisation

Sans entretien: Aucune lubrification nécessaire

Nettoyage: Lame amovible

Fonction de mémorisation

