

PHILIPS

Barbero

Beard trimmer 9000 Prestige

Tecnología SteelPrecision

Sensor PowerAdapt

Indicador de batería de 3 niveles



BT9810/90



Precisión de acero definitiva para una barba perfecta

El mejor de Philips

Perfecciona tu estilo con el conjunto de corte edición Prestige, que combina el BT9000 Prestige para conseguir una precisión y un corte sin igual, y OneBlade para un perfilado preciso y un afeitado de cualquier longitud de vello.

Versatilidad

- Perfila
- Afeita
- Exclusiva tecnología OneBlade

Experiencia superior

- Diseñado para soportar la prueba del tiempo
- Fácil de guardar

Rendimiento de corte uniforme y eficiente

- Un recortador con la potencia necesaria para domar las barbas

El recorte más preciso*


- Longitud de corte ajustada, en todo momento
- Se desliza sobre la piel para conseguir un corte suave
- Las cuchillas metálicas afiladas cortan con precisión y sin tirones
- Máxima precisión y resultados uniformes

Destacados

Tecnología SteelPrecision


El barbero Philips Prestige 9000 incorpora la nueva tecnología SteelPrecision, que consta de un peine-guía metálico integrado y una resistente unidad de corte. Este sistema no se dobla como un peine de plástico, independientemente de la presión, para garantizar los resultados de corte más uniformes y precisos*.

Pieza para un seguimiento de la piel antifricción

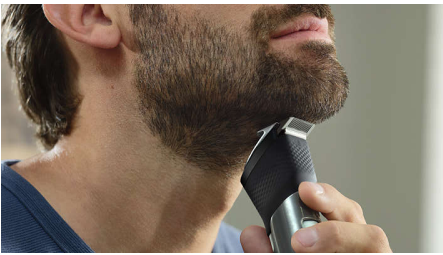

Disfruta del recorte más uniforme. Este barbero para hombre sigue siempre los contornos de la cara, con un revestimiento antifricción que permite deslizarlo cómodamente y sin esfuerzo sobre la piel.

Cuchillas totalmente metálicas

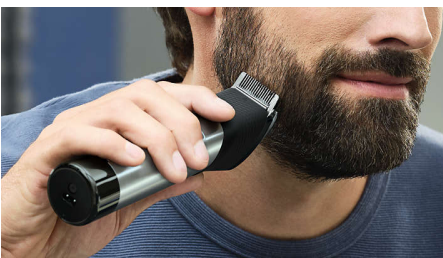

Nuestras cuchillas totalmente metálicas permanecen afiladas de por vida. Y gracias a la geometría especial de las cuchillas, el barbero Prestige 9000 corta incluso el pelo más grueso sin tirones.

Precisión de 0,2 mm



Es tu barba, así que tú controlas lo larga que la quieres. Solo tienes que mover el dial de precisión del recortador de Philips a una de las 30 posiciones de longitud entre 0,4 y 10 mm.

Sensor PowerAdapt



El barbero de acero que lee la densidad del pelo 125 veces por segundo. El sensor PowerAdapt adapta automáticamente el motor para mantener una potencia constante y proporcionar un rendimiento de recorte sin esfuerzo.

Cuerpo de acero duradero



El Philips Prestige 9000 se ha diseñado para ser duradero. Su cuerpo de acero inoxidable de alta calidad está acabado a mano con gran detalle única para una experiencia superior y prolongada.

Estuche de viaje de alta calidad



El estuche de viaje de alta calidad lo mantiene todo junto cuando estás en casa, en el gimnasio o en cualquier parte.

Perfila



Consigue líneas precisas en segundos con la cuchilla de doble cara, que te permite ver cada pelo que estás cortando.

Afeita



La afeitadora OneBlade no apura tanto como una cuchilla tradicional, garantizando que la piel no sufra. Muévela en dirección contraria al nacimiento del vello y afeita cómodamente cualquier longitud de barba.

Especificaciones

Accesorios

Peine-guía: Peine para barba larga de fácil montaje
Estuche de almacenamiento y viaje de alta calidad

Potencia

Tiempo de funcionamiento: 120 minutos (Multigroom), 60 minutos (OneBlade)
Voltaje automático: 100-240 V
Tipo de batería: lones de litio
Carga: Carga completa en 1 hora, Carga completa en 4 horas (OneBlade), Carga rápida en 5 min (Multigroom)

Servicios

Cabezal de repuesto: QP210, QP220, QP610, QP620, Sustituir cada 4 meses*
Garantía de 2 años
Uso: Aceite incluido en el paquete

Sistema de corte

Unidad de corte: Cuchillas totalmente metálicas
Rango de posiciones de longitud: De 0,4 mm a 10 mm
Número de posiciones de longitud: 30
Precisión (tamaño de los pasos): 0,2 mm

Tecnología exclusiva OneBlade

Tecnología de corte: SteelPrecision, pieza para un seguimiento de la piel

Fácil de usar

Rueda de ajuste de longitud de corte: Posiciones de longitud fácilmente ajustables
Limpieza: 100 % resistente al agua
Indicador de batería: Indicador de batería de 3 niveles
Funcionamiento: Uso sin cable y con cable



* Basado en una prueba de uniformidad objetiva con imágenes de primer plano en su categoría de precios, realizada por una agencia externa
* Cada cuchilla dura hasta 4 meses: para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.