

PHILIPS

Rasoir électrique
100 % étanche

Shaver series 5000

Lames SteelPrecision

Capteur Power Adapt

Têtes flexibles 360-D

Tondeuse rétractable intégrée

S5586/66



Un rasage puissant qui préserve la peau avec la technologie SkinIQ

Le rasoir Philips Series 5000 offre un rasage puissant et coupe encore plus de poils par passage.* Grâce à sa technologie avancée SkinIQ, ce rasoir détecte et s'adapte à la densité de votre barbe, pour un meilleur confort cutané.

Un rasage puissant

- Suit les contours de votre visage
- Guide les poils pour leur donner une position de coupe optimale
- Des performances améliorées à chaque passage

Technologie SkinIQ

- Un rasoir puissant pour dompter les barbes

Pour un rasage pratique

- Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide
- Égalisez votre moustache et vos pattes
- 60 minutes de rasage pour 1 h de charge
- Un rasage plus intuitif
- Station de nettoyage pour l'entretien de votre rasoir et l'hygiène
- Accessoire tondeuse nez-oreilles
- Le rasoir électrique avec un éco-passeport
- Charge complète en une heure

Points forts

Lames SteelPrecision



Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage**, et une finition nette et confortable.

Capteur Power Adapt



Ce rasoir électrique est équipé d'un capteur intelligent de pilosité faciale qui détecte la densité des poils 125 fois par seconde. Cette technologie ajuste automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.

Têtes flexibles 360-D



Conçu pour suivre les contours de votre visage, ce rasoir électrique Philips est doté de têtes entièrement flexibles qui pivotent à 360° pour un rasage impeccable et confortable.

Têtes de précision Hair-Guide



Ce nouveau rasoir de stylisation de précision est doté de canaux de guidage des poils pour une coupe et un confort optimaux.

Quick Clean Pod sans câble



10 fois plus efficace qu'un nettoyage à l'eau**, le puissant module de nettoyage nettoie et lubrifie votre rasoir en 1 minute seulement. Son utilisation permet de maintenir les performances du rasoir et d'améliorer l'hygiène.

Rasage sur peau humide ou sèche




Un rasoir 100 % étanche qui s'adapte à vos préférences. Optez pour un rasage à sec pratique ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide.

Tondeuse rétractable



Affinez et définissez votre moustache et vos pattes avec la tondeuse rétractable, pour un style parachevé en toute simplicité.

Accessoire tondeuse nez-oreilles

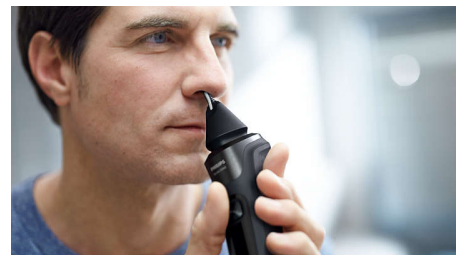

Tirez parti des différentes possibilités qu'offre votre rasoir avec l'accessoire tondeuse nez-oreilles. Il vous suffit de clipser l'accessoire pour couper les poils indésirables du nez et des oreilles.

60 minutes d'autonomie



Un rasoir pour la maison ou lorsque vous êtes en déplacement. Bénéficiez d'une autonomie de 60 minutes par charge d'une heure.

Caractéristiques

Accessoires

Accessoires: Tondeuse nez

Entretien: Brossette de nettoyage

Tondeuse nez-oreilles incluse

Quick Clean Pod: 1 cartouche incluse, Oui

Tondeuse rétractable intégrée

Voyage et rangement: Capot de protection,

Trousse souple, Housse de voyage

Alimentation

Tension automatique: 100-240 V

Autonomie: 60 minutes

Charge: Charge complète en 1 heure, Recharge rapide en 5 min

Type de batterie: Li-ion

Consommation en veille: 0,04 W

Consommation maximale: 9 W

Design

Couleur: Bleu pétrole

Manche: Poignée antidérapante

Têtes de rasoir: Angulaires

Entretien

Garantie de 2 ans

Tête de rechange SH71: Remplacer tous les 2 ans avec SH71

Performance de rasage

Système de rasage: Lames SteelPrecision

Suivi des contours: Têtes flexibles 360-D

Technologie SkinIQ: Capteur Power Adapt

Facile d'utilisation

Nettoyage: Ouverture d'une simple pression, Entièrement lavable

Afficheur: Affichage LED, Voyant de niveau de charge, Système de verrouillage pour voyage

À sec ou avec de la mousse: Utilisable à sec ou avec de la mousse

SmartClick

Adapté aux types de produits: Le produit RQ585/51 NE s'adapte PAS au type de tête angulaire

