

PHILIPS

Tør elektrisk shaver

Shaver series 3000

DualPrecision fleksible hoveder

40 min. ledningsfri/8 t.
opladning

PT730/17



En tæt barbering

med langvarig Li-ion-kraft

Philips PowerTouch tilføjer ny kraft til din morgen. Tilslut den, og du vil aldrig løbe tør for strøm. Lift&Cut-skær giver dig en tæt barbering. Med PowerTouch kommer du flyvende igennem din morgenrutine.

Et komfortabelt og tæt resultat

- Dynamisk konturrespons tilpasser sig alle konturer i ansigtet og på halsen
- Patenterede Super Lift&Cut-skær løfter hårene for en tættere barbering
- DualPrecision-skærm barberer lange hår og korte stubbe

Den hurtigste vej gennem din morgenrutine

- Skyllles nemt ren
- LED-display
- 40+ barberingsminutter, 8 timers opladning
- Kan bruges med ledning og trådløs

Vigtigste nyheder

DualPrecision-skær



DualPrecision-skær barberer nemt både lange hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår. 2. Huller barberer stubbe.

Super Lift&Cut



Det første skær løfter hvert hår, mens det andet skær nemt skærer det af under hudniveau, så resultatet bliver virkelig glat.

Fuldt vaskbar shaver



Åbn bare skærhovederne, og skyl dem grundigt under vandhanen.

Dynamisk konturrespons




Tilpasser sig automatisk alle konturer i ansigtet og på halsen og giver en tættere barbering.

40+ barberingsminutter



Et energibesparende, kraftfuldt litiumionbatteri giver dig flere barberinger pr. opladning. Du får 40+ minutters barbering – det er ca. 14 barberinger, efter 8 timers opladning. Slut den til i 3 minutter, og du har nok strøm til en barbering.

Effektiv strømkilde

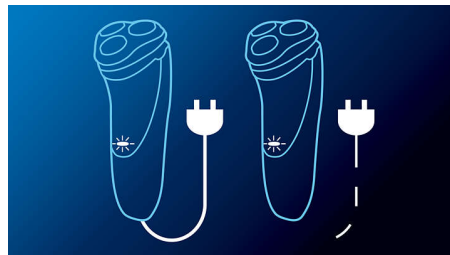

Kan bruges med ledning og trådløs

LED-display



Angiver: fuldt opladet batteri, lavt batteriniveau, opladning, udskiftning af skær, hurtig opladning

Specifikationer

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste, Beskyttelsesdæksel

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100–240 V

Batteritype: Litiumion

Standby-forbrug: < 0,2 W

Maksimalt strømforbrug: 5.4 W

Design

Farve: Sort og sølv

Håndgreb: Skridsikker, Ergonomisk, brugervenligt greb

Overflade: Lakeret front

Service

Garanti: 2 års reklamationsret

Udskiftningsskær: Udskift hvert andet år med HQ8, HQ8 er blevet erstattet af SH50

Barberingsresultat

Konturfølgende: Dynamisk konturrespons

Barberingssystem: DualPrecision-skær

Brugervenlig

Rengøring: Quick Rinse-skægkammer, Vaskbar

Display: 1 LED-indikator

Barberingstid: 40+ minutter, op til 14 barberinger

Betjening: Genopladeligt batteri, Med ledning og trådløs

Opladningstid: 3 min. lynopladning til 1 barbering, 8 timer

Display angiver: Fuldt opladet batteri, Lavt batteriniveau, Opladning, Udskift skærene, Hurtig opladning

