

# PHILIPS

## Bartschneider

### Beardtrimmer series 3000

0,5-mm-Präzisionseinstellungen

Titaniumbeschichtete Klingen

60 Min. Akkubetrieb/1 Std.  
Ladezeit

Lift & Trim-System



BT3222/14



## Schnelles und präzises Trimmen für einfaches Styling

### Selbstschärfende Titaniumklingen

Dieser Bartschneider mit innovativem Lift & Trim-System erfasst mehr flach liegende Haare für ein gleichmäßiges Ergebnis beim Trimmen. So erzielen Sie genau den Look, den Sie gerne möchten – ob Dreitagebart, kurzer oder langer Bart.

#### **Einfache Bedienung**

- Längere Akkulaufzeit
- Einfache Wartung
- Liegt gut in der Hand
- Aufbewahrung für unterwegs
- Anpassung an verschiedene Längeneinstellungen
- Kabellose Verwendung für bis zu 60 Minuten
- Lichter zeigen an, wenn der Akku fast leer, leer oder voll ist oder gerade geladen wird.

#### **Einfaches, gleichmäßiges Trimmen**

- Trimmt gleichmäßig und erfasst eng anliegende Haare
- Hautfreundliche Klingen für eine angenehme Anwendung
- Besonders scharfe Klingen für ein besonders scharfes Ergebnis

#### **Langlebigkeit**

- Garantie für den Kaufschutz

# Besonderheiten

## Lift & Trim-System



Der Philips Bartschneider mit unserem neuen Lift & Trim-System ist perfekt für einen Dreitagebart: ein Kamm hebt die Haare an und führt sie anschließend zu den Klingen. Dies sorgt für ein gleichmäßiges Trimmergebnis.

## Titaniumklingen



Die selbstschärfenden, titanbeschichteten Edelstahlklingen sind so scharf und effizient wie am ersten Tag und sorgen bei jedem Einsatz für einen sicheren Schnitt.

## DuraPower-Technologie



Dieser Bartschneider nutzt die DuraPower-Technologie, um die Reibung an den Klingen zu verringern, den Motor zu schonen und die Akkulaufzeit um das Vierfache zu verlängern.

## Hautfreundliche Klingen



Die abgerundeten Spitzen der Klingen verhindern Kratzer und Reizungen für einen sanfteren Hautkontakt.

## Präzisionsrad – 20 Stufen



Ein effizienter Bartschneider, der genau die gewünschte Länge schneidet. Drehen Sie einfach am Zoom-Rad, um eine von 20 Längeneinstellungen zwischen 0,5 und 10 mm in 0,5-mm-Schritten einzustellen.

## 60 Minuten Kabel-/Akkubetrieb




Verstricken Sie sich nicht in Ihrem kabellosen Bartschneider – eine 1-stündige Ladung ermöglicht bis zu 60 Minuten kabelloses Schneiden. Oder lassen Sie das Gerät für ununterbrochenes Trimmen angeschlossen.

## Akkustandanzeige



Die Akkustandanzeigen dieses Trimmers geben den Akkustand an: fast leer, leer, wird geladen oder voll. So können Sie Ihren Trimmer rechtzeitig und vollständig aufladen, damit Sie der Akku während der Verwendung nicht im Stich lässt.

## Leichte Reinigung

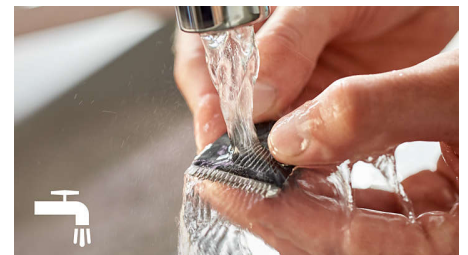

Nehmen Sie das Schneideelement Ihres Philips Bartschneiders ab und waschen Sie es einfach unter fließendem Wasser aus. Trocknen Sie es kurz ab, bevor Sie es wieder aufstecken.

## Ergonomisches Design



Ein schneller Trimmer, der angenehm zu halten und zu verwenden ist. So können Sie auch schwer erreichbare Stellen leichter erreichen.

# Daten

## Kreieren Sie Ihren eigenen Look

Anzahl der Längeneinstellungen:  
20 verfügbare Schnittlängen

## Zubehör

Kamm: Lift & Trim-System  
Aufbewahrungsetui: Aufbewahrungstasche  
Schutz: Reinigungsbürste

## Leistung

DuraPower-Technologie: 4 Mal längere  
Akkulebensdauer  
Akkutyp: NiMH  
Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde

Akkulaufzeit: 60 Minuten  
Automatische Spannungsanpassung: 100 bis  
240 V

## Design

Handstück: Ergonomischer Griff

## Service

2 Jahre Garantie  
Kein Öl notwendig

## Schneidesystem

Schnittbreite: 32 mm  
Schneideeinheit: Titaniumklingen  
Verfügbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 10 mm  
Präzision (Größe der Schnittstufen): 0,5 mm  
Abgerundete Klingen: Für mehr Komfort

## Benutzerfreundlichkeit

Zoom Wheel: Einfaches Einstellen der  
Schnittlängen  
Pflege: Abwaschbare Aufsätze  
Anzeige: Warnanzeige bei geringem  
Ladestand, Akkustandanzeige, Akku-leer-  
Anzeige, Ladeanzeige  
Betrieb: Netz- und Akkubetrieb

