

# PHILIPS

## Föön

### DryCare Advanced

ThermoBalance'i andur

loonhooldus

2200 W

BHD186/00



## Aktiivne kuumakaitse kuni 22% säravamateks juusteks\*.

Kuuma ja jaheda õhu pidev vaheldumine mõjub juustele ja peanahale hästi. 2200-vatine kuivatusvõimsus ja TurboBoosti seadistus võimaldavad juukseid kiiresti ja hästi kuivatada ning soengusse seada.

#### Lihntne kasutada

- 1,8-meetrine juhe tagab maksimaalse paindlikkuse
- Mugav hoiustamiskonks hõlpsaks hoiustamiseks

#### Kaunid soengud

- Külma õhuvoo fikseerib soengu
- Kitsas õhuvoo koondaja täiuslikuks harjamiseks
- Masseurid difuuser maksimaalse volüümi ja lopsakate lokkide saavutamiseks
- Turbovoog eriti kiireks kuivatamiseks
- 3 kuumuse- ja 2 kiiruseseadistust tagavad täieliku kontrolli
- Võimsus 2200 W kiireks ja jõudsaks kuivatamiseks

#### Vähem juuksekahjustusi

- loonide toimetel töödeldud läikivad ja käharateta juuksed

#### ThermoBalance'i andur

- ThermoBalance tagab aktiivse temperatuurikaitse

# Esiletõstetud tooted

## ThermoBalance'i andur

ThermoBalance on Philipsi uuenduslik tehnoloogia, mis kaitseb nutikalt ja esmaklassiliselt teie juukseid. Andur tunnetab pidevalt õhu kuumust ja reguleerib kogu aeg temperatuuri, et juukseid saaks kiiresti kuivatada neid kahjustamata. Kui ThermoBalance'i andur on aktiveeritud, põleb LED-märgutuli. Sellisel juhul võite tunda meeldivaid ja pidevaid temperatuurimuutusi, mis aitavad vältida juuste kuumenemist ja kahjustamist. Aktiivne kaitse juuste ja peanaha ülekuumenemise vastu.

## Võimsus 2200 W

See professionaalne 2200 W föön annab võimsa õhujoa. Tänu võimsusele ja kiirusele saate juukseid kuivatada ja sättida kiiremini ja kergema vaevaga.

## Külm õhuvoog fikseerib soengu



Professionaalne Cool Shoti nupp tekitab külma õhuvoo. Kasutage seda soengu tegemise järel soengu viimistlemiseks.

## Täpselt juhitud

Seadistage ja juhtige kerge vaevaga kuuma- ja kiiruseseadeid, et luua täiuslik stiil. Tehke oma valik 3 kuumuse- ja 2 kiiruseseadete vahel, et omada täielikku kontrolli ning kuivatada ja kujundada oma soengut ideaalselt.

## 11 mm ülikitsas koondaja



Õhuke soengukujundusotsak suunab õhuvoo täpselt kujundamiseks mõeldud 11 mm otsaku kaudu konkreetsele pinnale. Sobib suurepäraselt soengu kohendamiseks või viimistlemiseks.

## Masseeriv difuuser




Asümmeetrilisel masseerival difuuseril on ainulaadne asümmeetriline disain, mis järgib pea kontuure, et kasutamine oleks lihtsam ja intuitiivsem. Difuuser jaotab õhuvoo kõikjale juustesse, kuivatades neid tervislikumalt, lisades kohevust ja vähendades pugasid. Kummiotsakuid saab kasutada masseerimiseks ning peanaha stimuleerimiseks ja juuste elujõu andmiseks. Parimate tulemuste saavutamiseks hoidke difuuserit pealae ja juuksejuurte lähedal ning laske difuuseri masseeriva tekstuuriga otstel juustele vetruvust lisada ja lokke kujundada.

## Turbovoog



Turbovoo nupp suurendab õhuvoogu, kiirendades juuste kuivamist.

## Ioniseeriv hooldus

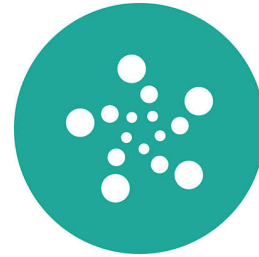


Ioonidega töötlemine hoolitseb juuste eest hetkega. Laetud negatiivsed ioonid eemaldavad staatilise elektri ja hoolitsevad juuste eest ning lisavad seeläbi juustele läiget ja sära. Tulemuseks on siledad ja käharateta juuksed, mis läigivad kenasti.

## Mugav hoiustamiskonks



Käepideme allosas on kummiga kaetud konks. Selle abil saate fööni kodus või hotellis ööbides kerge vaevaga hoiustada.

## 1,8 m pikkune juhe

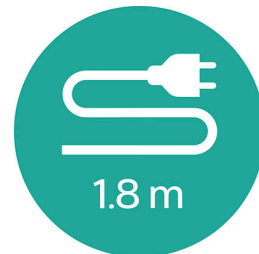

1,8-meetrine juhe

# Spetsifikatsioon

**Omadused**

Keraamiline pinnakate: Ei  
Kokkupandav käepide: Ei  
Riputusaas  
Difuusor  
Kaks pinget: Ei  
Ioonidega töötlemine  
Tarvikute arv: 2

Otsak / õhusuunaja

On komplekteeritud reisikotiga: Ei  
Külm õhk

**Tehnilised andmed**

Võimsus: 2200 W  
Juhtme pikkus: 1,8 m  
Pinge: 220–240 V

Aktiivvõimsus: 2200 W

Sagedus: 50–60 Hz  
Mootor: DC-mootor

**Hooldus**

2-aastane garantii

