

Philips Shaver series 9000
Rasoir électrique 100 %
étanche

Capteur Pressure Guard

Lames Dual SteelPrecision
Testé dermatologiquement
Têtes flexibles 360-D

S9985/50

Précision supérieure*, confort personnalisé

avec la technologie SkinIQ

Ce rasoir à IA ultra-intelligent est incroyablement confortable. Obtenez des informations en temps réel sur votre pression de rasage afin de protéger votre peau tout en vous rasant de plus près, même si vous avez une barbe de 5 jours. Il détecte, guide et s'adapte aux particularités de votre visage.

Pour un rasage pratique

- Station de nettoyage pour l'entretien de votre rasoir et l'hygiène
- 60 minutes de rasage pour 1 h de charge
- Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide
- Égalisez votre moustache et vos pattes

Technologie SkinIQ

- Vous aide à vous raser avec une pression optimale
- S'adapte à votre barbe pour un rasage sans effort
- Maîtrisez votre technique avec l'application Philips GroomTribe
- Le capteur vous guide pour vous permettre d'améliorer votre technique et de réduire le nombre de passages

Rasage de très près

- Suit les contours de votre visage
- Précision avancée, pour un rasage de plus près*
- Glisse optimale pour une meilleure protection de la peau

PHILIPS


Points forts

Capteur Pressure Guard



Il est essentiel d'exercer la bonne pression pour obtenir un rasage de près qui respecte la peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent la pression que vous exercez et le voyant innovant vous indique lorsque vous appuyez trop fort ou trop peu. Pour un rasage personnalisé optimal.

Lames Dual SteelPrecision

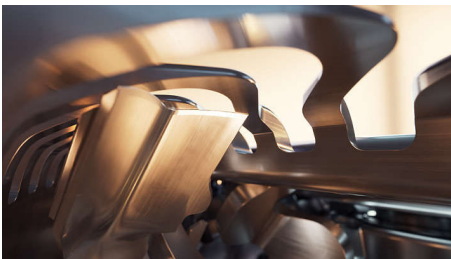

Les lames Dual SteelPrecision réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour un rasage de près. Les 72 lames hautes performances auto-affûtées sont fabriquées en Europe.

Capteur Motion Control



La technologie de détection des mouvements analyse votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquiescer une technique plus efficace par le biais de notre application GroomTribe. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur


technique de rasage et réduit le nombre de passages**.

Revêtement protecteur SkinGlide




Un revêtement protecteur sépare les têtes de rasage de votre peau. Il contient jusqu'à 2 000 microbilles par millimètre carré et réduit les frottements sur la peau de 25 %*** pour minimiser les irritations.

Capteur Power Adapt

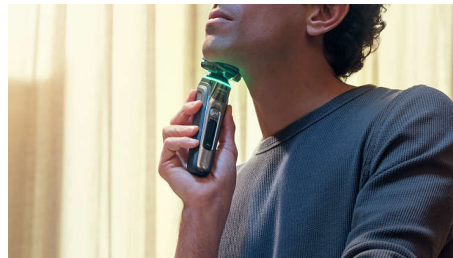

Le capteur intelligent de pilosité faciale détecte la densité des poils 500 fois par seconde. Cette technologie modifie automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.

Têtes flexibles 360-D

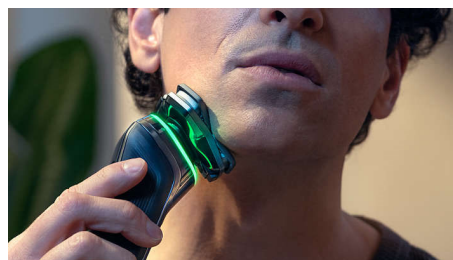

Conçu pour suivre les contours de votre visage, ce rasoir électrique Philips est doté de têtes entièrement flexibles qui pivotent à 360° pour un rasage impeccable et confortable.

Personnalisation via l'application



Connectez votre rasoir électrique Philips à l'application GroomTribe pour avoir un suivi personnalisé. Vous pourrez suivre vos progrès et personnaliser vos gestes pour obtenir un rasage de près respectueux de la peau.

Quick Clean Pod sans câble



10 fois plus efficace qu'un nettoyage à l'eau****, le puissant module de nettoyage nettoie et lubrifie votre rasoir en 1 minute seulement. Son utilisation permet de maintenir les performances du rasoir et d'améliorer l'hygiène.

Rasage sur peau humide ou sèche



Un rasoir 100 % étanche qui s'adapte à vos préférences. Optez pour un rasage à sec pratique ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide.

Caractéristiques

Performance de rasage

- Système de rasage: Lames Dual SteelPrecision
- Suivi des contours: Têtes flexibles 360-D
- Technologie SkinIQ: Capteur Pressure Guard, Revêtement protecteur SkinGlide, Capteur Motion Control, Capteur Power Adapt

Facile d'utilisation

- Nettoyage: Ouverture d'une simple pression, Entièrement lavable
- Afficheur: Écran OLED avancé, Guidage de pression, Voyant de niveau de charge, Indicateur Motion Control, Système de verrouillage pour voyage
- À sec ou avec de la mousse: Utilisable à sec ou avec de la mousse

Accessoires

- Entretien: Brosse de nettoyage
- Quick Clean Pod: Oui, 1 cartouche incluse
- Tondeuse rétractable intégrée
- Voyage et rangement: Housse de voyage

Design

- Poignée: Poignée antidérapante

- Couleur(s): Argent chromé
- Têtes de rasoir: Angulaires

Alimentation

- Tension automatique: 100-240 V
- Charge: Charge complète en 1 heure, Recharge rapide en 5 min
- Autonomie: 60 minutes
- Type de batterie: Li-ion
- Consommation maximale: 9 W

Entretien

- Garantie de 2 ans
- Tête de rechange SH91: Remplacer tous les 2 ans avec SH91

Logiciels

- Mise à jour du logiciel: Philips propose les mises à jour logicielles pertinentes pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat
- Application: GroomTribe, Connexion Bluetooth®
- Compatibilité des smartphones: iPhone et Android™



Date de publication
2022-07-22

Version: 1.2.1

EAN: 08 71010 39648 27

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* par rapport au modèle précédent Philips Series S9000
** D'après les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application GroomTribe en 2019
*** Par rapport au matériau sans revêtement
**** Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche