



Philips Hairclipper series
7000
Juukselõikur

Roostevabast terasest terad
60 pikkuseadet
120 min juhtmeta kasut. / 1 h
laadimist



HC7460/15

1 klõpsatus, täielik täpsus

motoriseeritud kammidega

HAIRCLIPPER Series 7000 annab teile vaid ühe klikiga oma soengu üle täieliku täpsuse ja kontrolli. Tänu motoriseeritud kammidele ja võimsale lõikeseadmele on tegu ainsa juukselõikuriga, mis tagab alati soovitud tulemuse.

Lihntne kasutada

- Peab meeles viimati kasutatud pikkuseadet
- Kuni 120 minutit juhtmeta kasutamist

Jõudlus

- Iseterituvad terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse
- Motoriseeritud kammid hõlpsaks pikkusevalikuks
- Kohaneb paksude juustega kergesti
- Kahepoolse teraga lõikeelement lõikab kaks korda kiiremini*
- Garantii ostukaitseks

Ülim täpsus ja kontroll

- Juhtnupud
- 60 hõlpsasti valitavat ja lukustatavat pikkuseadet vahemikus 0,5–42 mm
- Reguleeritavad kammid parima lõikamistulemuse saavutamiseks

PHILIPS

Juukselõikur

Roostevabast terasest terad 60 pikkuseaset, 120 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist

Esiletõstetud tooted

Juhtnupud

Intuiitiivne kasutajaliides annab teile valitud pikkuse kohta täpset tagasisidet. Kasutage nuppe, et teha valik enam kui 60 erineva pikkusease vahel ja tehtud valik lukustada. Libistage nupuga kiiresti üle pikkusevalikute või lükake nupp aeglaselt 0,2 mm sammuga edasi.

60 lukustatavat pikkuseaset




Kasutage juhtnuppe, et valida enam kui 60 valikuvariandi seast täpselt soovitud pikkus ja see lukustada. Kasutage kammi, et piirata karvakasvu 0,2 mm sammuga vahemikus 1 kuni 7 mm ja 1 mm sammuga vahemikus 7 kuni 42 mm. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.

3 reguleeritavat juuksekammi



Juukselõikuril on 3 reguleeritavat kammi - vahemikus 1 kuni 7 mm, 7 kuni 24 mm ja 24 kuni 42 mm. Lisage seadmele üks kammidest, et valida üks enam kui 60 lukustatavast pikkuseseadest, seejuures vahemikus 1 kuni 7 mm on samm 0,2 mm ja vahemikus 7 kuni 42 mm on samm 1 mm. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.

Roostevabast terasest terad

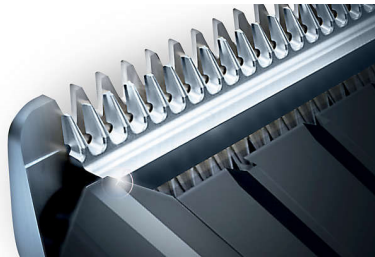

Iseterituvad roostevabast terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse.

Motoriseeritud kammid



Motoriseeritud pikkuse seadistamise süsteem valib ja lukustab eelistatud pikkuse kerge vaevaga. Mootor paneb kammi tööle ja võimaldab valida pikkuse 0,2 mm täpsusega. See uuenduslik tehnoloogia tagab teile kindlustunde, et saate alati lõigata juuksed soovitud pikkuseks ja saavutada alati ühesuguse tulemuse.


Auto Turbo



Auto Turbo funktsioon kohandub paksemate juustega automaatselt, andes natuke lisavõimsust, et saaksid pingutamata lõigata.

HC7460/15

DualCut-tehnoloogia

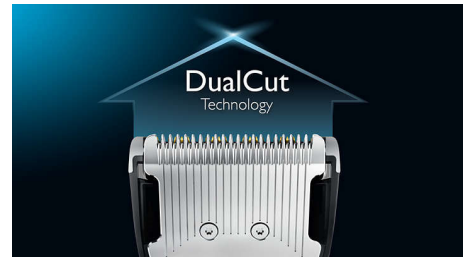

Meie täiustatud DualCut-tehnoloogia kombineerib endas kahepoolse teraga lõikeelemendi ja vähese hõõrdumisega tehnoloogia, mis võimaldab edukalt lõigata iga tüüpi juukseid. Uuenduslik lõikeelement võimaldab juukseid lõigata kaks korda kiiremini kui tavapäraseid Philipsi lõikurid ja tugev terasest kaitse tagab ülima vastupidavuse.

Peab meeles viimase pikkusease



Kamm kasutab juukselõikuri sisselülitamisel viimati kasutatud pikkuseaset.

Võimas juhtmeta kasutus



Ärge takerduge juhtmeta juukselõikuritesse – 1-tunnine laadimine tagab kuni 120-minutise võimsa lõikamise aja. Või hoidke seda katkestusteta piiramistöö jaoks vooluvõrku ühendatuna.

Spetsifikatsioon

Toitesüsteem

- Mootor: Auto Turbo
- Aku tüüp: Liitium-ioon
- Kasutamine: Juhtmega ja juhtmeta
- Tööaeg: 120 minutit
- Laadimisaeg: 1 tund

Tarvikud

- Lisatarvikud: 3 juuksekammi

Hooldus

- 2-aastane ülemaailmne garantii

Lõikamissüsteem

- Lõikeelement: Roostevabast terasest terad
- Lõiketera laius: 41 mm
- Pikkuseadete vahemik: 0,5 kuni 42 mm
- Pikkuseadete arv: 60
- Täpsus (vahede suurus): 0,2 mm /1 mm
- Pikkuse valimine: Juhtnupud, Motoriseeritud kammid

Kergesti kasutatav

- Puhastamine: Eemaldatav lõiketera
- Hooldusvaba: Õli pole vaja
- Mälu funktsioon

