

PHILIPS

Sähköparranajokone

Shaver series 3000

Joustavat ajopäät,
DualPrecision

8 h latauksella 40 min
käyttöaika

PT730/17



Tarkka ajotulos

pitkäkestoinen litiumioniakku

Philips PowerTouch tekee aamurutiinistasi tehokkaamman. Voit käyttää myös verkkovirralla. Lift & Cut -terät varmistavat tarkan ajotuloksen. PowerTouch Pro antaa potkua aamurutiineihisi.

Miellyttävä ja tarkka lopputulos

- Vastaa kosketukseen dynaamisesti ja myötäilee kasvojen ja kaulan muotoja.
- Lift & Cut -terät nostavat partakarvoja ja leikkaavat ne tarkasti
- DualPrecision-ajopäät leikkaavat pitkät partakarvat ja lyhyen parransängän

Nopeuta aamutoimiasi

- Helppo puhdistaa
- LED-näyttö
- Yli 40 minuuttia käyttöaika tunnin latauksella
- Voidaan käyttää johdollisena tai johdottomana

Kohokohdat

DualPrecision-teräyksiköt



DualPrecision-ajopäät leikkaavat sekä pitkät partakarvat että lyhyen parransängen. 1. Lovet leikkaavat pitkät partakarvat. 2. Aukot leikkaavat sängen.

Vastaa kosketukseen dynaamisesti




Myötäilee automaattisesti kasvojen ja kaulan muotoja ja tekee parranajosta miellyttävää.

Super Lift & Cut -tekniikka



Ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen terä leikkaa sen tarkasti ihon pinnassa. Saat täysin sileän lopputuloksen.

Yli 40 minuuttia käyttöaikaa

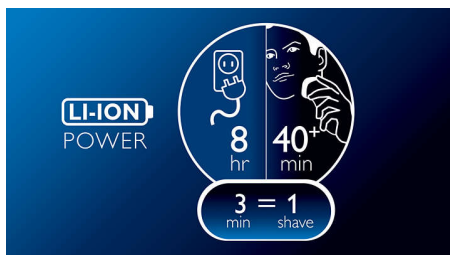


Energiatehokas ja kestävä litiumioniakku antaa enemmän käyttöaikaa yhdellä latauksella. Saat 8 tunnin latauksella yli 40 minuuttia käyttöaikaa, joka riittää noin 14 ajokertaan. Kolmen minuutin latauksella saat akkuun riittävästi virtaa yhtä ajokertaa varten.

Täysin pestävä parranajokone



Ajopäät on helppo avata ja huuhdella juoksevalla vedellä.

Tehokas virransyöttö

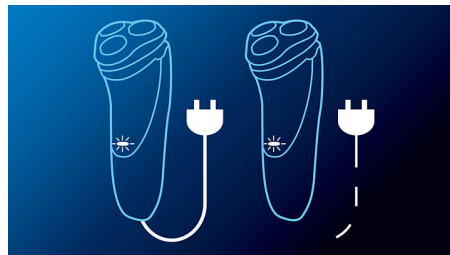

Voidaan käyttää johdollisena tai johdottomana

LED-näyttö



Merkkivalot: akku täynnä, vähäinen lataus, lataa, vaihda ajopäät, pikalataus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Ylläpito: Puhdistusharja, Suojus

Virta

Akkutyyppi: Litiumioni

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Valmiustilan virta: <0,2 W

Enimmäisvirrankulutus: 5.4 W

Muotoilu

Pinnoitus: Lakattu etukuori

Väri: Musta & hopea

Kahva: Liukumisen estävä, Ergonominen ote

Huolto

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein
HQ8:ään, HQ8-malli on korvattu SH50-mallilla

Takuu: 2 vuoden takuu

Ajoteho

Ajojärjestelmä: DualPrecision -teräyksiköt

Myötäilee muotoja: Vastaa kosketukseen dynaamisesti

Helppokäyttöinen

Näyttö: 1 LED-merkkivalo

Puhdistaminen: Nopeasti huuhtoutuva partakarvasäiliö, Täysin pestävä

Toimi: Ladattava akku, Johdollinen ja johdoton

Ajoaika: Yli 40 minuuttia, jopa 14 ajokertaa

Latausaika: Yksi ajokerta 3 minuutin latauksella, 8 tuntia

Näytön merkkivalot: Akku täynnä, Akun lataus vähissä, Lataaminen, Vaihda ajopäät, Pikalataus

