

PHILIPS

Vaakumiga
habemepiirel

Beardtrimmer series
7000

0,5 mm täpsusega seaded

Iseterituvad metallterad

60 min kasut. / 1 h laadimist

Sh kehapiirel BG105



BT7501/85



Vaakumiga piirel: vähem segadust

Philipsi nr 1 toode korrapäraseks piiramiseks

Piirake habet, vuntse või põskhabet ilma segadust tekitamata. Philipsi uuel vaakumpiirilil on täiustatud ülitõhus süsteem ja 50% võimsam* õhuvoog. See kogub lõigatud karvad kokku, mistõttu ei teki habeme piiramisel segadust.

Lihne kasutada

- Garantii ostukaitseks
- Lihtne hooldada
- 60 min tööaega pärast 1-tunnist laadimist või ühendage seade vooluvõrku
- Kohandub erinevate pikkuseseadete järgi
- Märkutuled viitavad tühjenevale, tühjale või laadivale akule

Nahale ohutu

- Kaitseb kehakarvade piiramise ajal
- Piirab karvu igas suunas

Ühtlased piiramistulemused

- Piirab ühtlaselt ja püüab kinni madalad karvad
- Hooldusvabad iseterituvad terad

Vaakumiga piirel: vähem segadust

- Täiustatud õhuvool mugavaks piiramiseks

Esiletõstetud tooted

Ülitõhus vaakumsüsteem



Philipsi 7000 seeria habemepiiri suure jõudlusega vaakumsüsteem tagab 50% tugevama parema õhuvoo*, et püüda kinni kuni 95% lõigatud karvadest** ja tagada teile muretu piiramine.

Lift & Trim PRO süsteem



Habemel pole võimalustki. Lift&Trim Pro süsteem haarab kinni kõik teie madalad karvad ja tõstab need täpselt lõikamiseks lõiketerade suunas üles, olles samas ka ideaalne piirel pika habeme jaoks.

Iseterituvad metallterad



Sobib ka kõige paksemale habemele, kahepoolsest teritatud terad tagavad alati täpsed servad ja suurepärase piiramise. Õli ega asendusterasid ei ole vaja.

20 lukustatavat pikkuseaset



Lõigake täpselt selle pikkusega, mida soovite. Keerake 20 pikkuseadega 0,5 mm sammuga täpsusketast vahemikus 0,5-10 mm.

60 min juhtmega/juhtmeta kasutamist



Kuni 60-minutilise juhtmeta kasutamiseks tuleb habemepiirliit laadida üks tund või siis ühendada seade vooluvõrku. Kiirlaadimisfunktsiooni kasutades saate juba pärast viieminutilise laadimist piirliit ühe korra kasutada.

Aku märgutuled



Selle piirli aku märgutuled teavitavad teid aku olekust: tühjened, tühi, laeb või täis. Nii saate piirliit õigel ajal ja täielikult laadida, et selle aku ei saaks keset habeme piiramist tühjaks.

Kerge puhastada




Eemaldage oma Philipsi habemepiirli löikepea ja loputage seda kraani all hõlpsaks puhastamiseks. Enne selle seadme külge tagasi panemist kuivatage see ära.

Valmistatud kestma



Kõik meie hooldustooted on ehitatud kestma. Neil on 2-aastane garantii, neid ei ole vaja kunagi õlitada ja need ühilduvad kõigi pingetega üle maailma.

Naha kaitsesüsteem

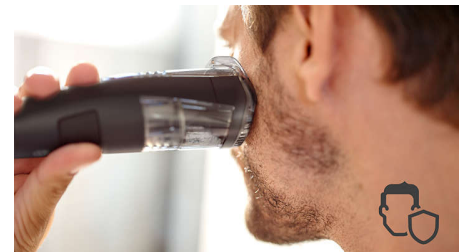

Ainulaadne naha kaitsesüsteem kaitseb ka kõige tundlikumaid kehapiirkondi, võimaldades piirata karvu isegi 0,5 mm pikkusega, kartmata teraservade ja naha otsest kokkupuudet.

Spetsifikatsioon

Kujundage soovitud välimus

Pikkuseadete arv: 20 integreeritud pikkuseadet

Toitesüsteem

5 min kiirlaadimine

Tarvikud

Kott: Pehme vutlar

Hooldus: Puhastusharjake

Kamm: Süsteem Lift & Trim

Kaasasolevad tarvikud: Kehahooldus (BG1000 seeria)

Võimsus

Laadimine: 1-tunnine täislaadimine

Kasutusaeg: 60 minutit

Automaatpinge: 100–240 V

Aku tüüp: NiMH

Ehitus

Viimistlus: Pehme puudutus

Värv: Mustad

Hooldus

2-aastane garantiiaeg

Õli pole vaja

Lõikamissüsteem

Lõikeelement: Roostevabast terasest terad

Pikkuseadete vahemik: 0,5 kuni 10 mm

Täpsus (vahede suurus): 0,5 mm

Kergesti kasutatav

Reguleerimisratas: Lihtsalt reguleeritavad pikkuseadep

Puhastamine: Loputatavad terad ja kaitsed

Kasutamine: Juhtmega ja juhtmeta kasutus

