

PHILIPS

Märg- ja
kuivkasutusega pardel

Shaver series 5000

ComfortCuti terade süsteem

5-suunalised Flex-otsakud

SmartClicki täppispiirel

SW5700/07



Kiirem ja nahalähedasem raseerimine

Tunnetage jõudu!

Tunnetage mugavust. Avastage nahasõbralik raseerimine. Meie ümarate servadega ComfortCut löiketerad libisevad ohutuks raseerimiseks õrnalt üle naha.

Lihhtne kasutada

- 50 minutit juhtmeta raseerimist
- 1-tunnine laadimisaeg
- Pardlit saab kraani all puhtaks loputada
- Kaheaastane garantii, kõikjal maailmas sobiv pinge ja vahetatavad löiketerad

Mõnusalt nahalähedane raseerimistulemus

- Ümarad servad libisevad sujuvalt üle naha, et raseerimine oleks ohutu
- Raseerimispead painduvad viies suunas, et saaksite kiiresti ja nahalähedaselt raseerida
- Mugav kuivraseerimine või värskendav mägraseerimine Aquatec'iga
- 27 pöörlevat tera löikavad karvu iga nurga alt

Võtke oma pardlist maksimum

- Külgeklõpsatav täppispiirel vuntside ja põskhabeme täiuslikuks piiramiseks

Esiletõstetud tooted

ComfortCuti terade süsteem



Nautige mugavat raseerimist. Meie ümardatud peadega ComfortCut terade süsteem libiseb sujuvalt üle naha, kaitstes seda sisselõigete eest.

27 iseterituvat tera

27 iseterituvat tera, 56 000 lõiget minutis. Ükski karv ei jää lõikamata – mis tahes nurga all need ka ei kasvaks.

5-suunalised Flex-otsakud




Sõltumatult 5 suunas liikuvad Flex-raseerimispead tagavad nahalähedase kontakti ja kiire raseerimise isegi kaelalt ja lõuajoonelt.

Aquatec Wet & Dry



Valige, kuidas soovite raseerida. Tänu Aquatec Wet & Dry tihendile saate valida kiire ja mugava kuivraseerimise või geeli või vahuga mägraseerimise vahel, seda kas või duši all.

50 minutit juhtmeta raseerimist

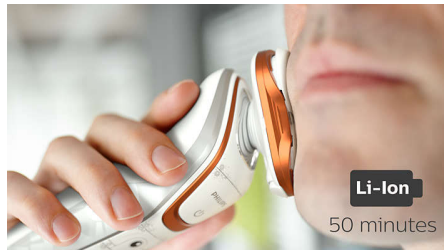

Ühetunnise laadimisega saate 50+ minutit tööaega ehk umbes 17 raseerimist. See pardel toimib vaid juhtmeta režiimis.

1-tunnine laadimisaeg



Tänu meie võimsale, energiasäästlikule ja kauakestvale liitiumioonakule saate iga laadimisega kauem raseerida. Laadige kiirelt viis minutit ja teil on piisavalt energiat üheks raseerimiseks.

SmartClicki täppispiirel



Kasutage oma välimuse viimistlemiseks meie nahasõbralikku täppispiirlit. See sobib ideaalselt vuntside eest hoolitsemiseks ja põskhabeme piiramiseks.

Ühe puudutusega avatav



Lihtsalt avage raseerimispead ja loputage neid põhjalikult kraani all.

Valmistatud kestma



Kõikidel meie pardlitel on kaheaastane üleilmne garantii ja need kohanduvad igasuguse pingega. Kauakestvaid lõiketerasid tuleb vahetada üksnes iga kahe aasta järel.

Spetsifikatsioon

Disain

Värvus: Star Wars BB-8

Käepide: Ergonoomiline käepide ja käsitsemine

Raseerimisjõudlus

SkinComfort: SkinProtectioni süsteem, AquaTec Wet & Dry

Habemeajamissüsteem: ComfortCuti terade süsteem, 27 iseterituvat tera

Piirjooni järgiv: 5-suunalised Flex-otsakud

Võimsus

Laadimine: 1-tunnine täislaadimine, Viie minuti kiiralaadimine üheks raseerimiskorraks

Automaatpinge: 100–240 V

Kasutusaeg: 50 minutit / 17 raseerimist

Aku tüüp: Liitium-ioon

Reservvõimsus: 0,1 W

Maksimaalne energiatarve: 9 W

Kergesti kasutatav

Wet & Dry: Märg- ja kuivkasutus

Puhastamine: Täielikult pestav

Kasutamine: Juhtmeta kasutamine, Enne kasutamist ühendage seade vooluvõrgust lahti

Tarvikud

SmartClick: Täppispiirel

Hooldus: Kaitsev kate

Hooldus

2-aastane garantii

Asenduspea: Asendage iga 2 aasta järel SH50-ga

