

PHILIPS

Sustitución de los
cabezales de afeitado

SH71

Cuchillas SteelPrecision

Compatible con la serie S7000

Compatible con la S5000 con
forma angular

No es compatible con la S5000
con forma redondeada

SH71/50



Tu afeitadora como nueva

Cambia el cabezal cada 2 años para disfrutar de un rendimiento al 100 %

En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos faciales. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100 %.

Fácil de usar

- Deja tu afeitadora como nueva de forma muy sencilla
- Cambia el cabezal cada 24 meses para conseguir el mejor rendimiento

Compatibilidad

- Para afeitadoras de las series 5000, 6000 con forma angular y 7000

Rendimiento

- Mayor rendimiento de corte en cada pasada

Sostenibilidad

- Embalaje reciclable*

Destacados

Cuchillas SteelPrecision




Las 45 potentes pero suaves cuchillas autoafilables SteelPrecision de esta afeitadora Philips realizan hasta 90 000 cortes por minuto y cortan más vello por pasada para obtener un acabado limpio y cómodo.

Compatibilidad



Comprueba la parte posterior del mango de la afeitadora para confirmar la sustitución del cabezal. ¿Necesitas ayuda? Visita philips.com/accesories

Sustitución sencilla

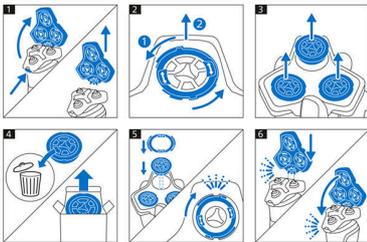

1. Pulsa los botones de liberación y desmonta el soporte del cabezal de afeitado. 2. Gira los anillos de retención hacia la izquierda y retíralos.

3. Quita los cabezales de afeitado antiguos e inserta los de repuesto (las marcas deben encajar exactamente en los salientes). 4. Vuelve a colocar los anillos de retención y gíralos hacia la derecha hasta que oigas un clic. 5. Vuelve a insertar el soporte de la afeitadora y ciérralo.

Tu afeitadora como nueva



Sustituye los cabezales de la afeitadora cada 24 meses para garantizar el mejor rendimiento del dispositivo.

Embalaje reciclable*



En Philips nos esforzamos por lograr la sostenibilidad en todos los aspectos del desarrollo de productos. Este embalaje no incluye piezas de plástico y es totalmente reciclable*.

Especificaciones

Cabezales de afeitado

Se ajusta al tipo de producto: Afeitadora de la serie 7000 (S7xxx), Series 5000 de forma angular
Cabezales por paquete: 3

