

PHILIPS

Rasoir électrique pour
peau sèche ou humide

Shaver series 8000

Lames de précision V-Track

Têtes ContourDetect 8 directions

Système SmartClean

Accessoire pour la barbe
SmartClick



S8950/90



La perfection à chaque passage

Coupe jusqu'à 20 % de plus de poils en un passage

Pour un rasage des plus confortables, à sec ou humide, utilisez le Series 8000, offert en édition spéciale. Les lames de précision V-Track coupent les poils jusqu'à 30 % plus près de la peau*, pendant que les têtes de rasage se déplacent dans 8 directions et coupent jusqu'à 20 % plus de poils en un seul passage.*

Facile à utiliser

- Témoins de batterie 3 niveaux et de système de verrouillage pour voyage
- 50 minutes d'autonomie sans fil après une recharge d'une heure
- Conçu pour durer avec une garantie complète de 2 ans

Un rasage confortable

- Choisissez entre un rasage à sec confortable ou un rasage humide rafraîchissant
- Soulève chaque poil pour une coupe plus rapprochée

Conçu pour la perfection

- Le système de rasage 30 % plus près
- Têtes de rasoir articulées dans 8 directions pour un résultat plus lisse

Obtenez le meilleur de votre rasoir

- Accessoire encastrable pour la barbe avec 5 réglages de longueur
- Entretien SmartClean en appuyant simplement sur un bouton
- Étui pratique pour les déplacements


Caractéristiques

Technologie de détection des contours



Le rasoir de Philips est un rasoir électrique qui offre notre rasage le plus près de tous les temps*. Sa technologie Contour Detect épouse doucement les contours de votre visage pour capturer 20 % plus de poils* en un seul passage.

Lames de précision V-Track

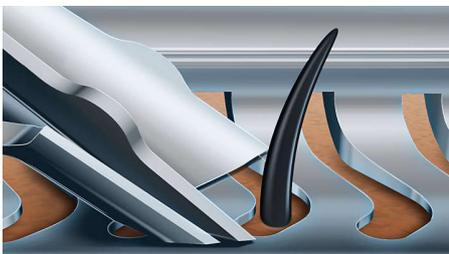

Non seulement les lames de précision V-Track vous offrent un rasage 30 % plus près*, mais elles sont aussi autoaffûtées pour des résultats continus jour après jour.

Rasage sur peau sèche ou humide



Le rasoir sec ou humide peut être utilisé à votre goût. À l'évier ou dans la douche, obtenez un rasage à sec pratique ou jumelez-le à votre mousse ou gel favori pour un rasage humide rafraîchissant.

Système SmartClean



Le système SmartClean nettoie, lubrifie, sèche et recharge votre rasoir Philips à la simple pression d'un bouton. Maintenir son rendement optimal, jour après jour.

Témoin de batterie 3 niveaux



L'écran intuitif affiche des renseignements pertinents, vous permettant d'obtenir une performance optimale de votre rasoir : - Témoin de niveau de batterie à 3 niveaux - Témoin de nettoyage - Témoin de batterie faible - Témoin de remplacement des têtes de rasoir - Témoin de système de verrouillage pour voyage.

Système Super Lift & Cut



Les deux lames de ce rasoir de précision vous offrent un rasage de près. La première lame soulève les poils, tandis que la seconde coupe en tout confort, ce qui donne des résultats exceptionnellement lisses.

Accessoire pour la barbe SmartClick

5 réglages de longueur intégrés pour une barbe de trois jours à une barbe courte. Embouts et peignes de coupe arrondis pour empêcher l'irritation cutanée.

50 minutes d'autonomie de rasage



La puissante batterie au lithium-ion vous offre plus de rasages par charge. Vous bénéficierez de jusqu'à 50 minutes d'autonomie de rasage après une heure de recharge. Branchez le rasoir pendant 5 minutes et vous aurez suffisamment d'autonomie pour un rasage.

Étui

La conception épurée de l'étui de rangement prend moins de place et un compartiment de ventilation intégré sèche votre rasoir électrique pendant vos déplacements.

Spécifications

Accessoires

SmartClick: Accessoire barbe

Pochette: Trousse de voyage

SmartClean: Nettoie, Sèche, Charge, Lubrifie,
Cartouche de nettoyage (incluse)

Logiciels

Mise à jour du logiciel: Philips offre des mises à jour du logiciel pertinentes pendant une période de 2 ans après la date d'achat

Alimentation

Autonomie: 50 min / 17 rasages

Tension automatique: 100-240 V

Type de batterie: Lithium-ion

Charge: Rechargeable, Charge complète en 1 heure, Charge rapide pour un rasage

Consommation en veille: 0,15 W

Consommation maximale: 5.4 W

Design

Couleur: Bleu marine

Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main

Entretien

Tête de rechange: À remplacer chaque année par le modèle SH90

Garantie de 2 ans

Performance de rasage

Suivi des contours: Têtes ContourDetect 8 directions

Système de rasage: Lames V-Track Precision, Système Super Lift&Cut

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry

Facile d'utilisation

Afficheur: Indicateur d'autonomie à 3 niveaux, Voyant de charge faible, Voyant de nettoyage, Voyant de remplacement des têtes, Indicateur de verrouillage pour le transport

Nettoyage: Entièrement lavable

