

PHILIPS



Sähköparranajokone
märkä- ja kuiva-ajoon

Shaver series 9000

Suojaava paineanturi

Dual SteelPrecision -terät

Dermatologisesti testattu

Joustavat 360-D-ajopäät



S9985/50

Tarkka* ja miellyttävä iholle

Sisältää SkinIQ-tekniikkaa

Tekoälyllä varustettu parranajokone on erittäin miellyttävä iholle. Laite antaa palautetta ajovoimakkuudesta, mikä auttaa suojaamaan ihoa ja leikkaamaan jopa 5 päivän sängyn entistä tarkemmin. Parranajokone tunnistaa tarpeesi, opastaa ja mukautuu kasvoihisi.

Tarkka ajotulos

- Myötäilee hellästi kasvojesi muotoja
- Edistyksellisen tarkka ajotulos*
- Pehmeästi liukuva laite suojaa ihoa

SkinIQ-tekniikka

- auttaa säilyttämään optimaalisen paineen
- Mukautuu parran muotoon ja tekee parranajosta vaivatonta
- Hio tekniikka huippuunsa Philips GroomTribe -sovelluksella
- Parempi tekniikka vähemmällä vedolla

Mukavaan parranajoon

- Tehokas puhdistuskapseli tekee huollosta ja hygienian ylläpidosta helppoa
- 60 minuuttia käyttöä 1 tunnin latauksella
- Kätevä kuiva-ajo tai virkistävä märkäajo
- Viiksien ja pulisonkien siistimiseen

Shaver series 9000

Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon


S9985/50

Kohokohdat

Suojaava paineanturi

Sopiva paine on tarkan ja hellävaraisen parranajon salaisuus. Parranajokoneen edistyneet anturit seuraavat paineen määrää, ja innovatiivinen valomerkki ilmoittaa, jos painat liikaa tai liian vähän. Saat parranajokokemuksen, joka on räätälöity juuri sinua varten.

Dual SteelPrecision -terät

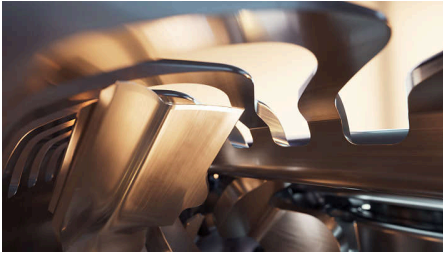

Dual SteelPrecision -terät tekevät jopa 150 000 leikkausliikettä minuutissa, joten ne leikkaavat tarkasti. Laitteen 72 tehokasta itseteroittuvaa terää on valmistettu Euroopassa.

Liikkeentunnistin



Liikkeentunnistustekniikka seuraa parranajoa ja ohjaa tehostamaan tekniikkaa GroomTribe-sovelluksen avulla. Suurin osa miehistä paransi onnistuneesti tekniikkaa jo kolmella parranajokerralla**.

Suojaava SkinGlide-pinnoite



Ajopäiden ja ihon välissä on suojaava pinnoite, jossa on jopa 2000 mikrohelmeä neliömillimetrillä. Ne vähentävät kitkaa iholla 25 % ja minimoivat ihoärsytyksen***.

PowerAdapt-tunnistin

Älykäs tunnistin tarkistaa parran tiheyden 500 kertaa sekunnissa. Tekniikka säätää leikkaustehon automaattisesti, ja parranajo on vaivatonta ja hellävaraista.

Joustavat 360-D-ajopäät

Kasvojen muotoja myötäilevän sähkökäyttöisen Philips-parranajokoneen 360 astetta kiertyvät ajopäät takaavat tarkan ja mukavan ajotuloksen.

Mukautus sovelluksen kautta

Yhdistä sähkökäyttöinen Philips-parranajokoneesi GroomTribe-sovellukseen ja ota tekniikka haltuun. Seuraa edistymistäsi ja aja parta tarkasti ja ihoystävällisesti tavalla, joka sopii juuri sinulle.

Johdoton QuickClean-kapseli

Tehokas puhdistuskapseli puhdistaa ja voitelee parranajokoneen vain minuutissa ja pitää sen tehokkaana ja mahdollisimman hygieenisenä pidempään. Kapseli puhdistaa 10 kertaa tehokkaammin kuin vesi****.

Märkä- tai kuiva-ajo

Valitse oman mieltymyksen mukaan kätevä kuiva-ajo tai virkistävä märkäajo partavaahdon tai parranajogeelin kanssa.

Ylösnouseva rajain

Viimeistelet lopputulos kätevästi siistimällä viikset ja pulisongit ylösnousevalla rajaimella.

60 minuuttia johdotonta ajoa

Parranajokone kotiin ja mukaan. Saat 60 minuuttia käyttöaikaa 1 tunnin latauksella, ja verkkovirtaan kytkettynä laitetta voi käyttää välittömästi niin pitkään kuin on tarpeen.

Shaver series 9000

Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S9985/50

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Ylläpito: Puhdistusharja

Pikapuhdistuskapseli: Kyllä, Mukana 1 patruuna

Kiinteä nouseva rajain

Matkustus ja säilytys: Kuljetuslaukku

Ohjelmisto

Ohjelmistopäivitys: Philips tarjoaa

ohjelmistopäivityksiä kahden vuoden ajan ostopäivän jälkeen

Sovellus: GroomTribe, Toimii Bluetooth® -yhteydellä

Älypuhelimien yhteensopivuus: iPhone ja Android™-laitteet

Virta

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, 5 minuutin pikalataus

Käyttöaika: 60 minuuttia

Automaattinen jännite: 100–240 V

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Enimmäisvirrankulutus: 9 W

Muotoilu

Väri: Hopea

Kahva: Kumikahva

Ajopää: Kulmikas

Huolto

2 vuoden takuu

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein SH91:een

Ajoteho

Ajojärjestelmä: Dual SteelPrecision -terät

Myötäilee muotoja: Joustavat 360-D-ajopää

SkinIQ-teknikka: Suojaava paineanturi, Suojaava

SkinGlide-pinnoite, Liikkeen tunnistin,

PowerAdapt-tunnistin

Helppokäyttöinen

Näyttö: Edistyksellinen OLED-näyttö,

Paineopastus, Akun tason ilmaisin,

Liikkeen tunnistimen ilmaisin, Matkalukko

Wet & Dry: Kuivaan ja märkään käyttöön

Puhdistaminen: Avaus yhdellä painikkeella,

Täysin pestävä

SmartClick-kiinnitys

Sopii malleihin: RQ585/51 Ei sovi kulmikkaisiin ajopäihin

