

PHILIPS

Skægtrimmer

Beard trimmer
9000 Prestige

SteelPrecision-teknologi

PowerAdapt-sensor

Batteriindikator med 3 niveauer



BT9810/15



Ultimativ stålpræcision til det perfekte skæg

Den bedste fra Philips

Philips BT9000 Prestige giver uovertruffen præcision takket være den indbyggede metalkam, der giver ensartet trimning, uanset hvor hårdt du trykker.

Førsteklasses oplevelse

- Hold styr på din opladning
- Skabt til at modstå tidens tand
- Nem opbevaring og transport
- Nem, men grundig rengøring

Ensartet og effektiv klipning

- En trimmer med kraften til at tæmme skæg
- Op til 120 min. brugstid med en 1 times opladning

Den mest præcise trimning*

- Trimmes til din længde, hver gang
- Glider hen over huden for en glat trimning
- Skarpe metalskær skærer præcist uden at trække
- Ultimativ præcision og ensartede resultater

Vigtigste nyheder

SteelPrecision-teknologi

Philips-skægtrimmeren 9000 Prestige er udstyret med den helt nye SteelPrecision-teknologi, som består af en integreret metalkam og en robust skæreenhed. Dette system bøjer ikke som en plastkam, uanset hvor hård der trykkes, for at sikre de mest jævne og præcise trimningsresultater*.

Hudenhed med antifriktions-funktion



Få det mest ensartede resultat af din trimning. Denne skægtrimmer til mænd følger altid ansigtets konturer med en antifriktionsbelægning, der gør det muligt at glide ubesværet og behageligt hen over huden.

Metalknive



Vores skær helt i metal forbliver skarpe hele livet. Og takket være den specielle geometri klipper skægtrimmeren 9000 Prestige selv de tykkeste hår uden at trække i dem.

0,2 mm præcision



Det er dit skæg, så du bestemmer, hvor langt du vil have det. Du skal blot vippe præcisionskiven på din Philips-trimmer til en af de 30 længdeindstillinger fra 0,4 til 10 mm.

PowerAdapt-sensor



Skægtrimmeren i stål, der læser hårtætheden 125 gange i sekundet. PowerAdapt-sensoren tilpasser sig automatisk til motoren for at opretholde konstant effekt og give ubesværet trimning.

Op til 120 min. Li-ion-strøm



Brug denne skægtrimmer med eller uden ledning. Få op til 120 minutters ledningsfri brugstid fra en fuld 1 times opladning, eller oplad i fem minutter for en hurtig trimning.

Holdbart hus i stål




Philips 9000 Prestige er bygget til at holde. Huset i rustfrit stål af høj kvalitet er håndlavet med stor fokus på detaljer – så du får en varig førsteklasses oplevelse.

Batteriindikator med 3 niveauer



Se, hvor meget strøm din trimmer har tilbage. Batteriindikatoren med 3 niveauer viser, når batteriet er fuldt opladet, når det er ved at løbe tør for strøm, eller hvis det oplader.

100 % vandtæt

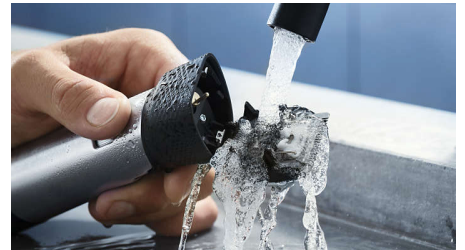

Den 100 % vandtætte skægtrimmer skal blot skylles under vandhanen for at blive grundig rengjort.

Specifikationer

Tilbehør

Kam: Kam, der kan klikkes på, til langt skæg
Førsteklasses etui til opbevaring og rejsebrug

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V
Opladning: Fuld opladning på 1 time,
Lynopladning på 5 min.
Driftstid: 120 minutter
Batteritype: Litiumion

Service

2 års garanti
Anvendelse: Olie medfølger

Klippesystem

Skærenhed: Metalknive
Længdeindstillinger: 0,4 mm op til 10 mm
Antal længdeindstillinger: 30
Præcision (interval): 0,2 mm
Skæreteknologi: SteelPrecision, hudenhed

Brugervenlig

Zoomring: Nem justering af længdeindstillinger
Batteriindikator: Indikator med 3 niveauer
Rengøring: 100 % vandtæt
Betjening: Brug med og uden ledning

